



DEPSTECH

Endoszkóp


DS300

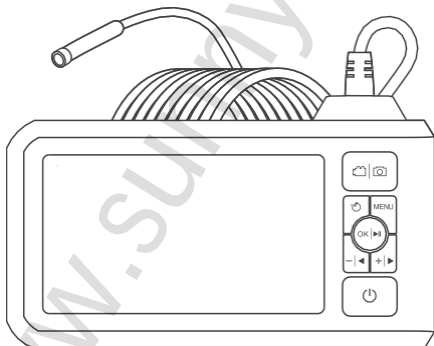

A termék bevezetése

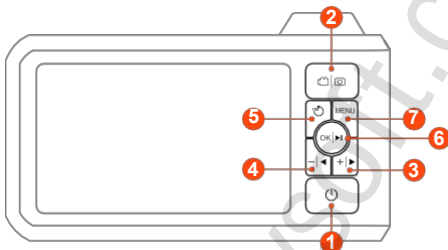

- 1**  - Az endoszkóp kikapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig.
- 2**  - Egy érintés a fényképezéshez
 - Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a videofelvétel elindításához vagy leállításához.
- 3**  - Kattintson a gombra a kamera LED-fényeinek világításához.
 - Mozgassa a kurzort lefelé (a menüben)
- 4**  - Kattintson a gombra a kamera LED-fényeinek tompításához
 - Mozgassa a kurzort felfelé (a menüben)
- 5**  - Kattintson a gombra a kép 180°-os elforgatásához valós időben.
 - Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a fő/szekunder kamera (csak a kétlencsés termékekre vonatkozik).
- 6**  - Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig a z albumba való belépéshez vagy kilépéshez.
 - Kattintson a gombra a beállítások megerősítéséhez (a menüben).
- MENU**  - Kattintson a menü megnyitására

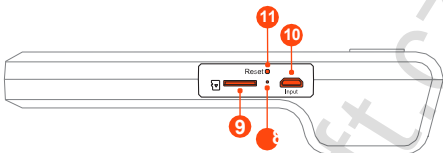

8 LED töltési állapotjelző

- A piros LED-kijelző villog: Töltési állapot
- Piros LED-kijelző világít: a töltés befejeződött

9 TF kártya foglalat

- Támogatás akár 32G TF kártya
- Kérjük, formázza meg az első használat során

10 Micro-USB töltőport

- Töltéshez (Micro-USB kábel csatlakoztatva az adapterhez)
- Adatátvitelhez (Micro-USB kábel csatlakoztatva az ügyfélszámítógéphez)

Reset gomb

- A reset gomb rövid kattintása a reset túll kikapcsolja a készüléket.

Bevezetés a felhasználói felületbe



TFkártya állapota

180°-os
képernyőforgatás

Fő objektív

Oldalsó

lencse Fotózás /

Nyelvi beállítások


A készülék alapértelmezett nyelve az angol; ha más nyelvre van szükség, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a MENÜ gombra a menüfelület eléréséhez, a nyelv kiválasztása a gomb **-|◀|+|▶** majd nyomja meg a megnyomásával gomb **OK|▶||** a nyelvbeállító felületre való belépéshez.
2. Sajtó **-|◀|+|▶** /gombot a kívánt nyelv kiválasztásához a váltáshoz, majd nyomja **OK|▶||** gomb a kapcsoláshoz meg a nyelvet.
3. Kattintson a MENÜ gombra a fő felületre való visszatéréshez.



Fotó/video

1. Fénykép készítéséhez  gombok. nyomja meg a
2. Hosszan nyomja meg a videófelvétel elindításához vagy leállításához.

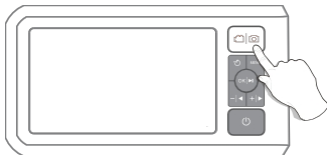


Fotó/videó megtekintése

1. **OK** | **▶** nyomja meg hosszasan az előnézeti módban a fényképalbumba való belépéshez.
2. Sajtó **-** | **◀** / **▶** | **+** a képek megtekintéséhez, kattintson **OK** | **▶** rá a lejátszáshoz.
3. Hosszan nyomja meg a gombot a fényképalbumból való **OK** | **▶** kilépéshez.



Fotók/videók törlése



1. A fényképek/videók megtekintésekor nyomja meg a MENU gombot a fényképek/videók részleteit tartalmazó oldalra való belépéshez.
2. Sajtó **-** | **◀** / **▶** | **+** a jelenlegi fájl vagy az összes fájl törléséhez.

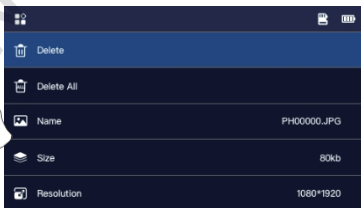

Objektív váltás


(Csak a kétlencsés termékekre vonatkozik)

Objektív váltás(Csak a kétlencsés termékekre vonatkozik)A termék bekapcsolásakor a fő objektív alapértelmezés szerint nyitva van, a 2s gomb ^{180°} hosszú megnyomásával válthat a lencsék között (fő objektív - oldalsó objektív - osztott képernyő - fő objektív).

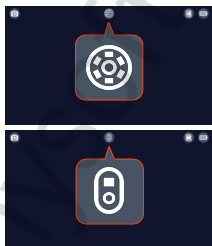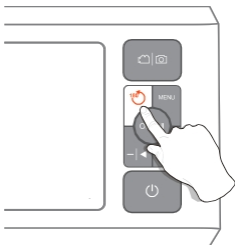

TF-kártya formázása

1. Az előnézeti felületen lépjen be a menübe a MENÜ gomb megnyomásával.
2. Sajtó $-| \blacktriangleleft +| \blacktriangleright$ válassza a "Formátum" lehetőséget;
3. OK $| \blacktriangleright$ Nyomja meg a gombot az opciós felületre való belépéshez, válassza az "OK" lehetőséget;
4. Várjon a sikeres formázásig.

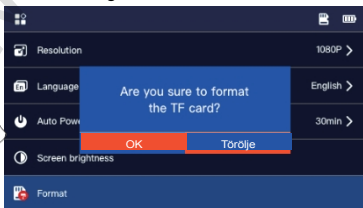

Fénykép- és videofájlok másolása a számítógépre

1. Használjon TF kártyaolvasót az adatok közvetlen másolásához.



2. A beállítási útvonala másolásához csatlakoztasson egy Micro USB-kábelt a számítógéphez.

1. Csatlakoztassa a terméket a számítógéphez.
2. Nyomja meg a MENÜ gombot a menübe való belépéshez.
3. Válassza ki az "Adatátvitel" lehetőséget.
4. Nyomja meg a gombot **OK** a számítógépre történő másolás megkezdéséhez.



⚠ Ha a készülék nincs számítógéphez csatlakoztatva, kattintson a beállítások felületén az "Adatátvitel" gombra, majd a kijelzőn megjelenik az USB ikon; a kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.

Normális esetben a "Nincs jel" üzenet jelenik meg a kijelzőn, miután a MENU gomb megnyomása után befejezte az adatátvitelt.


Töltési utasítások

1. Csatlakoztassa a készüléket egy 5 V-os egyenáramú adapterhez a töltéshez;
2. A piros fény villog, amikor a készülék töltődik, és mindig világít, amikor teljesen feltöltődött.


Tartozékok telepítési útmutatója

Telepítési módszer:

Fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a távolítsa el a védőburkolatot.



Az óramutató járásával megegyező irányú forgás - tartozékok meghúzása





- ※ FCC követelmény: a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:
- (1) Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és
 - (2) A berendezésnek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
- Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak ajánlott, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:
- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
 - Csatlakoztassa a készüléket egy olyan konnektorhoz, amely más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
 - Forduljon a márkakereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz.



- ※CE Megfelelés: Ez a berendezés megfelel az EN 60065 szabványnak, ami azt jelenti, hogy ez a berendezés nem károsítja a felhasználókat vagy a termékeket a következő helyzetekben:
- 1) Áramütés 2) Magas hőmérséklet 3) Sugárzás 4) Robbanás a beltéri környezetből
 - 5) Mechanikai sérülés 6) Tűzveszély 7) Kémiai égési sérülések.



- ※EU Megfelelési nyilatkozat: Ez a termék és adott esetben a mellékelt tartozékok CE-jelöléssel vannak ellátva, és ezért megfelelnek az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvben, a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvben és a 2002/95/EK irányelvben meghatározott vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.

- ※ WEEE közlemény: 2012/19/EU (WEEE-irányelv): az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Unióban nem ártalmatlaníthatók válogatás nélküli települési hulladékként. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye el ezt a terméket a helyi forgalmazóhoz, ha ezzel egyenértékű új készüléket vásárol, vagy adja le a kijelölt gyűjtőpontokon.

- ※ 2013/56/EU (akkumulátor-irányelv): ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely az Európai Unióban nem ártalmatlanítható szelektáltan települési hulladékként. Az akkumulátorral kapcsolatos konkrét információkért olvassa el a termék dokumentációját. Az akkumulátor a következő szimbólummal van jelölve, amely kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző feliratokat tartalmazhat. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye el az akkumulátort a beszállítójaéhoz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért látogasson el a következő weboldalra: www.recyclethis.info

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz