

FREEDCONN R3 SISAK KIHANGOSÍTÓ



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Legyen óvatos a készülék használatakor. A motorkerékpár vezetése közben fennáll a figyelemcsökkenés veszélye. A készülék hangos hangja károsíthatja a hallását. Használat közben ügyeljen arra, hogy a készülék fejhallgatója körülbelül 2 mm-re legyen a fülétől.

Funkciók

Videófelvétel

Fénykép készítése

WiFi

Rádió

Hangalapú asszisztens

Két mobiltelefon
csatlakoztatása

Zene megosztása

Más márkájú kihangosítóhoz való
csatlakozás támogatása

Támogatja a mobiltelefonokkal, MP3
lejátszókkal, GPS navigációs rendszerrel
való csatlakozást

Maximálisan 256 Gb kapacitású TF
memóriakártyák támogatása

Hangutasítások,
Bluetooth kaputelefon

A csomag tartalma



1x eszköz



1x mikrofon +
fejhallgató



2x klipsz



1x imbuszkulcs



4x alátét



2x mikrofon pad



1x töltőkábel



1x kézikönyv

Telepítés


1. Helyezze be a memóriakártyát a készülék nyílásába.	
2. Lazítsa meg a csavarokat a klipszen az óramutató járásával ellentétes irányban.	
3. Vegye le a sisakbélést, és helyezze be a bilincset a megfelelő pozícióba (a sisak bal oldalára), majd húzza meg a csavart. Legyen óvatos meghúzás közben, a túlhúzás a bilincs sérülését okozhatja.	
4. Igazítsa a készüléket a klipszhez, és helyezze be a készüléket a klipszbe.	
5. Tegye szabaddá a sisak bélését a fül területén, helyezze be és pattintsa a párnát az EPS felületére.	
6. Ezután csatlakoztassa a fejhallgatót a párnákhoz.	
7. Távolítsa el a háromszög alakú matricát a mikrofonról.	
8. Csatlakoztassa a mikrofont a sisak elejére, a szájhoz közel.	
9. Helyezze be a fejhallgató csatlakozót a készülék portjába.	
10. A lencse vízszintes szöge 30 fokban finomhangolható.	
11. Állítható 360 fokos testforgatás.	

Szétszerelés



Nyomja meg és húzza ki Lazítsa meg a csavarokat és vegye ki

A készülék leírása

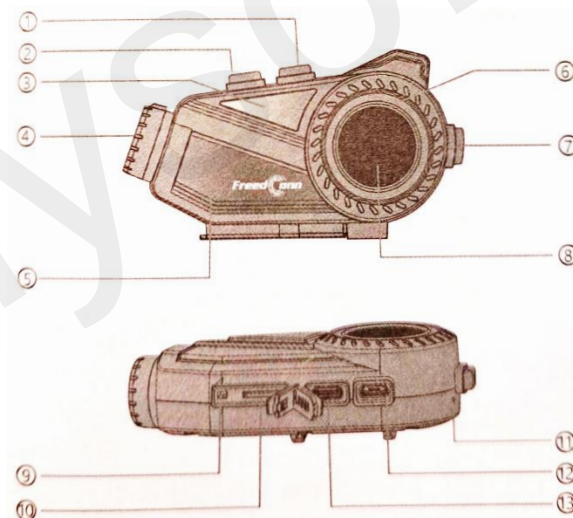

1. Hangerő +/-következő szám
2. Hangerő/előző pálya
3. Wifi gomb
4. Objektív
5. Be/Ki/Videó gomb /photos
6. LED kijelző
7. Bluetooth/intercom gomb

8. Multifunkciós gomb
9. Reset gomb
10. TF kártya foglalat
11. Mikrofon
12. Fejhallgató-csatlakozó
13. Töltő/USB-port

Bluetooth funkciók és vezérlés

Alapvető funkciók

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Kapcsolja be		Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 3 másodpercig, és engedje el, amikor az értesítés megszólal.	"Üdvözljük a FreedConn termék használatában"	Bluetooth villogó kék
Kapcsolja ki		Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 3 másodpercig, és engedje el, amikor az értesítés megszólal.	"Kikapcsolás."	Piros fény bekapcsol, majd kikapcsol
Nyelv		Készenléti állapotban/zenében szünetben nyomja meg egyszerre a többfunkciós és a kaputelefon gombot.	"Üdvözljük a FreedConn termék használatában"	Kék fény világít, majd 2-szer villog
	Megjegyzés: a nyelv kiválasztása után kapcsolja ki a készüléket (mentés), nem szabad megnyomni a reset gombot.			

Párosítás

Győződjön meg róla, hogy a készülék kb. 1 m-en belül van a telefontól, MP3-tól, GPS-től.

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Mobiltelefon, GPS stb.		1A. A párosítási előzmények törölődnek, a készülék kikapcsol: kapcsolja be a készüléket - automatikus párosítási mód. 1B. A párosítási előzmények nem törölődtek, a készülék kikapcsolva - nyomja meg a multi. gombot 8 másodpercig, és lépjen párosítási üzemmódba.	"Üdvözljük a FreedConn termék használatában" Pairing"	Kék és piros felváltva villog
		2. A Bluetooth listában válassza ki az R3	"Csatlakoztatva"	Kék villog rendszeresen

Párosítási előzmények törlése		Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a be/ki gombot 8 másodpercig.	"Kikapcsolás..." "Párosítás törlése"	Piros fény világít, majd 2-szer villog
Térfogatcsökkentés		Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő -	"toot" minimális hangerő	-
Növelje a hangerőt		Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő +	"toot" maximum kötet	-
Automatikus leállítás	Ha a készülék 15 percen belül nem észlel aktivitást (vagy mobiltelefon-kapcsolatot), automatikusan kikapcsol.			

Telefonhívás, zene, rádió

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
Hívás fogadása		Bejövő hívás közben nyomja meg az 1x gombot	"Hívásfelvétel."
Hívás elutasítása		Nyomja meg a 2 s	"Hívás elutasítva."
Hívás befejezése		Nyomja meg egyszer hívás közben	-
Hanghívás		Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 s-ig.	"Hang tárcsázás"

Párosítás más kaputelefon márkákkal		1. Készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan a többfunkciós gombot 8 másodpercig.	"Párosítás szétkapcsolva"	Kék és piros felváltva villog
		2. Nyomja meg röviden a kaputelefon gombot	"Intercom csatlakoztatva"	Kék villog rendszeresen
	Megjegyzés: 1. Más márkájú kaputelefonok párosításakor a harmadik féltől származó készüléket párosítási üzemmódban kell helyezni a használati útmutatójában található utasításoknak megfelelően. 2. A párosítás után a mobiltelefon valószínűleg lekapcsolódik. 3. Más márkájú készülékkel való összekapcsoláskor az aktív kapcsolatot kezdeményező készülék kapja meg az irányítási jogot, a másik csak letenni tudja, és nem tud aktívan csatlakozni a kezdeményező készülékhez.			
Következő szám/következő csatorna		Nyomja meg röviden 1x	"Következő dal"	"Következő csatorna"
Előző pálya/előző csatorna		Nyomja meg röviden 1x	"Previous song"	"előző csatorna"
Megjegyzés: Ha a zene hirtelen abbamarad, vagy nem válaszol, győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonon nem futnak más alkalmazások a háttérben. Ha igen, kapcsolja ki az alkalmazásokat. A háttérben futó alkalmazások zavarhatják a zenelejátszást a készüléken.				

Automatikus hívásfogadás/be/ki		Készenléti állapotban/zene szünetében nyomja meg a kaputelefon gombot és a Hangerő+	"Automata válasz bezárása" "Nyissa meg az automatikus választ"
Automatikus elfogadás	Bejövő hívás esetén, ha nem végez semmilyen műveletet, a hívás 15 másodperc múlva automatikusan válaszol.		
Zene lejátszás/szünet		1. Kapcsolja be a zenelejátszót a telefonon. 2. Nyomja meg a kereket a zene bekapcsolásához, a szüneteltetéshez nyomja meg újra.	"Zene lejátszása" "Zene szüneteltetése"
Rádió be/Off		Készenléti üzemmódban a rádió bekapcsolásához nyomja meg 2-szer a tárcsát, a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét 2-szer.	"Rádió bekapcsolása" "Rádió kikapcsolása"
Váltás a rádió/zene között		Zenei üzemmódban a rádió bekapcsolásához nyomja meg 2-szer a többfunkciós gombot, a zenei üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg 2-szer.	"Kapcsolja be a rádiót" "Játsszon zenét"


Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
A kapcsolat megszakítása,		A kétkészülékes intercom üzemmód állapotában nyomja	"Intercom kikapcsolva"	-

Intercom hívás két R3 készülék között



Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Bluetooth párosítás, kéteszköz		1. Kapcsolja ki a készüléket, tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 8 másodpercig, és engedje el, amikor az értesítés megszólal.	"Párosítás"	Kék és piros felváltva villog
		2. Nyomja meg a kaputelefon gombot a másik párosítandó készülék megkereséséhez.	"Keresőhálózat"	Kék és piros felváltva villog
		3. A két eszköz közötti párosítás megtörtént.	"Intercom csatlakoztatva"	Kék villog rendszeresen
Megjegyzés: Ha a párosítás nem sikerül, törölje a párosítási előzményeket mindkét eszközön, és csatlakozzon újra.				

Intercom hívás 6 R3 készülék között



újbolí csatlakoztatás		meg az intercom gombot az intercom leválasztásához, majd nyomja meg újra az intercom üzemmódba való visszatéréshez.	"Intercom csatlakoztatva"	
Megjegyzés: 1. Ha a kaputelefonálás közben bejövő telefonhívás érkezik, a készülék automatikusan megszakítja a kaputelefonálást. Amikor a telefonhívás véget ér, a készülék újra helyreállítja a kaputelefonkapcsolatot. 2. A telefonhívás után a készülék újraindítja a kaputelefonkapcsolatot. Ha telefonhívás közben a másik felhasználó kérést küld a kaputelefonkapcsolat létrehozására, a kérés elfogadható, egy hangos "sípoló" értesítés hangzik el.				

Zene megosztása



- Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz párosítva van. Ha a párosítás nem sikerül, először törölje mindkét eszköz párosítási előzményeit, majd csatlakozzon újra.
 - Kövesse a Párosítás (mobiltelefon, GPS stb.) szakaszban leírt párosítási lépéseket.
 - A végrehajtás után az A készülék megosztja a zenét a B készülékkel, A és B is lejátszsa a zenét, B-nek le kell állítania a zenét (szünet). Ezután 2 alkalommal nyomja meg a kaputelefon gombot, akár A-n, akár B-n, ezután mindkét eszköz hallgatni fogja az A eszköztől lejátszott zenét. A zene megosztása közben nyomja meg az A eszköz multifunkciós gombját a zene lejátszásának leállításához; nyomja meg a B multifunkciós gombját a zene megosztásának leállításához; vagy nyomja meg a kaputelefon gombot akár A-n, akár B-n a megosztás leállításához.
- Megjegyzés: Ha a párosítás nem sikeres, törölje a párosítási előzményeket mindkét eszközön, majd párosítsa őket újra.

Megjegyzés: az első készülék A és az utolsó készülék F nem párosítható egymással.

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
1. Az A, B, C, D, E és F készülékek esetében törölje a párosítási előzményeket.		Nyomja meg és tartsa lenyomva az A, B, C, D, E, F készüléken a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig, majd tartsa lenyomva további 5 másodpercig, amíg a "Power off" hangjelzést nem hallja, és a piros LED 2 alkalommal gyorsan villog.	"Kikapcsolás"..."Párosítás törlése"
2. Párosítsa sorba a következő két eszközt: A = B = C = D = E = F		Kövesse a két eszköz közötti párosítási eljárást. Párosítsa az A és a B készüléket, majd kapcsolja ki a B-t. (Megjegyzés: a kikapcsolás után engedje fel a gombot, és a "Kikapcsolás" értesítés megszólal. Ellenkező esetben a B-vel való párosítás törlődik.	"Intercom csatlakoztatva" Power off"
		Párosítsa a B és a C készüléket, majd a párosítás után kapcsolja ki a C készüléket.	
		Párosítsa a C és a D készüléket, majd kapcsolja ki a D készüléket a párosítás után.	
		Párosítsa a D és E készüléket, majd kapcsolja ki az E készüléket a párosítás után.	"Intercom csatlakoztatva"
		Párosítsa az E és F készülékeket (ekkor minden eszköz be van kapcsolva).	

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények
3. Hozzon létre egy csoportos csevegést.		Nyomja meg egyszer a D gombot a csatlakozáshoz E-vel; nyomja meg a C gombot a csatlakozáshoz D-vel; nyomja meg a B gombot a csatlakozáshoz C-vel; nyomja meg az A gombot a csatlakozáshoz B-vel (most már minden eszköz csatlakoztatva van, és a beszélgetés megkezdhető).	"Intercom csatlakoztatva"
Elhagyja a kabinját.		Csoportos hívás közben nyomja meg a wifi gombot, és lépjen ki a csevegésből. A csoport ekkor kettéválik, az Ön készüléke lesz a szétkapcsolási pont.	"Intercom megszakadt"
Létrehozza a kapcsolatot a készülékkel a következő előtt vagy után		1. Ha az Ön készüléke az első vagy az utolsó, nyomja meg egyszer a wifi gombot az újrapcsoláshoz. 2. Ha a csoporton belül más pozícióban van, nyomja meg kétszer a wifi gombot, hogy csatlakozzon az Ön előtt lévő készülékhez (nyomja meg az E gombot, csatlakozzon a D készülékhez); nyomja meg egyszer a wifi gombot, hogy csatlakozzon a mögöttünk lévő készülékhez (nyomja meg az E gombot,	"Intercom csatlakoztatva"

Kamera vezérlés

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
TF-kártya behelyezése		Helyezze be a TF-kártyát a szöveges oldallal lefelé a TF-kártya nyílásba.	-	-
A kamera bekapcsolása		Nyomja meg hosszan a videó gombot 5 másodpercig	"DV on."	Zöld villogás
Videó - felvétel		Nyomja meg a gombot és rögzítse a videót (a kamera bekapcsolása után).	"Felvétel indítása"	Zöld fények
Videó - szünet		Nyomja meg a videó gombot és állítsa le a videókat (a lejátszás bekapcsolása után).	"Stop recording"	A zöld lámpa kialudt
A kamera kikapcsolása		Nyomja meg hosszan a videó gombot 3 másodpercig	"DV off."	Zöld villogás
Fénykép készítése		Nyomja meg 2x a gombot a fotó üzemmódba való belépéshez	"Kattints."	Zöld villogás
Nyelvváltás		Nyomja meg egyszerre a wifi gombot és a videó gombot, majd engedje fel a gombot.		Zöld villogás
A kamera gyári beállításainak visszaállítása		A kamera készenléti állapotában nyomja meg hosszan a wifi gombot 8 másodpercig.	"Ding, ding, ding"	

	csatlakozzon az F készülékhez).	
Hívás intercom chat alatt	Ha egy intercom csevegés közben telefonhívás történik, a készülék leválik a csoportos csevegésről. Az Ön előtt és mögött lévő eszközök két csoportra lesznek osztva (az Ön mögött lévő eszközök egy csoportra, a mögött lévő eszközök egy másik csoportra. Ha elutasítja a hívást vagy leteszi, automatikusan visszatér a csoportos intercom kommunikációhoz).	

Megjegyzés:

1. Ha a TF-kártya nincs behelyezve, a "Kérjük, helyezze be a memóriakártyát" hangjelzés hallható.
2. Ha a kártya behelyezése után a készülék nem tud videót rögzíteni, formázza a memóriakártyát az alkalmazásban.
3. Ha a kártyán nincs elegendő szabad kapacitás a felvétel során, az új videó felülírja a kártyán tárolt első videót. Ha a kártya megteltével nem lehet újrahasznosítani a videót, töröljön 3-5 videót, ezután a videó automatikusan újrahasznosítható. Ha a kártya megtelt, a videó automatikusan szüneteltethető, és az újrahasznosított videók törlése után a videó automatikusan elindul.

TF memóriakártya formázása

A memóriakártyát a mobiltelefonon a csatlakoztatott alkalmazással lehet formázni.

1. Nyomja meg a  kapcsológombot a kamera funkció bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a wifi gombot 3 másodpercig, és kapcsolja be a wifit.
3. Válassza ki a listából a Freedconnt.
4. Kapcsolja be az alkalmazást és nyomja meg a  gombot a videofelvételi felületre való belépéshez (sikeres wifi kapcsolat után).
5. A kártya formázásához nyomja meg a jobb felső sarokban található  Format Device (Eszköz formázása) ikonra.

Megjegyzés: ha a formázás nem történik meg, a kártya a számítógépen is formázható. A készülék maximum 256 Gb kártyakapacitást támogat.

A mikrofon kapcsolása		A kamera készenléti állapotában nyomja meg a wifi gombot.	"Külső mikrofon bekapcsolása" "Külső mikrofon kikapcsolása"
-----------------------	--	---	---

Wifi

Funkciók	Gomb	Műveletek	Közlemények	LED
Kapcsolja be		A kamera/DVR ON állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a wifi gombot 3 másodpercig.	"Wifi bekapcsolva"	Zöld gyorsan villog
Leállítás		A kamera/DVR ON állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a wifi gombot 3 másodpercig.	"Wifi kikapcsolása"	-
Wifi kapcsolat		Válassza ki a "FreedConn"-t a mobiltelefon wifi listájából, majd adja meg a jelszavát ("12345678").		

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a DVR be van kapcsolva, majd kapcsolja be a wifit.

1. A Wifi eszköz elsősorban olyan felhasználók számára készült, akik egy alkalmazással videókat tölthetnek le, vagy ideiglenesen online videókat böngészhetnek.
2. A készülék korlátozott mérete és a túlságosan intenzív processzorok miatt a wifi és a Bluetooth egyidejű használata jelzavarokat okoz. Kérjük, kapcsolja ki a wifit, ha nincs szüksége videók megtekintésére vagy letöltésére.
3. Ha a kapcsolat során a mobiltelefonon megjelenik a "Az aktuális WLAN nem tud hozzáférni az internethez, tovább használja ezt a WLAN-t vagy nem?" kijelzés. (Az aktuális WLAN nem tud hozzáférni az internethez, használja tovább ezt a WLAN-t vagy sem), akkor válassza az "Igen" lehetőséget.
4. Ha megjelenik a "Hálózati hozzáférés megtagadva" üzenet, kapcsolja ki a wifit, indítsa újra a készüléket, törölje a wifi előzményeket a mobiltelefonján, és csatlakozzon újra.

Az alkalmazás használata

Megjegyzés:

1. A videofelvétel nem igényel kapcsolatot az alkalmazással.
 2. Az alkalmazás csak a már feltöltött videók lejátszására vagy a videók mobiltelefonra történő letöltésére szolgál. Az alkalmazás nem vezérli a készülék funkcióit.
 3. Ez az alkalmazás nem a FreedConn terméke. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős az alkalmazás használatáért és kompatibilitásáért.
 4. Ez az alkalmazás számos mobiltelefon-márkával kompatibilis. Ha a funkciók nem működnek megfelelően, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.
1. Szkennelje be az alábbi QR-kódot, és töltsse le a "Roadcam" vagy a "KaKa" alkalmazást.




2. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.



Funkciók	Ikon	Műveletek
Videó		Nyomja meg a kamera ikonját a felvételi üzemmódba való belépéshez (lásd a fenti ábrát).
Fotó		Nyomja meg a fényképezőgép ikonját a fényképezési módba való belépéshez (lásd a fenti ábrát).
Videó és fényképes ellenőrzés	 Video Photo	A fényképek megtekintéséhez, a videók lejátszásához vagy a mobiltelefonra való letöltéséhez nyomja meg a kívánt ikonokat.
Megjegyzés: Lejátszási módban a fényképek és videók minősége nem megfelelő, és a videók hang nélkül jelennek meg. Ha teljes minőséget szeretne, le kell töltenie a felvételeket. A letöltött videók és fényképek lejátszhatók és törölhetők a fényképalbumból. A készülék USB-kábelen keresztül is csatlakoztatható számítógéphez. Egy másik lehetőség a TF-kártya eltávolítása és az adatok letöltése a számítógépre.		

Alkalmazás beállításai

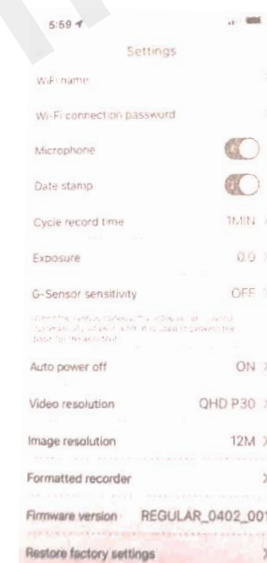

Wifi név: a név megváltoztatásának lehetősége

Wifi jelszó: jelszó módosítása, a készülék újraindítása után megváltoztatható (8 számjegyet kell tartalmaznia, ha kisebb vagy elfelejtette, hosszan meg kell nyomnia a wifi gombot és újra kell indítania. Ne változtassa meg a jelszót, hacsak nem szükséges. Ha csak jelszóváltoztatást végez, névváltoztatást nem, hagyja figyelmen kívül az értesítést, és csatlakozzon az új jelszóval, különben a készülék továbbra is a régi jelszót kéri.

Felvétel: videó kiválasztása hanggal vagy anélkül

Vízjel a videóban: be/ki

Felvételi idő újrashasznosítása: a felvételi idő kiválasztása: off/1 perc/2 perc/3 perc/ 5 perc/10 perc, off kiválasztása alapértelmezett beállítás 5 percet jelent

Videóminőség: videóminőség módosítása

Expozíció-kompenzáció: az expozíció módosításához válassza ki

Formázás: a TF-kártya formázása

Gyári beállítások: nyomja meg az alkalmazás gyári beállításainak visszaállításához.

Műszaki adatok

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 95 g

Méret: 108 x 58 x 31 mm

Tápegység: DC 5 V/1 A

R3 objektív: 400 W pixel, széles látószögű

Akkumulátor kapacitás: 2000 mAh

Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a készülék értesítést ad, kérjük, töltsen fel a készüléket. Az alacsony akkumulátor-értesítés ellenére a zene még kb. 40 percig szól (15 percenként alacsony akkumulátor-értesítés). Töltés közben a LED pirosan világít, a teljes töltés után a piros LED kialszik.

Telefonidő. Hívási idő: 32 óra


Videófelvételi idő: 7-8 óra

Töltési idő: kb. 3 óra

Készenléti üzemmód: kb. 15 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Zene lejátszása: kb. 42 óra

Töltés

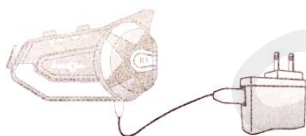

1. Az első használat előtt töltsen fel teljesen a készüléket.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább kéthavonta egyszer töltsen fel a készüléket.
3. Ha töltés közben a piros LED kialszik, valószínűleg alacsony feszültségű adaptert használtak. Ellenőrizze a készüléket töltés közben.
4. Ne tárolja a berendezést rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.
5. Védje a berendezést a tűztől.
6. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy karcolás veszélye.

7. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

8. Tárolja a berendezést száraz és sötét helyen. Védje a berendezést a magas páratartalomtól.

9. Csak a töltőkábel és az adapter segítségével töltsen a készüléket. Ne használjon számítógépet vagy más eszközt a töltéshez. Csak az eredeti töltőkábelt használja. Más kábel a készülék meghibásodását okozhatja.

Hibaelhárítás

1. A Bluetooth ki van kapcsolva.

Ha bekapcsolja a készüléket, és a Bluetooth nem működik, tegye a következőket. Nyomja meg a reset gombot 3 másodpercig. Ezután a Bluetoothnak ismét működnie kell.

2. A készülék nem kapcsolható be.

Ha a készülék fel van töltve, de még mindig nem kapcsolható be, nyomja meg a reset gombot 1 másodpercig.

3. Zenei késleltetés a videó lejátszása közben az alkalmazásban.

A videók lejátszása korlátozhatja a zenelejátszás sebességét. Kapcsolja ki a Bluetooth-t, és folytassa a videók lejátszását. Ezután kapcsolja vissza a Bluetooth-t, és folytassa a zenelejátszást.

4. A videólejátszás során recsegés jelentkezik.

Kapcsolja ki először a 4G-t és a wifit, majd játssza le a letöltött videókat az alkalmazásban. Ezt követően a recsegésnek nem szabad többé előfordulnia.

5. Zenelejátszás közben a készülék nem működik megfelelően.

a. használja a mobiltelefon beépített lejátszóját

b. kilépés és a háttérben futó többi lejátszó kikapcsolása

6. A Wechat vagy a Tik Tok hangjának hallgatása közben az alkalmazás elnémul vagy rendellenesen viselkedik.

Kapcsolja ki a háttérben futó lejátszót, és indítsa újra az alkalmazást.

7. Az eszközön a wifi be van kapcsolva, az eszköz nincs a wifi listában, vagy a kapcsolat nem jön létre.

Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem kompatibilis a készülék wifi szoftverével. Szükséges a szoftver frissítése. Ebben az esetben forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz.

8. A TF-kártya a formázás ellenére sem működik megfelelően.

Győződjön meg róla, hogy a TF-kártya legalább 10-es osztályú, és 64 Gb kapacitású. Ha a felvett videó elmosódottá válik vagy a

képkockasebesség csökken, cserélje ki a kártyát egy újjal. A jobb minőségű TF-kártya élettartama hosszabb, mint a gyengébb minőségűé.

9. A lencse bepárásodott vagy vízcseppek vannak rajta.

A hatás a készülék belsejében és külsejében lévő eltérő hőmérsékleten keresztül érvényesül. Idővel a víz elveszik.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz