

FREEDCONN T-COM VB KIHANGOSÍTÓ SISAKHOZ



Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. Legyen óvatos a készülék használatakor. A motor vezetése közben fennáll a figyelemcsökkenés veszélye. A készülék hangos hangja károsíthatja a hallását. Használat közben ügyeljen arra, hogy a készülék fejhallgatója körülbelül 2 mm-re legyen a fülétől.

Funkciók

Beépített FM rádió

Három lovas csatlakoztatása, két lovas intercom kapcsoláshoz

Maximális intercom hatótávolság 800 m

Zene megosztása a motoros és a másodpilóta vagy a motoros és a motoros között

Bluetooth kapcsolat más Bluetooth kaputelefon rendszerrel

Mobiltelefon, MP3-lejátszó és GPS navigációs rendszer csatlakoztatása

A csomag tartalma



1x eszköz



bilincs 2x



Mikrofon 2x



Fejhallgató1x



Mosógép 4x



Mini pad 2x




USB kábel 1x




ímbuszkulcs 1x

Sisak felszerelése

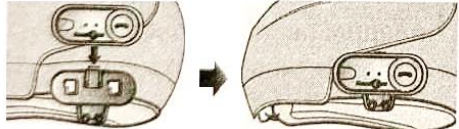1. Rögzítő: az óramutató járásával ellentétes irányban lazítsa meg a csavart.	
2. Vegye le a sisakbélést, és helyezze be a bilincset a megfelelő pozícióba (a sisak bal oldalára), majd húzza meg a csavart. Legyen óvatos meghúzás közben, a túlhúzás a bilincs sérülését okozhatja.	
3. Helyezze be a készüléket a konzolbilincsbe. Győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságosan rögzül a bilincs tartójában.	
4. Tegye szabaddá a sisak bélését a fül területén, és helyezze be a bepattintható párnát az EPS felületére.	
5. Ezután rögzítse a hangszórót a padhoz.	
6. Helyezze be a fejhallgató csatlakozót a készülékbe.	

A készülék leírása

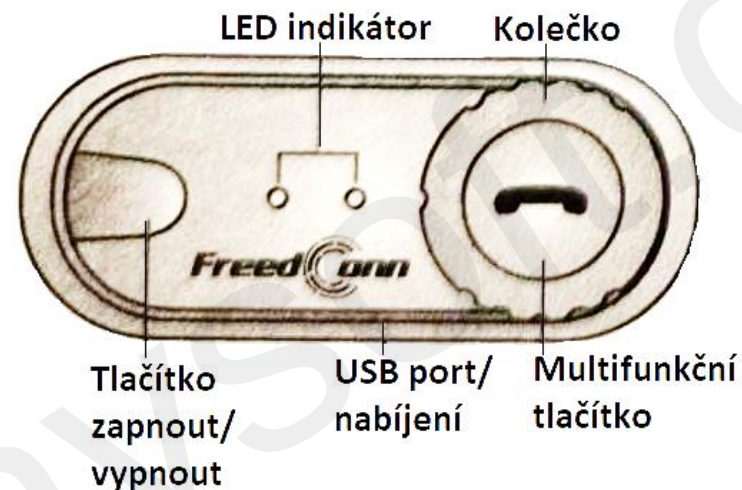


Használja a címet.

Funkciók	Gomb	Események
Kapcsolja be		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Leállítás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
Nyelvváltás	 + 	1x nyomja meg egyszerre

Ha a készülék 15 percen belül nem érzékel aktivitást (vagy mobiltelefon-kapcsolatot), automatikusan kikapcsol.


Párosítás

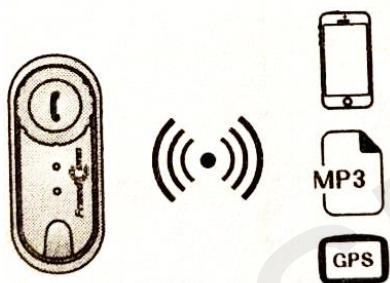

1. Ha a készülék nincs párosítva egy másik T-COM készülékkel, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva, és kövesse az alábbi lépéseket.



1. T-COM VB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a kék-piros LED villogni nem kezd.

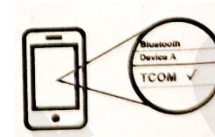

2. A mobiltelefonon válasszon ki egy T-COM eszközt a Bluetooth-listából.

2. Csatlakoztasson két T-COM készüléket, kapcsolja ki és vissza a készüléket, majd lépjen be a párosítási módba (válassza ki a készüléket a Bluetooth-listából). Vagy nyomja meg a készülék multifunkciós gombját 8 másodpercig, és kapcsoljon párosítási módba a mobiltelefonnal. Ezután keresse meg a készüléket a Bluetooth-listában.

Hívás és hangerő funkciók

Funkciók	Gomb	Események
Be/ki/automatikus hívásfogadás funkció	 + 	Készenléti üzemmódban/zene szüneteltetése/FM szüneteltetése esetén nyomja meg röviden a gombot, és egyszerre fordítsa el a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.

A mobiltelefonhoz való újbóli kapcsolódás bekapcsolás után		Hosszan nyomja meg (2 másodpercig). Hangértéscsökkentés "csatlakoztatva"
Hívás fogadása		Nyomja meg röviden
Hívás elutasítása		Hosszan nyomja meg (2 másodpercig)
Hívás befejezése		Nyomja meg röviden
Válaszoló telefon üzemmódra váltás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig (készlet/lejátszási módban).
A tárcsázása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Növelje a hangerőt		A kívánt hangerő beállításához forgassa el és tartsa lenyomva a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.
Hangerőcsökkentés		A kívánt hangerő beállításához forgassa el és tartsa lenyomva a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban.

Audio funkció, FM rádió, lejátszás

Funkciók	Gomb	Események
A rádió be/ki kapcsolása		Nyomja meg 2-szer röviden (csak készenléti vagy zenei üzemmódban)
Zene/FM rádió lejátszás		Nyomja meg egyszer röviden Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás be van kapcsolva a mobiltelefonján.
Zene/FM rádió szüneteltetése		Nyomja meg egyszer röviden
Előző zeneszám/FM-csatorna		Fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, és gyorsan engedje el
Következő zeneszám/FM-csatorna		Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd gyorsan engedje el
Váltás a zene és a rádió között		Nyomja meg röviden 2 alkalommal

Bluetooth kaputelefon párosítás



1. Párosítás két T-COM között (A/B)

Megjegyzés: 1. A hívás előtt csatlakoztassa mindkét készüléket. 2. Indítás előtt győződjön meg arról, hogy mindkét készülék ki van kapcsolva.

Funkciók	Gomb	Események	LED kijelző	Hangbejelentések
1. Kapcsolja be mindkét készüléket, és lépjen párosítási módba.		Hosszan nyomja meg az AB-t (5 s)	Villogó kék-piros	Párosítás
2. És konvertálja a keresési állapotot		Nyomja meg röviden az A gombot, és várjon, amíg a párosítás befejeződik.	Villogó kék-piros	
3. Párosítás befejezve	Most telefonáljon		Kék villogás	Intercom csatlakoztatva
4. Hívás befejezése		Nyomja meg röviden az egyet	Kék villogás	Intercom kikapcsolva
5. Folytassa a hívást		Nyomja meg röviden az egyet		Intercom csatlakoztatva

2. A harmadik T-COM párosítása (C)


- Kapcsolja ki a B-t, és készítse elő a C párosítást. Megjegyzés: ha ki akarja kapcsolni a B-t, ne tartsa nyomva a gombot 2 másodpercnél tovább, különben kockáztatja a B párosítási előzményeinek törlését.
- Ismételje meg a párosítási eljárást, csatlakoztassa B-t és C-t, majd kapcsolja ki C-t.
- Ismételje meg a párosítási eljárást, csatlakoztassa B-t és A-t, majd AC kölcsönös kommunikációs üzemmódban van.

Hívások közötti váltás A-B-C



Létesítmények	Gomb	Események	Eredmény
A		Nyomja meg egyszer röviden	Beszélgetés indítása/befejezése C
A		Nyomja meg röviden 2 alkalommal	B-vel való beszélgetés megkezdése/befejezése
C		Nyomja meg egyszer röviden	Beszélgetés megkezdése/befejezése A-val
C		Nyomja meg röviden 2 alkalommal	B-vel való beszélgetés megkezdése/befejezése
B		Nyomja meg egyszer röviden	Beszélgetés indítása/befejezése C
B		Nyomja meg röviden 2 alkalommal	Beszélgetés megkezdése/befejezése A-val

Zene megosztása

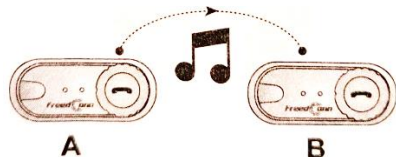

Megjegyzés: A zenemegosztás csak akkor sikeres, ha mindkét eszköz párosítva van. A harmadik eszköz nincs párosítva.

1. Megosztás engedélyezése

1. Bekapcsolás: a megosztás bekapcsolásához nyomja meg kétszer a be/kikapcsoló gombot.
2. Ha mindkét készülék csatlakozik a telefonhoz, mindkét készülék zenét játszik, és amelyik készülék 2 alkalommal megnyomja a gombot, annak a zenéje megosztásra kerül. Annak, aki megkapja a megosztott zenét, meg kell nyomnia a gombot, szüneteltetnie kell a zenét, és ezután hallgathatja a megosztott zenét.

2. Kapcsolja ki a megosztást

1. módszer: Nyomja meg kétszer a be/kikapcsoló gombot.
2. módszer: A megosztott zenét fogadó eszköznek meg kell nyomnia a többfunkciós gombot.

3. Megosztott zene lejátszása/szüneteltetése

1. A zenét megosztó eszköz esetében nyomja meg a többfunkciós gombot a zene lejátszásához/leállításához.

Párosítási előzmények törlése

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a be/ki gombot 8 másodpercig a párosítási előzmények törléséhez.

A készülék csatlakoztatása más intercom márkákhoz



Nyomja meg hosszan a többfunkciós gombot 8 s-ig. Miután a LED-kijelző piros-kék színben villogni kezd, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, és csatlakoztassa a másik márka kaputelefonját (a másik márka kaputelefonját párosítási üzemmódba kell állítani).

Műszaki specifikációk

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 45 g + tartozékok

Méret: 81x31x25 mm

Készenléti idő: 300 óra

Beszélgetési idő: legfeljebb 10 óra (telefon); legfeljebb 5 óra (intercom)

Töltési idő: kb. 2,5 óra

Tápegység: DC 5 V 1 A

Akkumulátorok

Akkumulátor típusa: lítium újratölthető polimer akkumulátor

Akkumulátor anyaga: ionos polimer akkumulátor

Akkumulátor modell: 502533


Kapacitás: 400 mAh

Feszültség: 3,7 V

Teljesítmény: 1,48 wH

Töltés

1. Kérjük, töltsé fel az akkumulátort az első használat előtt.

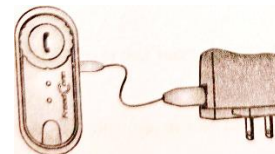

2. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább havonta egyszer töltsse fel a készüléket. Ez meghosszabbítja az élettartamát.
3. Ha a piros LED kialszik töltés közben, valószínűleg alacsony feszültséget használt. Körülbelül fél óra/óra elteltével ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően feltöltődött-e.

Karbantartás

1. Védje a berendezést a szélsőségesen alacsony és magas hőmérséklettől. Ideális esetben a berendezést -40-60 °C közötti hőmérséklet-tartományban tárolja. Ellenkező esetben fennáll az élettartam lerövidülésének veszélye.
2. Védje a berendezést a tűztől.
3. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
4. Ne szedje szét a készüléket és ne babrálja meg.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen. Legalább havonta egyszer töltsse fel a készüléket.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem csatlakoztatható gábonatelefonhoz. Törölje a párosítási előzményeket, és indítsa újra a készüléket. Lépjen be újra a párosítási módba. Törölje a párosítási előzményeket a mobiltelefonon is, és indítsa újra a mobiltelefont. Ezután végezze el újra a párosítást.
2. Két eszköz nincs jól párosítva. Törölje a párosítási előzményeket, és indítsa újra a készüléket. Ezután csatlakoztassa újra.
3. Zenehallgatás közben a hang nem szólal meg a fülhallgatóban, vagy nincs kaputelefon-hang. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva/konfigurálva a készülékhez.

4. az egyik fülhallgató nagyon csendes. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a készülékbe.

5. A készülék akkumulátora lemerült és nem működik. Töltsse fel a készüléket. Ezután kapcsolja be a készüléket.

6. A zenei megosztás nem sikerült. Valószínűleg a kapcsolat meghibásodott. Csatlakoztassa újra az eszközöket.

7. A hangminőség romlik a kaputelefonálás során. Rossz Bluetooth-kapcsolat. Párosítsa újra.

8. A zene lejátszás közben megállt. Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonján nem fut olyan alkalmazás a háttérben, amely befolyásolhatja a zenelejátszást. Ha szükséges, zárja be az alkalmazást.

9. A készüléket nem töltötték fel, vagy a töltés meghiúsult. A töltőadapter vagy a kábel nem felel meg a készülék specifikációinak. Használja az adaptert vagy kábelt a felsorolt specifikációknak megfelelően.

10. A készülék nincs feltöltve. Kérjük, töltsse fel a készüléket (legalább 2,5 órán keresztül), mielőtt először használná.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz