

FREEDCONN T-MAX S PRO SISAK KIHANGOSÍTÓ



Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. Legyen óvatos a készülék használatakor. A motor vezetése közben fennáll a figyelemcsökkenés veszélye. A készülék hangos hangja károsíthatja a hallását. Használat közben ügyeljen arra, hogy a készülék fejhallgatója körülbelül 2 mm-re legyen a fülétől.

Funkciók

Három lovas csatlakoztatása, két lovas intercom kapcsoláshoz

Maximális intercom hatótávolság 500 m

A csoportos kaputelefon maximális hatótávolsága legfeljebb 1500 m (az érték a tényleges használati körülményektől függ).

Zene megosztása a versenyző és a másodpilóta vagy a versenyző és a versenyző között

Bluetooth kapcsolat más Bluetooth kaputelefon rendszerrel

Mobiltelefon, MP3-lejátszó és GPS navigációs rendszer csatlakoztatása


A csomag tartalma



1x eszköz



Mosógép 4x



bilincs 2x



Mini pad 2x



Mikrofon 2x



USB kábel 1x







Fejhallgató1x




imbuszkulcs 1x

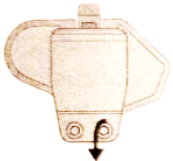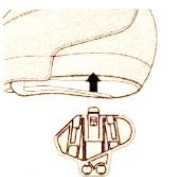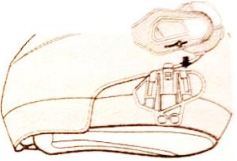
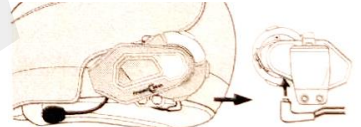
Sisak felszerelése

1. Rögzítő: oldja ki a kapcsot az óramutató járásával ellentétes irányban.	
2. Helyezze a bilincset a megfelelő pozícióba (a sisak bal oldalára).	
3. Helyezze be a készüléket a konzolbilincsbe. Győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságosan rögzül a bilincs tartójában.	
4. A fül területén helyezze be és pattintsa be a párnát az EPS felületére.	
5. Ezután rögzítse a fejhallgatót a szőnyegre.	
6. Helyezze be a fejhallgató csatlakozót a készülékbe.	

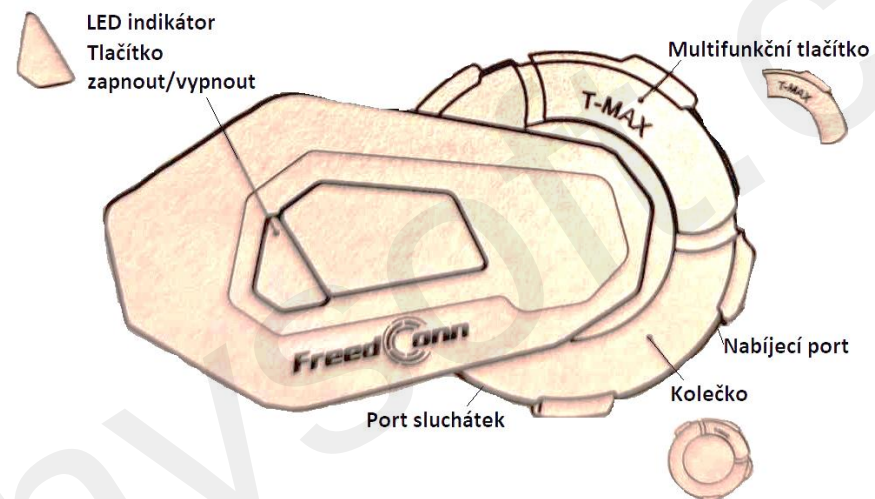A készülék leírása



Alapvető vezérlés

Funkciók	Gomb	Események	Közlemények	LED
Kapcsolja be		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.	Üdvözljük a FreedConn termék használatában	Kék villog lassan, majd gyorsan 3-szor
Leállítás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.	Kikapcsolás	Piros lámpa bekapcsol, majd kikapcsol
Nyelvváltás		1x nyomja meg egyszerre	Üdvözljük a FreedConn termék használatában	Kék fény világít, majd visszatér az előző üzemmódba
On/ Kapcsolja ki/ Automatikus hívásfogadás		Készenléti állapotban/ Zene szünet/FM szünet nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, és egyszerre forgassa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.	Automatikus válasz megnyitáshoz vagy bezáráshoz	
Párosítási előzmények törlése		Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig.	Kikapcsolás, "du du"	Pirosan világít, majd gyorsan villog 2 alkalommal
Automatikus leállítás		Ha a készülék 15 percen belül nem észlel aktivitást (vagy mobiltelefon-kapcsolatot), automatikusan kikapcsol.		

Telefon és más eszközök csatlakoztatása Bluetooth használatával

Funkciók	Gomb	Események	Közlemények	LED
Csatlakozás a telefonhoz		Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, majd válassza ki az eszközt a Bluetooth-listából.	Párosítás Kapcsolódó	Párosítás: villogó kék-piros Csatlakozás: kék villogás
Újracsatlakozás a telefonhoz		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 s-ig, majd engedje el	Kapcsolódó	Kék villogás 1x/s (2x/5 s helyett)
Hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd engedje el	Hívás elutasítva	
Hívás fogadása		Nyomja meg röviden	Válaszolt hívás	Kék villogás
Automatikus hívásfogadás		Ha a hívást 15 másodpercen belül nem veszik fel, a hívás automatikusan fogadva lesz.	Válaszolt hívás	Kék villogás

Funkciók	Gomb	Események	Közlemények	LED
Telefonhívás fogadása		Válaszó telefon üzemmódban tartva lenyomva 2 másodpercig, majd engedje fel a	"Du Du"	Piros villogás
Hívás befejezése		Nyomja meg röviden 1x	Hívás megszűnt	Kék villogás
Siri aktiválása		A telefonhoz csatlakoztatás után tartva lenyomva 2 másodpercig, majd engedje el a	Hangtárcsázás	Kék villogás
Zene/FM rádió lejátszás		Nyomja meg röviden Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy a zenei alkalmazás be van kapcsolva.		
Zene/FM rádió szüneteltetése		Nyomja meg röviden 1x		

Előző zeneszám/FM-csatorna		Fordítsa a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba		
Következő zeneszám/FM-csatorna		Fordítsa a kereket az óramutató járásával megegyező irányba		
Kötet +		Forgassa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, és tartsa lenyomva, amíg a hangerőt be nem állítja.	Beep	
Kötet -		Fordítsa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, és tartsa lenyomva, amíg a hangerőt be nem állítja.	"Du Du"	
Váltás a zene és a rádió között		Nyomja meg 2-szer Zene/rádió üzemmódban		Intervallumonként 5x villog (1x helyett)

Zene megosztása


1. Csak két eszköz párosítása után.
2. A három eszköz közötti megosztás nem támogatott. Nem támogatott, ha az eszközöknek tisztázatlan párosítási előzményei vannak egy harmadik eszközzel.

Funkciók	Gomb	Események	Közlemények	LED
Törölje a párosítási előzményeket.				
Megosztás bekapcsolása		Nyomja meg 2x az A vagy B eszközön a zene megosztásához Ha két eszköz csatlakozik egy telefonhoz, és mindkettő zenét játszik, akkor egyikük kétszer megnyomja a gombot a készülékén, az megosztja a zenét. Annak, aki a megosztást kapja, le kell állítania a lejátszást, majd a zene megosztása engedélyezésre kerül.	Forduljon a megosztáshoz	Kék villogás
Zene megosztás lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg a zenelejátszáshoz/leállításhoz a zenelejátszó eszköz többfunkciós gombját.		Nincs változás

Megosztás kikapcsolása		1. módszer: Nyomja meg kétszer az A vagy B eszköz be-/kikapcsoló gombját. 2. módszer: A zenét megosztó készülék esetében nyomja meg a többfunkciós gombot.	Megosztás kikapcsolása	Nincs változás
------------------------	---	--	------------------------	----------------

Intercom hívás Két járművezető

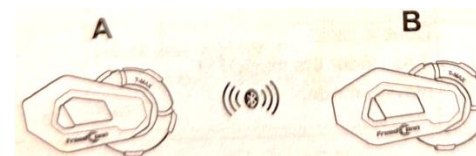Megjegyzés: 1. Először párosítsa a két eszközt. Ezután indítsa el a hívást.
2. A hívás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy mindkét készülék ki van kapcsolva.



Funkciók	Gomb	Események	Közlemények	LED
1. Mindkét A és B készüléket helyezze párosítási módba.		Hosszan nyomja meg az A készüléket (5 másodpercig)	Párosítás	Piros-kék villogás
2. Kapcsolja az A készüléket keresésre		Nyomja meg röviden az A készüléket, és várja meg, amíg a párosítás befejeződik.		Nincs változás

3. Párosítás befejezve	Most indítsa el a hívást		Intercom csatlakoztatva	Kék villogás
4. A beszélgetés befejezése		Nyomja meg röviden az A vagy B eszközön	Intercom kikapcsolva	Nincs változás
5. Folytassa a beszélgetést		Nyomja meg röviden az A vagy B eszközön	Intercom csatlakoztatva	Nincs változás

Egy harmadik és egy másik eszköz párosítása




Funkciók	Gomb	Események
Párosítás		1. Kapcsolja ki a B készüléket, és készítse elő a C készüléket a párosításra. Ha kikapcsolja a B készüléket, ne nyomja meg a be/kikapcsoló gombot 2 másodpercnél tovább, különben kockáztatja a B készülék párosítási előzményeinek törlését.
		2. Ismétlje meg a fenti párosítási lépéseket a B és C közötti párosítás befejezéséhez. Ezután kapcsolja ki a C készüléket.
		3. Ismétlje meg a fenti párosítási lépéseket a C és D készülék párosításához. Ezután kapcsolja ki a D készüléket. Ismétlje meg a lépéseket további eszközök párosításához.

Csoportos intercom kommunikáció a párosítás után

Nyomja meg egyesével az egyes készülékek gombjait (1., majd 2., majd 3., kivéve az utolsót).

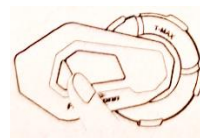A csoportos kaputelefon-kommunikáció megszakítása



1. Nyomja meg egyszer a gombot a csoportos beszélgetés megszakításához.
2. Nyomja meg újra a gombot az utolsó párosított eszközhöz való csatlakozáshoz.
3. Nyomja meg kétszer a gombot az utolsó eszközhöz való csatlakozáshoz.

A készülék csatlakoztatása más intercom eszközökhöz



Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 8 másodpercig egy másik márkájú készülék csatlakoztatásához (a piros-kék LED villog). Ezután nyomja meg röviden a be/ki gombot a készülék párosításához (a csatlakozó készüléket is párosítási üzemmódba kell helyezni).

Műszaki specifikációk

Verzió: 5.0+EDR

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 55,2 g

Méret: 88x53x31 mm

Készenlét: 1 hónap

Zene lejátszási idő: 15 óra

Beszélgetési idő: telefon és kaputelefon: 17 óra

Tápegység: DC 5 V 1 A

Akkumulátor típusa: újratölthető ionos polimer akkumulátor

Akkumulátor anyaga: lítium-polimer akkumulátor

Akkumulátor modell: 802532

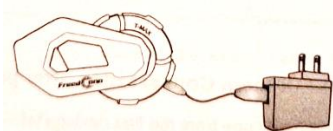
Kapacitás: 600 mAh

Feszültség: 3,7 V

Teljesítmény: 2,22 WH

Az akkumulátor töltése

Az első használat előtt tölts fel a készüléket.



Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább havonta egyszer tölts fel. Ez meghosszabbítja az élettartamát.

Ha a piros LED kialszik töltés közben, akkor valószínűleg nincs elegendő feszültség.

Tölts a készüléket körülbelül 30 percig vagy egy óráig, majd ellenőrizze, hogy a készülék valóban fel van-e töltve.

Karbantartás

1. Védje a berendezést a szélsőségesen alacsony és magas hőmérséklettől. Ideális esetben a berendezést -40-60 °C közötti hőmérséklet-tartományban tárolja. Ellenkező esetben fennáll az élettartam lerövidülésének veszélye.

2. Védje a berendezést a tűztől.

3. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

4. Ne szedje szét a készüléket és ne babrálja meg.

5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen. Legalább havonta egyszer tölts fel a készüléket.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem csatlakoztatható mobiltelefonhoz.

Törölje a párosítási előzményeket, és indítsa újra a készüléket. Lépjen be újra a párosítási módba. Törölje a párosítási előzményeket a mobiltelefonon is, és indítsa újra a mobiltelefont. Ezután végezze el újra a párosítást.

2. Két eszköz nincs jól párosítva.

Törölje a párosítási előzményeket, és indítsa újra a készüléket. Ezután csatlakoztassa újra.

3. Zenehallgatás közben a hang nem szólal meg a fülhallgatóban, vagy nincs kaputelefon-hang.

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva/konfigurálva a készülékhez.

4. az egyik fülhallgató nagyon csendes.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a készülékbe.

5. A készülék akkumulátora lemerült és nem működik.

Tölts fel a készüléket. Ezután kapcsolja be a készüléket.

6. A zenei megosztás nem sikerült.

Valószínűleg a kapcsolat meghibásodott. Csatlakoztassa újra az eszközöket.

7. A hangminőség romlik a kaputelefonálás során.

Rossz Bluetooth-kapcsolat. Párosítsa újra.

8. A zene lejátszás közben megállt.

Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonján nem fut olyan alkalmazás a háttérben, amely befolyásolhatja a zenelejátszást. Ha szükséges, zárja be az alkalmazást.

9. A készüléket nem töltötték fel, vagy a töltés meghiúsult.

A töltőadapter vagy a kábel nem felel meg a készülék specifikációinak.

Használja az adaptert vagy kábelt a felsorolt specifikációknak megfelelően.

10. A készülék nincs feltöltve.

Kérjük, tölts fel a készüléket (legalább 2,5 órán keresztül), mielőtt először használná.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz