



Felhasználói kézikönyv

INSTRUCTION MANUAL

Helmet Bluetooth® Intercom Headset



FX Plus

Biztonsági tanácsok:

*FreedConn fejhallgató vezeték viselése csökkentheti a fül képességét a környezeti hangok érzékelésére.

Ha hosszú ideig maximális hangerőn hallgat zenét, és az átmeneti alkalmazkodástól függ, az megakadályozza, hogy az ember finom hangokat halljon.

hangokat, amelyek maradandó halláskárosodáshoz vezethetnek.

Megjegyzés:

*A legjobb hangminőség elérése érdekében javasoljuk, hogy a fülhallgató és a fül közötti távolságot mérje a beéplítés 2 mm-en belül maradt.

* Az első használat előtt töltsd az FX Plus-t legalább 1,5 órán keresztül.

1. A termék jellemzői

• Dinamikus Mesh hálózat •

Akár 16 online felhasználó egyszerre •

Csoportos Bluetooth intercom • Intercom

400-1500 méter (környezettől függően) • Lebegő mikrofon (versenytárs

mikrofon) • AI zajcsökkentés a mikrofonhoz • Faláthatoló

kommunikáció • Csoportos kaputelefon

hangkeverés támogatása (intercom

hangkeveréssel vagy navigációval) • Öt független kommunikációs csatornán belüli intercom • Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz,

például GPS-hez, mobiltelefonokhoz. • Csatlakozás

más márkák Bluetooth intercom headsetjéhez

2. Tartozékok listája



Bluetooth kaputelefon
fejhallgató x1




Clipek
fejhallgató x2



Mikrofon 2x



Hangszóró x1



Tépőzáras fejhallgató
x4



Mini mikrofon
tépőzár x 2




Töltő kábel
x 1



Felhasználói kézikönyv x 1

3. A telepítés lépései



1 Szerelje fel az alapot



2 Rögzítse az alapot
megfelelő hely
a sisak bal oldala.



3 Igazítsa a kártyanyílást, és
csatlakoztassa az FX Plus
gázdagépet az alaphoz



4 Rögzítse a fülhallgató
tépőzárját a sisak
belsejében lévő fülhelyekhez




5 Csatlakoztassa az FX Plus-t
Tépőzárás.



6 Csatlakoztassa a fejhallgatót
az FX Plus
fejhallgató-csatlakozóhoz

4. A vezérlőpult bemutatása

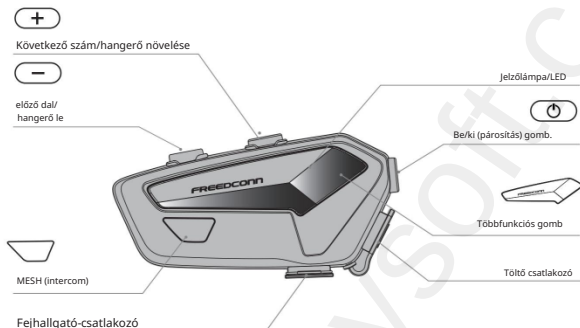

5. Alapvető műveletek

Funkció gomb	Művelet	Hangutasítás	LED kijelző	
Bekapcsol tápegység		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodperc	Üdvözlőjük, bejelentés termékek FreeConn, az akkumulátor állapotáról szóló értesítés	Kék fény kétszer gyorsan villog, majd minden alkalommal 6 másodpercig, kétszer felvilan
Kapcsolja ki tápegység		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodperc	Kapcsolja ki az áramellátást	Piros LED A jelzőfény kigyullad, majd kialszik.
Nyelvváltó	 + 	Kikapcsolt állapotban kattintson a gombra be/ki/(párosítás) és egyidejűleg be MESH gomb (intercom).	Üdvözlőjük a használatban FreeConn termék	A kék LED világít
Helyreállítás gyári beépület	 + 	Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot/ (párosítás) és a hangerő + gombot 2 másodpercig	Helyreállítás gyári beállítások	

Funkció gomb	Művelet	Hangutasítás LED-jelző	
Ellenőrzés szám csatorna és akkumulátor állapota		A MESH kaputelefon bekapcsolása után dupla kattintással MESH (intercom) gomb ehhez lekérdezi az aktuális csatorna számát és maradék akkumulátor	Jelentés aktuális csatorna és akkumulátor állapota Nincs változás
Kapcsoló csatornák	 vagy 	Indító állapotban vagy közben intercom dupla kattintással +/- gomb a fel/le váltáshoz 1-5 csatorna között (ugyanazon csatorna ugyanazon vezetőlánc alatt lévő tagjainak együtt kell lenniük beszél; A kaputelefon alatt a tagok lehet találkoznak és privátban chat, és csevegés után váltson vissza a csoportvezető csatornára	"Csatorna 1-5"
Beállítási elemre VAD érzékenység	 +  vagy 	A MESH kaputelefon bekapcsolása után egyszerre kattintson a többfunkciósra gomb és "+" gomb / többfunkciós gomb és a "-" gomb az érzékenység átkapcsolására VAD fel/le 1-5 szint között (alapértelmezett 2. szint)	"Érzékenység 1-5"
Bekapcsolás/ leállítás mikrofon	 + 	A MESH kaputelefon bekapcsolása után egyszerre nyomja meg a gombot MESH (intercom) és "+" gomb a mikrofon be- és kikapcsolásához kaputelefon	"Mikrofon be/ mikrofon kikapcsolva"
Automatikusan leállítás	15 perces bekapcsolás után, ha nincs csatlakoztatva más eszközökhöz és nem hajt végre semmilyen műveletet, automatikusan kikapcsol		

6. Csatlakozzon mobiltelefonokhoz vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED kijelző
Csatlakozz a mobiltelefon		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra/ kapcsolja ki (párosítás) a párosítási állapotba lépéshez. Nyitott Bluetooth mobiltelefon lista telefont, és válassza ki az eszközt FX Plus néven.	"Párosítás állapota" "Bluetooth" Csatlakozva"	Párosítás állapota: piros és kék fény felváltva villog. Csatlakoztatva: kék LED villog
Bekapcsolás után csatlakoztassa újra mobiltelefon		Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló (párosítás) gombokat 2 másodpercig, majd engedje el, a gazdageszköz automatikusan újracsatlakozik az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.	"Bluetooth" Csatlakozva"	Újracsatlakozáskor kéken villogó JÉG
Kicsi csatlakozzon újra		Bekapcsolt és készenléti üzemmódban állapotában vagy intercom módban a multifunkciós gomb megérintésével csatlakoztassa újra a gombot az utoljára csatlakoztatotthoz eszköz.	"Bluetooth" Csatlakozva"	Újracsatlakozáskor kéken villogó JÉG
Kapcsolja ki az állapotot párosítás		Kattintson duplán be/ki/(párosítás) gomb.	"Párosodás"	Párosítás állapota: piros és kék fény felváltva villog. Páratlan állapot: kék LED villog
Elutasít bejövő hívás		nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd engedje el	"hívás elutasítva"	Nincs változás
Válaszoljon a hívásra		Ha a többfunkciós gomb egyszeri megnyomása vagy 15 másodperces csengetés után nem történik művelet, a bejövő hívást a rendszer automatikusan fogadja	"hívás fogadva"	Amikor beérkezik a hívás mindig kék világos, piros
Fejezze be a hívást		Hívás közben nyomja meg egyszer a gombot többfunkciós gomb	"teszt le"	Nincs változás

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED kijelző
Kapcsolja be vagy kapcsolja ki az automatikus hívásfogadást		Amikor a táp be van kapcsolva és szól a zene szünetel, nyomja meg egyszerre be/ki/párosítás gomb és többfunkciós gombot 2 másodpercig és majd engedje el őket.	"automatikus engedélyezés" "válasz" ill "automatika letiltása válasz"	Nincs változás
A beszélgetés hangja az eszközök között és headset		Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2-ig másodpercig	"Dut. kopp, kopp"	fejhallgató viselésekor hallani a hívó hangot, a kék fény lesz világos 6 másodpercig, ha mobiltelefonra váltunk, akkor lesz világos piros fény
ébressz fel hangregéd		Miután csatlakoztatta a telefont a készenléti módban kétszer érintse meg a többfunkciós gombot	"Hanghívás"	Nincs változás
Zenél Szünet zene		Amikor a zenelejátszó nyitva van, a többfunkciós gomb megérintésével válthat a lejátszás és a szünet között.		Kék LED világos lámpa
Hangrő növelése		Nyomja meg hosszan a gombot a növeléshez hangrő (a hangrő beállításához) kaputelefon dinamikus hálózati közben A MESH kaputelefont szüneteltetni kell zenélni.	"Maximális kötet"	Nincs változás
Hangrő csökkentése		Nyomja meg hosszan a hangrő csökkentő gombot (a kaputelefon hangerejének beállításához) dinamikus hálózati kaputelefon közben A MESH-nak szüneteltetni kell a lejátszást zene.	"Minimális kötet"	Nincs változás
következő dal/kompozíció		kattintson a hangrő növelő gombra		Nincs változás
előző dal/szám		kattintson a hangrő csökkentése gombra		Nincs változás

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED kijelző
Hívásművelet reagálnak, amikor vannak eszköz két mobiltelefon csatlakoztatva telefonok		Csatlakoztassa A-t és B-t egyszerre, B-nek van bejövő hívás, amikor A hív, nyomja meg a többfunkciós gombot az A hívás befejezéséhez és egyidejűleg csatlakozzon B-hez	"Didi"	
Csatlakozz a harmadik márká felek Bluetooth fejhallgató (Részletek itt 9. fejezet)		Kétszer készenléti állapotban kattints a bekapcsológombra/ off/(párosítás), várjon, amíg a piros és a kék fények villognak, párosítási módba lépéshez, és egyidejűleg egy harmadik féltől származó kézibeszélő is a mobilhoz csatlakoztatott párosítási módba lép telefont az utasításoknak megfelelően Óvatosan nyomja meg a fülhallgatón lévő intercom gombot, hogy harmadik féltől származó kézibeszélőhöz csatlakozzon.	Hangutasítások sorrendben: "Párosítás állapota" „Kettős mód” "Intercom" csatlakoztatva" "Intercom lekapcsolva"	Párosítás állapota: piros és kék jelzőlámpa váltakozva pislognak; Csatlakozva: Kék LED lámpa villogó
Csevegünk hanghívás	A chaten keresztül kezdeményezett hanghívások csak mobiltelefonon keresztül fogadhatók és bonthatók telefon.			

7. Zene megosztása

Tipppek:

1. Csak két eszköz párosítása esetén érvényes;
2. Megosztás előtt szüneteltetni kell a zenét;
3. Csak 2 zenét megosztó eszközt támogat, és haszontalan lesz, ha a két eszköz közül az egyik nem törlődik történelmi párosítási információk.



Funkció	Gomb	Művelet	Hang hívás	LED kijelző
Csatlakozz a mobiltelefon		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsoló/kikapcsoló/(párosítás) gombra, hogy belépjen a párosítási állapotba, nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-listáját, és válassza az „FX Plus” lehetőséget.	„Állami párosítás” „Intercom” csatlakoztatva	Párosítás állapota: piros és kék felváltva villog fények, Csatlakoztatva: kék LED villog
Kapcsolat 2 host között eszközök (A osztózik B as-azal példa)	 	Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a B Tips elemre: be/ki/(párosítás) gomb a "párosítási mód állapotba való belépéshez és A... után" szüneteltesse a zenét, nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot egy másodpercig párosításhoz	"Bekapcsol megosztás" Tipp: "Toot..."	Nincs változás
Lejátszás/ a megosztás szüneteltetése ZENÉ		Kattintson a többfunkciós gombra (kétoldalas is működhet)		Nincs változás
Zene megosztás Előző/következő összesítő	 vagy 	Kattintson a hangerő fel/le gombra (csak az a felhasználó, akinek van irányítási joga részvények mennyisége)		
Kapcsolja be a megosztást zene, amikor mindkét zenét játszan (val információ története párosítás)		Ha mindkét fél mobilal van párosítva telefonok esetén szüneteltetni kell a zenét a megosztás előtt és miután mindkét fél megnyitotta a megosztást, az, aki megnyomja a lejátszás gombot, megosztásra kerül	"Bekapcsol megosztás"	
Kapcsolja be/ki zene megosztás (létező információ történet a párosításról)		A megosztás és párosítás után mikor zene szünetel, mindkét fél lenyomva tarthatja a többfunkciós gombot egy másodpercre kikapcsolva a be-/kikapcsoláshoz megosztás	"Bekapcsol a "megosztás" az "Gomb"	

8. Párosítás az FX Plus és egy harmadik fél márká között Bluetooth-eszköz (intercom)

Tipp: 1. A Bluetooth intercom elindítása előtt a két headsetet össze kell kötni Bluetooth-on keresztül.

2. A telefonhívások prioritást élveznek, így a kaputelefon nem indítható el, ha a másik felhasználó fogadja a telefont, csak sípoló hang hallható.



Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED-jelző
Kapcsolja be az FX-et Plusz párosítás állami		Be- és készenléti módban; Kattintson duplán FX be/ki/(párosítás) gomb Plusz és várja meg a párosítást	"Párosítás állapota"	A piros fények felváltva villognak és kék fény
Bekapcsol párosítási mód fejhallgató harmadik hegyoldali	Olvassa el az ehhez a modellelhez tartozó kézikönyvet.			
Indul kaputelefon		Kattintson a bekapcsológombra/ fejhallgatórónk kikapcsolása/bekapcsolása (párosítása) a párosítás befejezéséhez; Amikor azt hallja, hogy „intercom csatlakoztatva”, elindíthatja a kaputelefont.	"Kettős mód" "Intercom" csatlakoztatva"	Kék LED villog
Félmondás/ Kaputelefon helyreállítása		Kattintson a be/ki gombra/ (párosítás).	"A kaputelefon megszakadt" "Intercom" csatlakoztatva"	Kék LED villog

9. MESH dinamikus hálózat

9.1 A MESH dinamikus hálózati mód alapvető műveletei

Tippel: A dinamikus MESH hálózati mód 1 km-en belül több felhasználó közötti intercom, amely egyszerre maximum 16 felhasználó online fogadását támogatja.

Ebben az üzemmódban bármely azonos típusú FX Plus Bluetooth headset egyetlen kattintással csatlakozhat a hálózathoz.



Bevezetés az alapvető műveletekbe

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED-jelző
Indul Háló dinamikus hálózati mód		Sokáig bekapsolt állapotban nyomja meg a gombot MESH (intercom) 2 másodpercig hálózat létrehozása	Hallgasson MESH egy hálózathoz. Channel One	A piros fények felváltva villognak és kék fény
A csapat tagjai csatlakozik a hálózathoz		Bekapsolt állapotban a csoport az hosszan nyomja meg a hálózathoz MESH (intercom) gombok 2-hoz másodperc egyenként a csatlakozáshoz a hálózathoz.	Dudál. Csatlakozz a tagokhoz	A zöld lámpa egyszer felvilág.
Teljes HÁLÓ dinamikus hálózat		Közvetlenül indítsa el a kaputelefont, amikor meghallja a csoporttagok hangját		

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED kijelző
Kilép dinamikus hálózati kapcsolat HÁLÓ		A csoport tagjai megegyezően hosszan nyomja meg a gombot MESH (intercom) a hálózathoz azonnal távozott (a vezető csoport nem hagyhatja el a hálózatot középen)	Hagyd el a hálózatot, Du du du	
Tipp: 1. A dinamikus MESH hálózati kaputelefon közben navigációs utasításokat hallhat és zenét hallgathat, mert támogatja a háromirányú keverést! 2. A MESH dinamikus hálózati intercom közben, ha módosítani kell a csoportos csevegés intercom hangerejét, szüneteltetnie kell a zenét, ellenkező esetben a beállítás a zene hangerejében történik.				

9.2 Mikrofon versenymód és csatornaváltás

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	LED-jelző
Csatorna kapcsoló	 vagy 	Bekapcsolt állapotban vagy közben intercom dupla kattintással A hangerő fel/le gombbal válthat az 1-es csatornáról az 5-ösre.	"Csatorna 1-5"	Párosítás állapota: Felváltva villog pirosan és kéken fény: Csatlakoztatva: kék LED jelzőfény villog
Privát chat		A csoportos csevegésben részt vevők folytathatják a rövid beszélgetéseket más csatornára váltva, és ha befejezték a csevegést, egyszerűen visszaválthatnak a csoportvezető csatornájára.		
Kapcsolat letiltása/ engedélyezése		Csoportvezető (az első gazdageszköz, amely létrehozta a hálózatot) a MESH (intercom) gomb megérintésével letilthatja vagy engedélyezheti mások csatlakozását az aktuális hálózathoz.	"Kapcsolat letiltása" "Kapcsolat engedélyezése"	
Tippel: 1. Ha egy csoport beállítja a "csatlakozás tiltása" beállítását, és más FX Plus felhasználók, akik nem tartoznak ugyanabban a csoportban, új hálózatot indítanak, még akkor sem, ha ugyanazt a csatornát használják, nem csatlakoznak a "csatlakozás tiltása" beállításra, hanem új hálózatot hoznak létre. 2. Csak az ugyanabban a csatornában, ugyanazzal a csoportvezetővel rendelkező tagok kommunikálhatnak egymással.				
Rivalizálás mód mikrofon	Nem	Ha több felhasználó van online, 4 felhasználó beszélhet egymással. Az első vezetőmikrofon megmarad online, mikrofon 2., 3. és 4. felhasználók számára rugalmasan használható. A felhasználók a beszédsebesség alapján mikrofonhasználati jogokat szerezhetnek, az a felhasználó pedig, aki nem ragadta meg a mikrofont, csak hallgathat, de beszélni nem tud. Ha a 2-4. felhasználók egyike nem beszél, akkor megteheti hogy a többi felhasználó újra megragadja a mikrofont.	"A hívás az elfoglalt"	

10. Műszaki paraméterek

Bluetooth verzió: 5.1+EDR

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 53g

Mérete: 83mm x 45mm x 23mm

Készenléti idő: Ha nem történik művelet

automatikusan működik a bekapcsolás után 15 percen belül

kikapcsol, és szupertakarékos módba lép

akkumulátor.

Utazási töltő adapter: DC 5V 1A

Akkumulátor típusa: újratölthető (nagy energiájú)

polimer akkumulátor

Akkumulátor anyaga: hármas anyag

Akkumulátor modell: 802060

Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Feszültség: 3,7V

Teljesítmény: 4,44 Wh

11. Töltés és karbantartás



- Használat előtt tölts fel teljesen a Bluetooth-eszközt.
- A beépített polimer akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tölts fel a készüléket legalább havonta egyszer.
- Ha a piros lámpa nem gyullad ki töltés közben, a feszültség túl alacsony lehet.
A legjobb, ha 0,5-1 órát tölt, majd újra ellenőrizze, hogy a Bluetooth-vevőegység feltöltése sikerült-e.
- Ne tárolja a terméket túl magas hőmérsékleten (vagy túl alacsonyan, és a legjobb tárolási környezet 25 °C. Jobb volt, ha a termékeket nem tárolja -40 °C-nál alacsonyabb vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, ellenkező esetben a termék élettartama lerövidül.
- Tartsa távol a tűztől.
- Tartsa távol éles tárgytól, mert ez ujjlenyomatokat hagyhat a készüléken, vagy megsérülhet.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a fejhallgatót.

12. Tippek és hibaelhárítás

1. A két fülhallgató párosítása nem megfelelő:

Törölje a párosítási előzményeket, és indítsa újra a párosítási állapotba lépéshez, majd próbálkozzon újra.

2. Zenehallgatás közben némi távolra lép az egyik headsetet vagy a másikat. Dugja vissza a fülhallgatót és a mikrofont, és győződjön meg arról, hogy a fülhallgató megfelelően érintkezik.

3. Az egyik headset néma:

Lehetséges, hogy a mikrofon csatlakozója rosszul érintkezik, húzza ki, majd dugja vissza.

4. A készülék nem működik:

Csatlakoztassa a töltőkábelt és töltsen fel, majd indítsa újra a fülhallgatót.

5. Zenemegosztási hiba:

Előfordulhat, hogy a gazdagép párosítási információi nem törölődnek, és a párosítási információkat törölni kell újra.

6. Ha nem tud csatlakozni a hálózathoz, amikor megnyitja a kaputelefont a dinamikus MESH hálózathoz, forduljon a csapatzvezetőhöz, és nyissa meg újra a dinamikus MESH hálózatot, hogy csatlakozzon a hálózatra.

7. Ha a zene elakadt vagy nem szólal meg, előfordulhat, hogy más alkalmazások veszik fel a hangot. csatorna a telefon háttérben. Ellenőrizze, hogy nem fut-e más alkalmazás a háttérben a telefonján, majd zárja be őket.

8. Töltési hiba kikapcsolás után: A töltő vagy a töltőkábel nem felel meg a szabványnak.

9. A Bluetooth vevő nem működik:

Az első használat előtt a készüléket legalább 1,5 órán keresztül tölteni kell.



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Verzió: V3-2025.03.15