

FNIRSI™**HS-02A / HS-02B**

INTELLIGENS ELEKTROMOS FORRASZTÓPÁKA Felhasználói kézikönyv



FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉS


- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa a termék lehető legjobb állapotát.
- Tartsa biztonságos helyen ezt a használati útmutatót.
- A használt elemeket és készülő léceket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A vonatkozó nemzeti vagy helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa őket.
- Ez a készülő lécek csak a cégünk által forgalmazott hivatalos forrasztóhegyeket támogatja (a HS-02A és HS-02B forrasztóhegyek nem kompatibilisek). **A hivatalos forrasztóhegyek** használatának elmulasztása összeférhetetlenséget és alkalmatlanságot eredményezhet, ami súlyos rövidzárlatokhoz, égési sérülésekhez és egyéb veszélyekhez vezethet.
- Ha minőségi probléma merül fel a készülő léccel kapcsolatban, vagy kérdése van a készülő lécek használatával kapcsolatban, forduljon az "FNIRSI" online ügyfélszolgálatához, és első alkalommal megoldjuk.
- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A készülő lécek kényelmesebb használatához kövesse az alábbi utasításokat a használat során: az utasítások használata.

1. A TERMÉK BEVEZETÉSE

A HS-02 egy hordozható intelligens kijelzős forrasztópáka, amelyet cégünk piacra dobott. Ez a forrasztópáka a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Támogatja a PD és QC protokollokat
- 9-24V Üzemi feszültség
- Könnyű súly, könnyen szállítható
- Állítható teljesítmény
- Gyors felfűtés
- 0,96 HD színű képernyő
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes fogásért
- Hőmérséklet-szabályozás

2. TERMÉKSZERKEZET

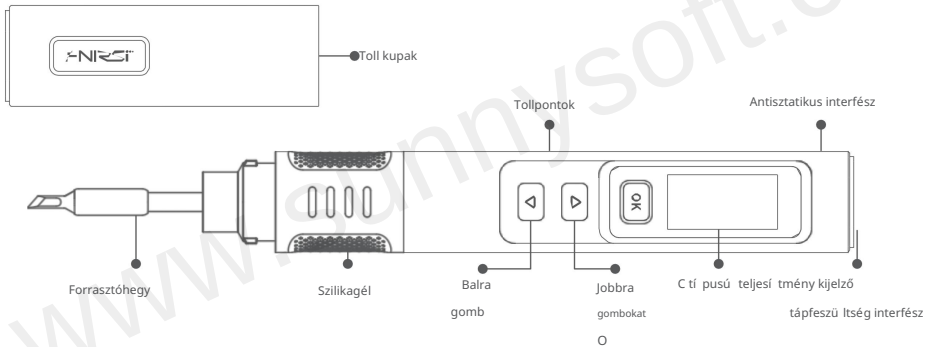

3. TERMÉK PARAMÉTEREI

Termék neve	HS-02A	HS-02B	Tápegység	C típusú
Üzemi feszültség	9-20V		Gyors töltési protokoll	PD/QC
Hő mérséklet tartomány	100-450 °C (180-842 °F)		Hatalom	100W (max.)
Képernyő	0,96 IPS HD színes képernyő s forrasztópáka hegy		HS02A-XX	HS02B-XX
Súly	61 g			

※ A HS-02A és a HS-02B héja ugyanaz, de a belső alaplapp és a forrasztóhegyek eltérőek, nem használhatók vagy nem cserélhetők kompatibilisek.

4. TELJESÍTMÉNY VÁLASZTÁSA

PD gyorsöltési protokollt használó hálózati adapterrel a forrasztópáka beállítható úgy, hogy bármilyen szintű 9V, 12V, 15V vagy 20V üzemi feszültséget kapjon az adapterről (alapbeállítás 20V), ha újraindítás történik, beléphet az adaptív teljesítménybeállítás oldalra, vagy manuálisan megadhatja a beállításokat a feszültség vagy a teljesítmény csökkentése érdekében.

Figyelem:

- Az intelligens forrasztópáka alapértelmezett üzemi feszültsége 20 V. Ha az adapter maximális kimeneti feszültsége kisebb, mint 20 V, akkor a legmagasabb kimeneti feszültséget kapja. Ha az adapter maximális kimeneti feszültsége 12 V, akkor 12 V-ot kap.

- PD protokoll vagy QC gyorsöltés nélküli hálózati adapter használatakor az intelligens forrasztópáka üzemelési feszültsége a bemeneti feszültség.
- 9 V alatt a kijelző alacsony feszültséget mutat.

5. Használat

5.1 Telepítési útmutató



Helyezze be a hivatalosan kompatibilis forrasztócsúcsot a megfelelő modell tápkábelének csatlakoztatása után.

C típusú, bekapcsolható és használható.

※ Kérjük, vegye figyelembe, hogy a HS-02A és HS-02B szabványokkal kompatibilis forrasztóhegyek nem kompatibilisek; Ha a forrasztóhegy elakad, próbálja meg elfordítani, mielőtt behelyezi.



Cipő logó

Vészhelyzet

modeFő menü

Alvás

A HS-02 intelligens forrasztópáka mű kódési folyamata a fenti képen látható. Bekapcsolás után megjelenik a logó, majd ha eltűnik, készenléti üzemmódba lép, az OK gomb rövid megnyomásával beléphet a fő és fő menü jébe. A fő menü be való belépés után a forrasztópáka normál üzemi állapotban van, a következő négy típusra osztva:

- **Mű kódési állapot:** Ebben az állapotban a fehér LED égve marad, a forrasztópáka felfűtött vagy befejezett állapotban van, és sípoló hang hallható, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.
- **Alvó állapot:** Ha a forrasztópáka be van kapcsolva, és az üzemi idő meghaladja a beállított alvó időt, alvó üzemmódba lép, megrázza a fogantyút vagy megnyomja bármelyik gombot az ébredéshez.
- **Készenlét:** Ha a készenléti funkció be van kapcsolva, és a készenléti idő meghaladja a beállított készenléti időt, akkor készenléti üzemmódba lép, az OK gomb rövid megnyomásával kilép a készenléti állapotból, és belép a munkamódba.

• **Kikapcsolás állapota:** Kikapcsolás azt jelenti, hogy ki van kapcsolva.



Dolgozó



Állapot Alvó állapot



Készlet állapota




Figyelmeztetés

Amikor a forrasztópáka felfűtött vagy a használat befejező dőtt, ne érintse meg a magas hőmérsékletű területeket.

5.3 A fő menü utasításai

A fő menü látható, a jobb felső sarokban pedig a felhasználó által beállított célhőmérséklet, alatta három csatornákra osztható az előre beállított hőmérsékletekhez, a jobb alsó sarokban pedig az üzemi feszültség látható. A forrasztópáka valósidejű hőmérséklete a bal felső sarokban, alatta pedig a fűtési folyamatjelző látható.

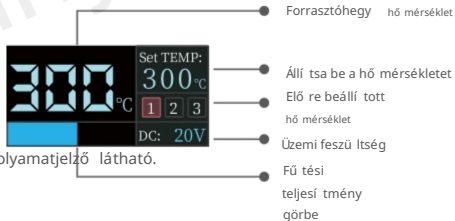


6.1 Alapbeállít ások

- Bekapcsolás: Bekapcsolás után a képernyő n megjelenik az indít ási logó, majd automatikusan átvált a készenléti felü letre. Ha a rendszer felszólít ja a forrasztópáka hegyének behelyezésére, az interfész automatikusan a készenléti oldalra vált a forrasztópáka hegyének behelyezése után.

- Adaptív energia ü zem mód: Ebben az ü zem módban nem hajtható végre más mű velet, és a teljesí tmény 1%-kal nő az eszköz újraindít ásáig.

Figyelmeztetés: Ebben az ü zem módban a precíz hő mérséklétszabályozás nem lehetséges, kérjü k, ebben az idő szakban ne érintse meg a forrasztófejet!

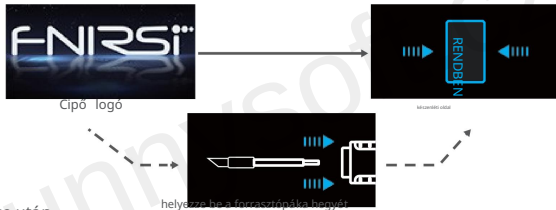




Nyomja meg
hosszan a jobb
oldali gombot a
bekapcsoláshoz

Ne érintse meg a hegyét
forrasztópákák. Sajtó
OK gomb ehhez
dob

egy felszóló tö
képernyő
jelenik meg




adaptív v
energia
üzem mód

- Fű tés: Készüléti ü zemmódban az OK gomb mindkét végén lévő kék LED égve marad, ekkor nyomja meg röviden az OK gombot, hogy belépjen a fű tési oldalra, és a forrasztópáka felmelegszi.
- Egykattintásos készüléti mód: Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot munka ü zemmódban a fű tés kikapcsolásához, és visszatéréshez a készüléti oldalra.



rövid megnyomás
OK gombok



fű tési állapot

- Hő mérséklet- beállít ás : Mű ködési állapotban, amikor a kézi mód jobb, nyomja meg röviden a bal gombot egy lépés értékének kivonásához, röviden nyomja meg a jobb gombot egy lépés érték hozzáadásához (ha a kézi mód bal, akkor az ellenkező mű veletek), nyomja meg hosszan a bal vagy jobb gombot a lépésérték gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez. A gomb rövid megnyomásával

Nyomja meg az OK gombot, hogy átváltson az elő re beállí tott hő mérsékleti csatornákra, és állí tsa be ennek a csatornának a hő mérséklet értékét a beállí tott hő mérsékletre. A hő mérséklet beállí tási tartománya 100 °C-450 °C.




Nyomja meg röviden a bal gombot egy lépés értékének kivonásához.

hosszan nyomja meg a gyors növeléshez



Nyomja meg röviden a jobb gombot egy lépés értékének kivonásához.

hosszan nyomja meg a gyors növeléshez



elő re beállí tott

hő mérséklet


hő mérséklet

nyomja meg röviden a gombot


OK, állí tsa be a kapcsolót

hő mérsékletet

az elő re beállí tott hő mérsékletre.




- Beállítási mód: Működési állapotban nyomja meg hosszan a bal és jobb gombokat egyszerre, hogy belépjen a beállítási módba; Ha készenléti módban van, vagy nincs behelyezve a forrasztóhegy, nyomja meg hosszan egyszerre a bal és jobb gombot, vagy tartsa lenyomva az OK gombot a beállítási módba lépéshez. Nyomja meg röviden a bal és jobb gombot a beállítási ki-választásához, majd nyomja meg röviden az OK gombot a kiválasztott menübe való belépéshez. A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg hosszan a bal és jobb gombot egyszerre, vagy tartsa lenyomva az OK gombot. Ha az üresjárat idő meghaladja az 1 percet, a beállítási mód automatikusan befejeződik.

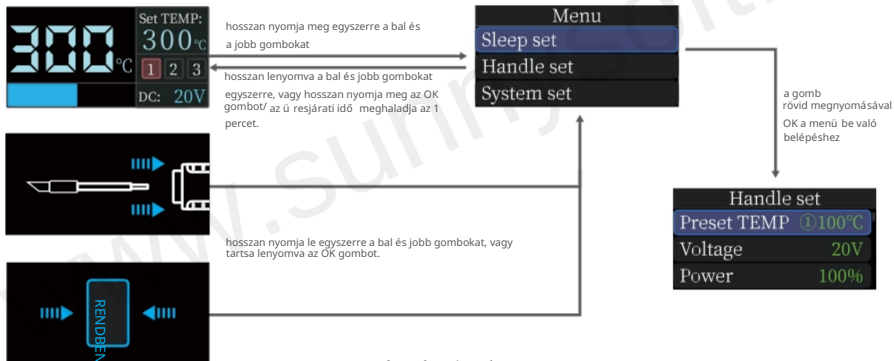


6.2 Alvó üzem mód beállításai

A beállítási menüben a bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával válassza ki az alvási beállítási opciókat, nyomja meg az OK gombot az alvási beállítási opciók megadásához, a belépés után röviden nyomja meg a bal vagy a jobb gombot a módosítani kívánt alvási paraméterek kiválasztásához, majd az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be a paraméterbeállítási felületre. Nyomja meg hosszan az OK gombot a beállítási menübe való visszatéréshez, tartsa lenyomva a bal és jobb gombokat egyszerre, vagy 1 percnél hosszabb inaktivitási időszakra a beállítási módból való kilépéshez.

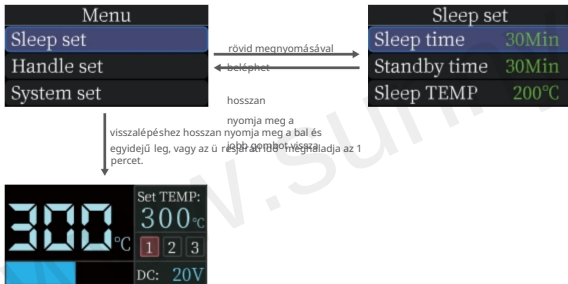

munkaoldal

• **Alvásidő** : Az elalvás beállítási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot az alvásidő kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az elalvás idő tartamának megadásához. Az OK gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja az alvó funkciót, hosszan nyomja meg vagy röviden nyomja meg a bal vagy jobb gombot az alvásidő beállításához, nyomja meg hosszan az OK gombot az alvó üzemmódba való visszatéréshez, nyomja meg hosszan a bal és jobb gombokat egyszerre, vagy 1 percnél hosszabb üresjárat idővel kilép a beállítási módból. Az alapértelmezett alvási idő 30 perc, a beállítási tartomány 1-60 perc, ha minimumra állítja, majd megnyomja a bal gombot (ha a kézi üzemmód ki van kapcsolva, nyomja meg a jobb gombot), kikapcsolja az alvás funkciót.

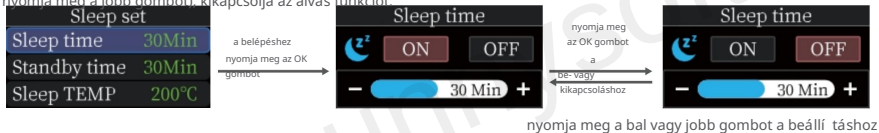

• **Készenléti idő** : A készenléti beállítás oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a készenléti idő kiválasztásához, majd nyomja meg röviden az OK gombot a készenléti idő megadásához. Az OK gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja a készenléti funkciót, hosszan nyomja meg vagy röviden nyomja meg a bal vagy a jobb gombot az alvásidő beállításához, az OK gombot hosszan lenyomva visszatér az alvó üzemmód menüjébe, nyomja meg hosszan a bal és jobb gombokat egyszerre, vagy a készenléti idő meghaladja az 1 percet a beállítási módból való kilépéshez. Az alapértelmezett alvási idő 30 perc, a beállítási tartomány 1-60 perc. Állítsa minimálisra, majd nyomja meg a bal gombot (ha az üzemmód balra van állítva, nyomja meg a jobb gombot) a készenléti funkció kikapcsolásához.




nyomja meg a bal vagy jobb beállító gombot

• Elalvás hő mérséklete: Az alvási hő mérséklet beállítási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot az alvási hő mérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg röviden az OK gombot az alvási hő mérséklet megadásához. Nyomja meg hosszan vagy röviden a bal vagy jobb gombot az alvási hő mérséklet beállításához, röviden nyomja meg az OK gombot, vagy nyomja meg hosszan az OK gombot az alvási beállításokhoz való visszatéréshez, nyomja meg hosszan a bal és a jobb gombot egyszerre, vagy 1 percnél hosszabb üresjárat időt a beállítási módból való kilépéshez. A beállítási tartomány 100-200 fok. Ha a munkahő mérséklet alacsonyabb, mint az alvó hő mérséklet, a hő mérséklet az alvó állapotban lévő alvási hő mérsékletre emelkedik; Ha a munkahő mérséklet magasabb, mint az alvó hő mérséklet, a hő mérséklet az alvó állapot alvási hő mérsékletére csökken.




nyomja meg a bal vagy jobb beállító gombot

• Elő re beállított hőmérséklet: A fogantyú beállítási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot az elő re beállított hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg röviden az OK gombot az elő re beállított hőmérséklet megadásához. Az OK gomb rövid megnyomásával válthat a három elő re beállított hőmérsékleti csatorna között, hosszan vagy röviden nyomja meg a bal vagy jobb gombot az elő re beállított csatorna hőmérsékletének beállításához, az OK gombot hosszan lenyomva visszatérhet a fogantyú beállítási oldalához, hosszan nyomja meg a bal és a jobb gombot egyszerre, vagy 1 percnél hosszabb tétlenség esetén a beállítási módból való kilépéshez. A három elő re beállított hőmérsékleti csatorna alapértelmezett hőmérsékleti értéke 300 °C, 330 °C és 360 °C, 100 °C és 450 °C közötti beállítási tartományban.

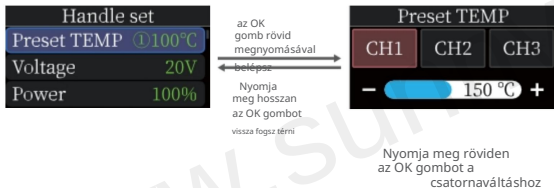

6.3 A fogantyú beállítási tája

A beállítási táj menü oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a fogantyú beállítási tájainak kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a fogantyú beállítási tájai menübe való belépéshez. Belépés után a bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával válassza ki a módosítani kívánt paramétereket, majd nyomja meg röviden az OK gombot, hogy belépjen a paraméterszerkesztő felületre. Nyomja meg hosszan az OK gombot, hogy visszatérjen a beállítási táj menü oldalára, tartsa lenyomva a bal és jobb gombot egyszerre, vagy lépjen ki a beállítási táji módból, ha több mint 1 percig inaktív.

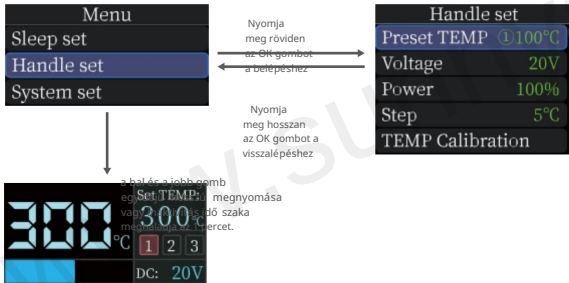

munkaoldal

- Feszű ltségbeállí tás: A fogantyú beállí tási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a feszű ltség beállí tásához, majd nyomja meg az OK gombot a feszű ltség beállí tásához. A bal vagy a jobb gomb rövid megnyomásával válthat a négy 9V/12V/15V/20V feszű ltségszint között, röviden nyomja meg az OK gombot vagy tartsa lenyomva az OK gombot a fogantyú beállí tási menü jébe való visszatéréshez, a bal és jobb gombok hosszan megnyomásával egyszerre vagy 1 percnél hosszabb inaktivitás után kilép a beállí tási módból. Az alapértelmezett érték 20V, amelyet a saját töltő teljesí tmény-paraméterei szerint állí that be, hogy elkerü lje az elégtelen teljesí tmény jelenségét, amely a töltő tú láram elleni védelmét aktiválja, és leállásra kényszerí ti a készű léket, és fekete képernyő t jelení t meg. Ha ez a jelenség elő fordul, várja meg, amí g a töltő helyreáll, lépjen be a beállí tások menü be, és válassza ki ú jra a megfelelő színtet, ha nincs




melegszik, vagy nincs forrasztópáka hegye.

nyomja meg a bal vagy jobb gombot a sebességváltáshoz

- Teljesí tménybeállí tás: A fogantyú beállí tási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a teljesí tménybeállí tás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az energiabeállí tások megadásához. Nyomja meg a bal vagy a jobb gombot a teljesí tményszint beállí tásához (mindig növelje vagy csökkentse 1-gyel), nyomja meg röviden az OK gombot vagy tartsa lenyomva az OK gombot, hogy visszatérjen a fogantyú beállí tási menü jébe, tartsa lenyomva a bal és a jobb gombot egyszerre, vagy 1 percnél hosszabb ideig tartó inaktivitást a beállí tási módból való kilépéshez. A beállí tott teljesí tmény a forrasztópáka melegí téséhez szű kséges maximális teljesí tmény, a forrasztópáka melegí tésének teljesí tménye nem haladhatja meg a beállí tott teljesí tményt, beállí tásakor a teljesí tmény 1%-kal változik, alapértelmezett érték 65%, beállí tási tartomány 10%. © Sunnsoft

-100%, a töltő saját teljesítményparaméterei szerint állítja be, hogy elkerülje azt a jelenséget, hogy az elégtelen teljesítmény miatt a töltő túláramvédelmet vált ki, és a készülék leállására kényszeríti, a képernyő pedig elsötétül. Ha ez a jelenség előfordul, egyszerűen várja meg, amíg a töltő helyreáll, majd lépjen be a beállítási oldalra, és válassza ki újra a megfelelő szintet, ha nincs fűtés vagy forrasztóhegy.



nyomja meg a bal vagy jobb gombot a beállítási táshoz

• Lépésbeállítási táshoz: A fogantyú beállítási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a lépésbeállítási kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a lépésbeállítási megadásához. Röviden vagy hosszan nyomja meg a bal vagy jobb gombot a hőmérséklet lépésről lépésre történő beállítási táshoz, az OK gomb rövid megnyomásával vagy az OK gomb hosszan megnyomásával visszatérhet a fogantyú beállítási menüjébe, hosszan nyomja meg a bal és jobb gombokat egyszerre, vagy ha az inaktivitás 1 percnél tovább tart, lépjen ki a beállítási módból. Az alapértelmezett hőmérsékleti fokozat 5 °C és a tartomány




a beállítási táshoz 1°C-50 °C.

• Hő mérséklet kalibrálás: A fogantyú beállítási oldalán nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a hő mérséklet-kalibrálás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a hő mérséklet-kalibráláshoz, az OK gomb rövid megnyomásával váltson a kalibrálandó hő mérsékleti pontra. A bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával állítsa be a kalibrációs értéket (pozitív vagy negatív), miután a forrasztópáka hő mérővel mért hő mérséklet stabilizálódott, ha a hő mérőn a hő mérséklet magasabb, mint a kalibrálandó hő mérséklet, röviden nyomja meg a bal gombot (ha a fogantyú mód bal, akkor az ellenkező műveletek) a kalibrációs érték csökkentéséhez, ha az alacsonyabb, mint a bal oldali hő mérséklet, majd röviden nyomja meg a jobb oldali hő mérsékletet, műveletek) a kalibrációs érték növeléséhez, és amikor a hő mérséklet megfelel a kalibrált hő mérsékleti pontnak, a kalibráció befejeződik, majd átvált a következő hő mérsékleti pontra és folytatja a kalibrálást. A három hő mérséklet-kalibrálás befejezése után a rendszer automatikusan elmenti a kalibrációs értékeket, hosszan nyomja meg az OK gombot, hogy visszatérjen a fogantyú beállítási módba, tartsa lenyomva a bal és jobb gombokat egyszerre, vagy ha 1 percnél tovább tétlen, a beállítási mód kilép.



6.4 Rendszerbeállítási táskok

A beállítási táskok menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a rendszerbeállítási táskok kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a rendszerbeállítási táskok menübe való belépéshez. Belépés után a bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával válassza ki a módosítandó rendszerparamétereket, majd nyomja meg röviden az OK gombot, hogy belépjen a paraméterszerkesztő felületre. Nyomja meg hosszan az OK gombot a beállítási táskok menübe való visszatéréshez, nyomja meg hosszan a bal és jobb gombot egyszerre, vagy lépjen ki a beállítási tási módból, ha több mint 1 percig inaktív.

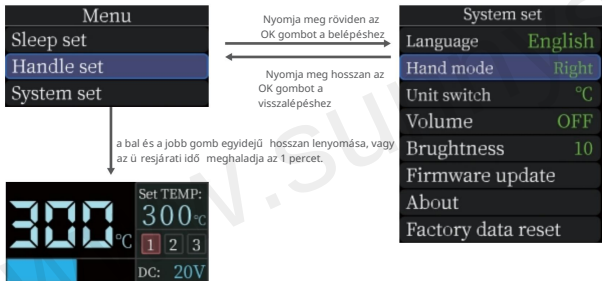

munkaoldal


- **Nyelvbeállítás:** Nyomja meg az OK gombot a nyelv beállításához: • A rendszerbeállítási menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a nyelvi beállítási kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a nyelv beállításához. Nyomja meg röviden a bal vagy a jobb gombot a nyelv váltáshoz, röviden nyomja meg az OK gombot, vagy nyomja meg hosszan az OK gombot a rendszerbeállítási menübe való visszatéréshez, a bal és jobb gomb egyidejű megnyomásával



jobb gomb megnyomásával vagy 1 percnél hosszabb inaktivitás esetén kilép a beállítási módból.

Nyelvváltáshoz nyomja meg a bal vagy a jobb gombot

- **Kézi üzemmód:** A rendszerbeállítási menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a kézi üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a kézi üzemmódba lépéshez. A bal vagy a jobb gomb rövid megnyomásával válthat a bal és jobb üzemmód között, röviden nyomja meg az OK gombot, vagy tartsa lenyomva az OK gombot a rendszerbeállítási menübe való visszatéréshez, a bal és jobb gombok egyidejű hosszan történő megnyomásával vagy a beállítási módból való kilépéshez 1 perccel lépje túl az üresjárat időt. Kézi üzemmódba váltáskor az összeadás és a kivonás definíciói is átkapcsolódnak.



bal és jobb gombok kivonása.

nyomja meg a bal vagy jobb gombot az üzemmódok váltásához


- **Egységbeállítási táskok:** A rendszerbeállítási táskok menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot az egységbeállítási táskok kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az egységbeállítási táskok megadásához. Nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a °C és a °F közötti váltáshoz, röviden nyomja meg az OK gombot vagy tartsa lenyomva az OK gombot a rendszerbeállítási táskok menübe való visszatéréshez, nyomja meg hosszan a bal és jobb gombot egyszerre, vagy lépje túl a 1 perces üresjárat időt a beállítási módból való kilépéshez.



a bal vagy jobb gomb megnyomásával válthat

- **Hangbeállítási táskok:** A rendszerbeállítási táskok menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a hangbeállítási táskok kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a hangbeállítási táskok megadásához. Nyomja meg röviden az OK gombot a hang be- és kikapcsolásához. Nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a hangerő beállítási táskához 1-10 tartományban. Ha a minimumra csökkent, nyomja meg ismét röviden a bal gombot a hang kikapcsolásához, nyomja meg hosszan az OK gombot a rendszerbeállítási táskok menübe való visszatéréshez, nyomja meg hosszan a bal és a jobb gombot egyszerre, vagy tartsa lenyomva a készenléti időt hosszabb ideig, mint

1 perc a beállítási módból való kilépéshez.

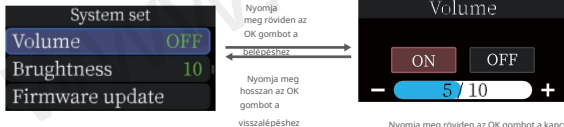


Nyomja meg röviden az OK gombot a kapcsoló vezérléséhez

- Képernyő fényereje: A rendszerbeállítási menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a képernyő fényerejének kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a képernyő fényerejének megadásához. A bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával állítsa be a képernyő fényerejét, röviden nyomja meg az OK gombot, vagy tartsa lenyomva az OK gombot a rendszerbeállítási menübe való visszatéréshez, a bal és a jobb gomb egyidejű hosszú megnyomásával vagy 1 percnél hosszabb üresjárat idővel a beállítási módból való kilépéshez. A képernyő alapértelmezett fényereje 10, a beállítási tartomány pedig 1-10.



nyomja meg a bal vagy jobb gombot a beállításhoz

- Gyári beállítási táok visszaállítása: A rendszerbeállítási táok menüben nyomja meg röviden a bal vagy jobb gombot a gyári beállítási táok visszaállítási táához, majd nyomja meg az OK gombot a gyári beállítási táok visszaállítási táához. A bal vagy jobb gomb rövid megnyomásával válthat a megerősítés és a visszatérés között, röviden nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Az OK kiválasztását követően a rendszerben minden megváltozott paraméter visszaáll gyári értékére, és visszatér a főfelületre (a nyelvet újra ki kell választani); A visszatérés opciót választva közvetlenül a rendszerbeállítási táok menübe jutunk vissza, az OK gomb hosszan tartó lenyomásával a rendszerbeállítási táok menübe, a bal és jobb gomb egyidejű hosszan tartó lenyomásával vagy 1 percnél hosszabb inaktivitás után kilépünk a beállítási táok módból.

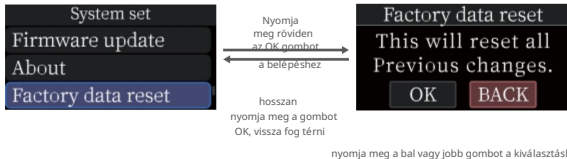

7. FIRMWARE FRISSÍTÉS

Kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, majd csatlakoztassa az USB Type-C adatkábelt a számítógéphez, kapcsolja be az eszközt, és lépjen be a Bootloader felületre a firmware frissítéséhez. Miután belépett a Bootloader felületre, a számítógép felismeri az USB-meghajtót, és a firmware-fájlt közvetlenül a USB-meghajtóra másolja. Egy perc inaktivitás után a Bootloader felületen a meglévő firmware automatikusan elindul.

8. KARBANTARTÁS

- Amikor először használja új forrasztóhegyet, azt 250 °C-ra kell felmelegíteni és ónozni kell, hogy elkerülje a száraz égést és oxidációt.
- A forrasztópáka használata után vigyen fel megfelelő mennyiségű ónt a forrasztópáka hegyére, hogy megakadályozza az oxidációt.

- A forrasztópáka csúcsának normál üzem hőmérséklete körülbelül 300-380 °C, és nem alkalmas hosszú ideig történő magas hőmérsékleten történő használatra, ami befolyásolja az élettartamot.

- Kerülje a forrasztópáka hegyének heves ütésgörgetését hegesztés közben.
- Nedves szivacs

- Használatkor ne használjon nyílt vizet. A félszáraz állapot az optimális.
- A felület korróziójának elkerülése

- érdekeiben ne használjon klórt vagy magas savtartalmú folyaszószert.
- Ha a forrasztóhegy felülete oxidálódott és nem tapad az ónhoz,

- a felületi réteget gondosan letörölheti gézzel vagy más eszközzel, majd elektromos árammal 250 °C-ra melegíteti, azonnal hordja fel az ónt, hogy megakadályozza a további oxidációt.

9. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Amikor a forrasztóhegy működik, a hőmérséklet elérheti a 100-450 °C-ot. Ne érintse meg a forrasztófejet.
- Gyermekek

- elől elzárva tartandó.
- Ne áztassa be a

- terméket, és ne használja nedves környezetben.
- Ha hosszabb ideig nem használja a

- készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Normál működés közben bizonyos hőmérséklet

- jelenik meg a fogantyún, ami normális jelenség. Kérjük, használja bizalommal!

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz