



M1-S AIR

KIHANGOSÍTÓ SISAKHOZ, HEADSET MOTORKERÉKPÁRHOZ

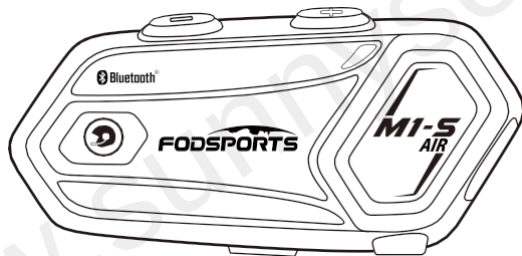


Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma



M1-S



Fejhallgató és mikrofon



Nyomógombos mikrofon



USB kábel



Bázis




Fém klipsz




Gumi betét



3M tépőzáras matrica

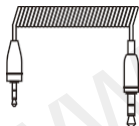

2,5 mm-3,5 mm-es kábel



Tépőzáras betétek




Gumi párna, kicsi



Felhasználói kézikönyv

2. Töltés

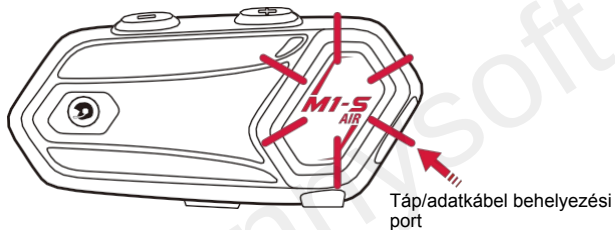

2.1 Töltés közben a piros LED villog, a teljes töltés után a kék LED világít (lásd alább). Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.

2.2 Kérjük, a töltéshez használjon 5 V/1 A $\pm$ 0,5 A hitelesített adaptert.


2.3 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább kéthavonta egyszer töltsse fel.

3. Telepítés és szétszerelés

3.1 Mikrofon telepítés



1. Nyissa ki a sisak belső bélését/bélését a sisak fülénél, és rögzítse a tépőzáras párnákat az ábrán látható helyzetben.

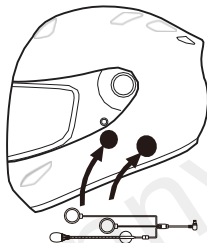


2. Tépőzárral rögzítse a fülhallgatót (a rövidebb fülhallgató a bal oldalon van).



3. Ragassza a mikrofont és a tépőzárát a sisak bal oldalára, egy megfelelő helyre, irányítsa a mikrofont a száj felé, és igazítsa a kábeleket a sisakban.

Megjegyzés: a mikrofonnak a lehető legközelebb kell lennie a szájához. A fejhallgatót a lehető legközelebb helyezzük a fülhöz. Ha a fejhallgató telepítési pozíciója túl mélyen van, és a fejhallgató túl messze van a fülektől, a mellékelt "szivacs."


3.2 A klipsz rögzítése



1. Szerelje össze az alapot és a fémkapcsot.



2. Helyezze a készülék talpatzatát megfelelő helyre.

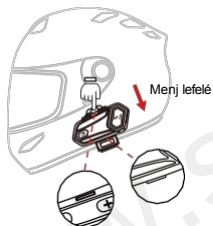


3. A készülék beszerelése: helyezze a készüléket az alapba a készüléket a horonyba csúsztatva. Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően rögzítve van az alaphoz.




4. Csatlakoztassa a fejhallgatót és a mikrofont a készülék csatlakozójához. A telepítés befejeződött.

3.3 Szétszerelés

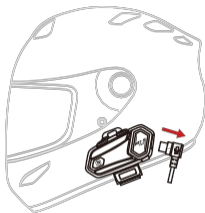


1. Vegye ki a fejhallgatót és a mikrofont a készülék csatlakozójából.

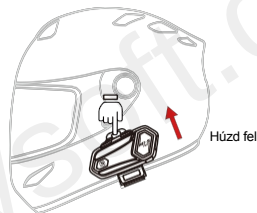

2. Nyomja meg a felső kapcsot, csúsztassa ki a készüléket, és vegye le az alapról.

4. Gombok és funkciók

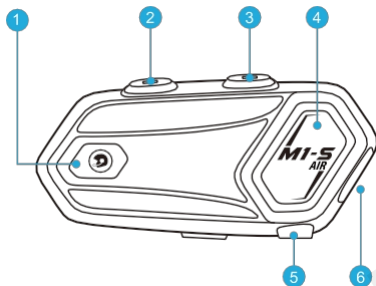


Gombok

1. Intercom gomb
2. Volume-
3. Hangerő+
4. Funkció gomb
5. AUX bemenet
6. Type-C port (fejhallgató/töltés)

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a kaputelefon gombot és a funkciógombot, amíg a "Welcome to FODSPORTS Bluetooth communication system" hangjelzés el nem hangzik.

Kikapcsolás: tartsa lenyomva a kaputelefon gombot és a funkciógombot egyszerre 3 másodpercig, amíg a "Kikapcsolás" hangjelzés el nem hangzik.

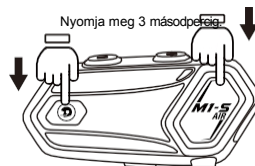

Akkumulátor és alacsony töltöttségi szintre vonatkozó értesítések

A készülék rendelkezik alacsony akkumulátor-érzékelő funkcióval. A készülék bekapcsolása után nyomja meg röviden egyszerre 3 másodpercig a Hangerő- funkciógombot.

Az akkumulátor állapota 90% felett, hangjelzés "teljesítmény

90% felett" Az akkumulátor állapota 50% felett, hangjelzés

"teljesítmény 50% felett"

Az akkumulátor szintje kevesebb, mint 50%, "teljesítmény 50% alatt" hangjelzés

Alacsony töltöttségű akkumulátor

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a funkciógomb piros LED-je villogni kezd, és hangjelzés hallható: "20%-nál alacsonyabb teljesítmény, leáll", akkor azonnal töltse fel a készüléket.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, a funkciógomb piros LED-je villogni kezd, és hangjelzés hallható: "10%-nál alacsonyabb teljesítmény, leáll", akkor azonnal töltse fel a készüléket.

Mobiltelefon

Hívásfogadás: nyomja meg röviden a funkcióbillentyűt.

Letétel: a hívás befejezése után nyomja meg röviden a funkcióbillentyűt

Hívás elutasítása: nyomja meg hosszan a funkcióbillentyűt



2 másodpercig Tárcsázás: nyomja meg kétszer röviden a funkcióbillentyűt.

Hangerő+: nyomja meg röviden a Hangerő+ gombot.

Volume-: nyomja meg röviden a Volume- gombot.

Automatikus/manuális hívásfogadás közötti váltás: készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a kaputelefon gombot és a Hangerő gombot "+ ""-" egyszerre 3 másodpercig (alapértelmezett beállítás szerint a hívásfogadás automatikus).

Hangutasítások

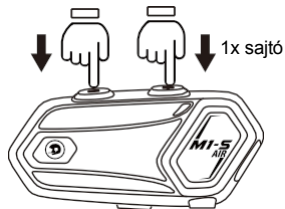

Nyomja meg egyszer hosszan a Hangerő+ és a Hangerő- gombot.

A hangfunkció engedélyezése a mobiltelefonon

Miután csatlakoztatta a készüléket a mobiltelefonjához, nyomja meg röviden a Hangerő+ és a Hangerő- gombokat a hangfunkció aktiválásához (csak iOS).

A mobiltelefonnak támogatnia kell a hangszolgáltatást.

Zenei jellemzők

Lejátszás: nyomja meg röviden a **Szünet**

funkciógombot: nyomja meg röviden a

Hangerő+ funkciógombot: nyomja meg

röviden a Hangerő+ gombot **Hangerő-** gomb:

nyomja meg röviden a Hangerő- gombot.


Előző zeneszám: nyomja meg kétszer röviden a

Hangerő+ gombot.

Következő zeneszám: nyomja meg kétszer röviden a

Volume- gombot.

Zene megosztása

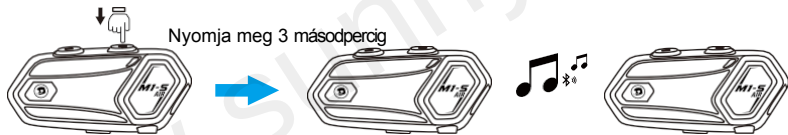

Zene megosztása

Az A készülék megosztja a zenét a B készülékkel

1. lépés: Csatlakoztassa az A készüléket a telefonhoz (lásd az 5.3. pontot).

2. lépés: Az A és B készülék csatlakoztatása (intercom párosítás, lásd 5.2.)

3. lépés: Nyomja meg röviden az A készülék intercom gombját az intercom üzemmódból való kilépéshez.

4. lépés: Az A készüléken nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 3 másodpercig, a "Start Sharing Music" (Zene megosztásának megkezdése) hangjelzés megjelenik.

5. lépés: Az A készülékhez csatlakoztatott telefonon kapcsolja be a zenelejátszót, és kapcsolja be a zenét.

6. lépés: A megosztott B eszköz most már le tudja játszani a megosztott zenét.

A zene megosztásának leállítása

Először szüneteltesse a zenét az A készülék hangerő+ gombjának 3 másodpercig tartó hosszú lenyomásával,

Az A készülék megosztásának leállításához hangjelzés fog meg. A zene megosztásának indításakor/leállításakor a zenének szüneteltetett állapotban kell lennie.

Nyomja meg röviden a funkciógombot a zene lejátszásához/a megosztott zene szüneteltetéséhez.

Ha a zene megosztása nem sikerül, törölnie kell a párosítási előzményeket mindkét eszközön. Ezután csatlakoztassa újra.

Intercom funkció

Bekapcsolás: nyomja meg röviden a

kaputelefon gombot **Kikapcsolás:** nyomja

meg röviden a kaputelefon gombot

Hangerő+: nyomja meg röviden a Hangerő+

gombot **Hangerő-:** nyomja meg röviden a

Mikrofon némitás

A mikrofon elnémitása: intercom üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 2 másodpercig.

A mikrofon bekapcsolása: intercom üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 2 másodpercig (alapértelmezett beállítás: mikrofon be).

4. lépés: Az A készüléken nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 3 másodpercig, a "Start Sharing Music" (Zene megosztásának megkezdése) hangjelzés megjelenik.

5. lépés: Az A készülékhez csatlakoztatott telefonon kapcsolja be a zenelejátszót, és kapcsolja be a zenét.

6. lépés: A megosztott B eszköz most már le tudja játszani a megosztott zenét.

A zene megosztásának leállítása

Először szüneteltesse a zenét az A készülék hangerő+ gombjának 3 másodpercig tartó hosszú lenyomásával, Hangerő- gombot.

majd a "Zene megosztásának leállítása" hangjelzéssel.

Mikrofon némítás

A mikrofon elnémítása: intercom üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 2 másodpercig.

A mikrofon bekapcsolása: intercom üzemmódban nyomja meg hosszan a Hangerő+ gombot 2 másodpercig (alapértelmezett beállítás: mikrofon be).

Nyelv


Nyelv (angol/japán): készenléti üzemmódban nyomja meg egyszerre 5 másodpercig a kaputelefon gombot, a funkciógombot és a Hangerő+ gombot.

FM rádió funkció

Bekapcsolás: nyomja meg hosszan a Hangerő- gombot 3 másodpercig **Kikapcsolás:** nyomja meg hosszan a Hangerő- gombot 3 másodpercig **Hangerő+:** nyomja meg röviden a Hangerő+ gombot **Hangerő-:** nyomja meg röviden a Hangerő- gombot.

Csatornakeresés: nyomja meg kétszer röviden a Volume+/Volume- gombot.

Párosítási előzmények újraindítása

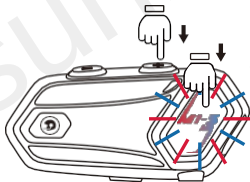

Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig

Párosítás törlése: a párosítás manuális törlése. Bekapcsolási módban nyomja meg egyszerre a funkciógombot és a Hangerő+ gombot 5 s-ig. A piros/kék LED villogni fog.

5 Párosítás és csatlakozás


5.1 Párosítási mód

5.1.1 Passzív párosítási mód



Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a funkciógombot 3 másodpercig, a piros és kék LED-ek felváltva villognak, és a készülék párosítási üzemmódba lép, a "párosítás" hangjelzés megszólal. A passzív párosítási mód mobiltelefon, MP3, GPS stb. csatlakoztatására szolgál.

5.1.3 Aktív keresési mód

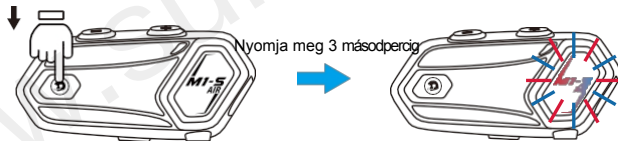


Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a kaputelefon gombot 3 másodpercig, a piros és kék LED felváltva villogni fog, és a készülék keresési üzemmódba lép, a "keresés" hangjelzés megszólal. Ez az üzemmód az M1-S Air készülék intercom hívásba való bekapcsolására szolgál.

5.2 Két FX8 eszköz csatlakoztatása (Device A és Device B)




1. Az A készülék aktív keresési módban van (lásd 5.1.2), a B készülék passzív intercom párosítási módban van (lásd 5.1.1).
2. A és B készülék, LED kijelző piros/kék villogásról kék villogásra (sikeres csatlakozás után).

5.3 Mobiltelefon párosítása

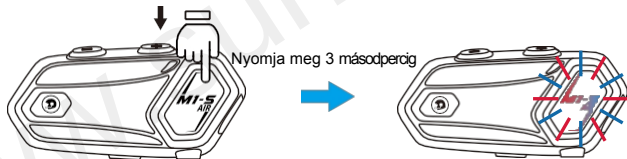

1. lépés: **Kapcsolja** be a készüléket, nyomja meg hosszan a funkciógombot, a piros/kék LED gyorsan villogni fog, és a készülék párosítási módba lép (lásd 5.1.1).

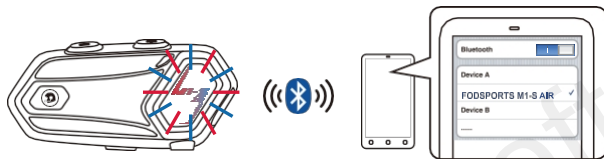

2. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, válassza ki a listából a FODSPORTS M1-S AIR-t, és fejezze be a párosítást. A "Device Connected" (Eszköz csatlakoztatva) hangjelzés fog megszólalni.

5.4 Csatlakozás két telefonhoz




1. lépés: Csatlakoztassa a készüléket az első mobiltelefonhoz (lásd 5.3.).


2. lépés: Nyomja meg hosszan a funkcióbillentyűt, a készülék ekkor passzív párosítási módba lép, majd a készülék csatlakozik a másik készülékhez (lásd 5.3.).

Megjegyzés: Miután a készüléket két mobiltelefonhoz csatlakoztatta, csak az egyik telefonon lesz engedélyezve a hang.

5.5 Kábeles csatlakozás

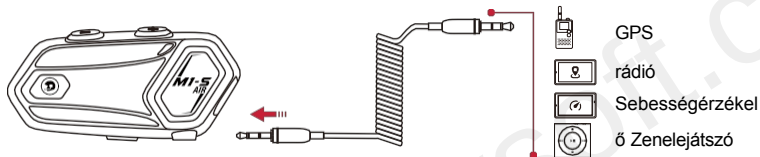

A készülék egy 2,5 mm-3,5 mm-es AUX audiókábelén keresztül csatlakoztatható olyan audioeszközökhöz, mint például rádió, GPS-navigáció, sebességmérő, zenelejátszó stb. (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező eszközök).

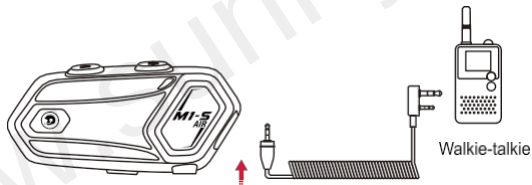


Ha a készüléket walkie-talkie-hoz szeretné csatlakoztatni, vásároljon kábelt. A kábel nem tartozék.

6. Párosítás

6.1 Alkalmanként:

Az A járművezető a B utassal intercom üzemmódban tart kapcsolatot. Ezután az A készülék két Bluetooth-eszközhöz és egy készülékhez csatlakozik kábelen keresztül. A B készülék az alábbi ábrán látható módon csatlakozik egy Bluetooth-eszközhöz.

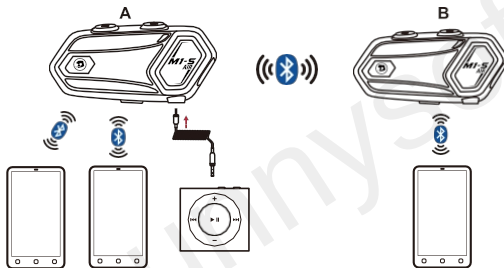

- 1. lépés:** Az A készülék csatlakozik a B készülékhez (lásd az 5.2. pontot, mindkét készülék M1-S Air).
 - 2. lépés:** Nyomja meg az A vagy B készülék intercom gombját, és válassza le a készüléket.
 - 3. lépés:** Csatlakoztassa az A készüléket a két mobiltelefonhoz (lásd 5.4.).
 - 4. lépés:** Csatlakoztassa az A készüléket egy 2,5 mm-es 3,5 mm-es kábellel, majd csatlakoztassa a kívánt eszközhöz.
 - 5. lépés:** Csatlakoztassa a B eszközt egy Bluetooth-eszközhöz (mobiltelefon).
 - 6. lépés:** A kapcsolat létrehozásához nyomja meg röviden az A vagy B eszköz intercom gombját.
- Megjegyzés: Ha egy mobiltelefon (Bluetooth-eszköz) hangfunkcióját kell használnia az A vagy B eszközön, akkor ki kell kapcsolnia a kaputelefont.

6.2 Három M1-S Air készülék párosítása



(Első) A



(Híd) B




(Utolsó) C


3 személy Switch Intercom csevegés

1. lépés: A és B párosítása

1.1 Kapcsolja be az A és B készülékeket.

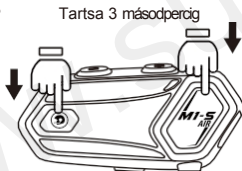


A

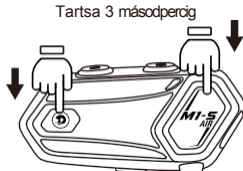


B

Kapcsolja be az A készüléket és lépjen aktív párosítási módba (lásd 5.1.2), kapcsolja be a B készüléket és lépjen passzív keresési módba (lásd 5.1.1), az A és B készülék LED-je piros/kék villogásról kék villogásra változik, a kapcsolat ezután sikeresen létrejött.

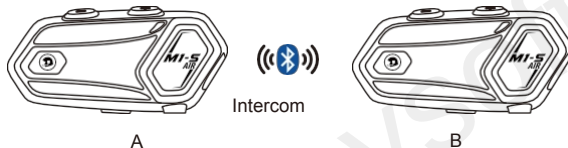

2. lépés: Ezután kössük össze B-t C-vel

2.1 Nyomja meg a kaputelefon gombot az egyik készüléken, A és B, majd lépjen ki a kaputelefon üzemmódból.

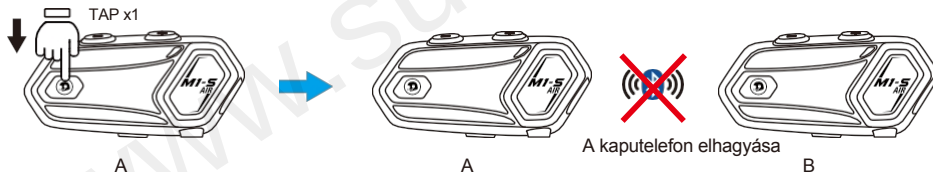


2.2 Kapcsolja be a B készüléket és állítsa aktív párosítási módba (lásd 5.1.2), kapcsolja be a C készüléket és állítsa passzív keresési módba (lásd 5.1.1), a B és C készülék LED-je piros/kék villogásról kék villogásra változik, a kapcsolat ekkor sikeresen létrejött.




3. lépés: Gyors intercom kapcsolás (3 személy: intercom hívásváltás)

Ha három egység van összekapcsolva, a C és B közötti intercom hívás során B lesz a "híd".

3.1 Nyomja meg kétszer a B gombot a be/ki kapcsoló gombra. A és B kezdeményezi a hívást.

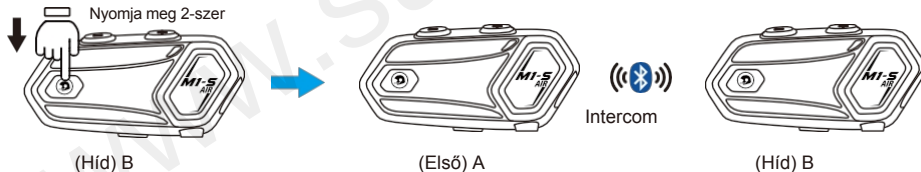

3.2 Nyomja meg kétszer a B be/kikapcsoló gombot. C és B veszi fel a hívást.

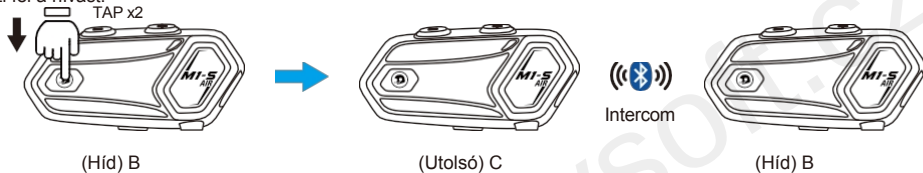

7. Előírások

Bluetooth-támogatás: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Akkumulátor: lítium akkumulátor, 900 mAh, 3,7 V

Méret: 8,6 x 4,4 x 2,5 cm

Súly: 44 g, 92 g (tartozékokkal)

Frekvenciatartomány: 2,4 G-2,485 G

Működési hőmérséklet: -20-50 °C

Tanúsítás: CE, FCC ROHS BQB TELEC

USB-adapter szabványos feszültsége: DC 5 V

$\pm 0,2$ V **USB-adapter szabványos**

áramerőssége: DC 1 A $\pm 0,5$ A **Töltési idő:** 2-3

óra

8. Kérdések és válaszok/figyelmeztetés

1. A fejhallgató/fülhallgató nem játszik le zenét.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően be van dugva a készülék portjába.

2. A készüléket fel lehet tölteni a kerékpár USB-portjáról?

A gyártó nem javasolja a töltést. Fennáll az instabil feszültség és áram veszélye. A készülék károsodhat. Előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik fel teljesen. A töltéshez power bank használható.

3. A rádió nem működik.

Győződjön meg róla, hogy a 2,5 mm-es, csapokkal ellátott kábel megfelelően van behelyezve (a vízálló védelem megakadályozhatja a megfelelő csatlakozást).

4. Az új készülék nem kapcsolható be.

Az első használat előtt legalább 30 percig töltsé a készüléket.

Figyelmeztetés

Védje hallását a hangos zajoktól. Ellenkező esetben fennáll a halláskárosodás veszélye.

Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.