



VER:1.0

MobIR[®] Air

MOBIR AIR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Az itt látható összes fénykép csak tájékoztató jellegű, a specifikációk pedig a fizikai termékre vonatkoznak.

tartalom

I. Szoftver jellemzők	1.1
Kamera	1 1.1.1 Indító
képernyő	1 1.1.2 Útmutató
oldal	1 1.1.3 Csatlakozás
leírása	2 1.1.4 Oldal betöltése
B	1 Conn... .. 1.12 Egy elemzési objektum
törlése	5 1.1.13 Az összes elemzési objektum
törlése	5 1.1.14
Izoterma.....	6
1.1.15 Színsáv	6 1.1.16
Fénykép/Rögzítés váltás engedélyezése	7 1.1.17
Fénykép/Rögzítés/Rögzítés leállítása.....	8 1.1.18
Kép a képben (PIP) megnyitása	8
1.1.19 Részletek javítása	
1.2 Fényképalbum	9
1.2.1 Felhőalbum	10 1.2.2 Helyi
album	10 1.2.3 Fénykép/videó
részletei	11 1.2.4 Kiválasztás/
Mégse	11 1.2.5 Fénykép
szerkesztése	2
Megosztás	2 14
1.2.8 Fényképek törlése.....	15

1.3 Saját.....15 1.3.1

Saját15 1.3.2

Profil.....16 1.3.3 Súly

használata.....16 1.3.4

Beállítások.....16

1.3.5 Radiométer17

1.3.6 Hő mérséklet mértékegysége.....18

1.3.7 Riasztás.....18

1.3.8 Izotermaszín.....19 1.3.9 Nyelvi

beállítások.....19 1.3.10 Az

oldalakról.....20 1.3.11 Gyári beállítások

visszaállítása.....20

Övintézkedések.....

Elérhető ségek

I. Szoftver funkciók


1.1 Kamera

Indító képernyő Nyissa meg az APP-t, és először a következő indítóképernyő jelenik meg.



1.1.2 Útmutató

Amikor először indítja el az alkalmazást, egy útmutató oldal jelenik meg az alábbiak szerint. Az első oldalon található Kihagyás gombra kattintva közvetlenül beléphet a kamera oldalára, és az első oldal bal oldalára csúsztatva léphet a következő oldalra. A kamera oldalát a második oldalon található Start Now gombra kattintva is elérheti.

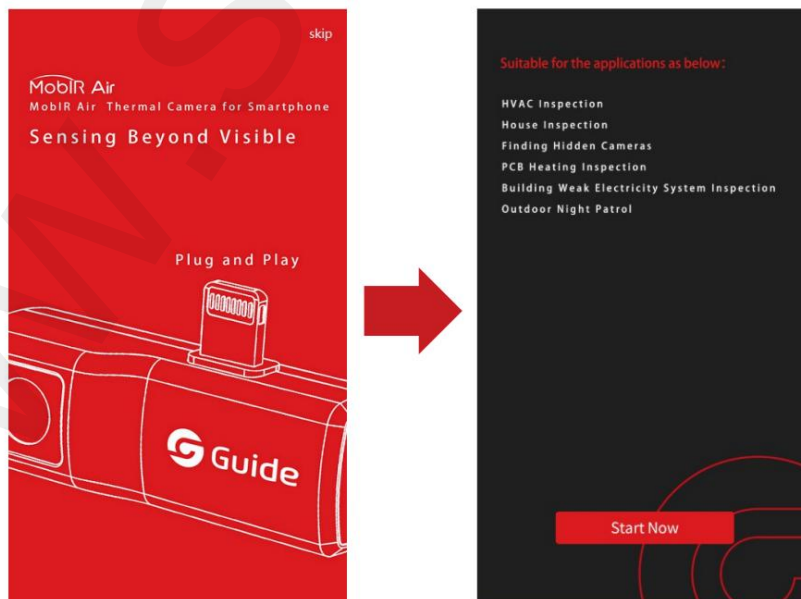

I. Szoftver funkciók

1.1.3 Csatlakozás leírása

Az alkalmazás automatikusan elindul, amikor a felhasználó csatlakoztatja a terméket a mobiltelefonhoz. Ha a készülék nem észleli, a következő oldal jelenik meg:

A Fotóalbum oldal és a Saját oldal akkor érhető el, ha a rendszer nem észlel eszközt.



1.1.4 Az oldal betöltése


Amikor a rendszer egy eszközt észlel, a MobIR Air infravörös tartozék által küldött infravörös fénykép betöltődik az alábbiak szerint:



I. Szoftver funkciók

1.1.5 Kamera ikon leírása

Ahogy az alábbi kép is mutatja, a kezdő lap a következő 13 részből áll.

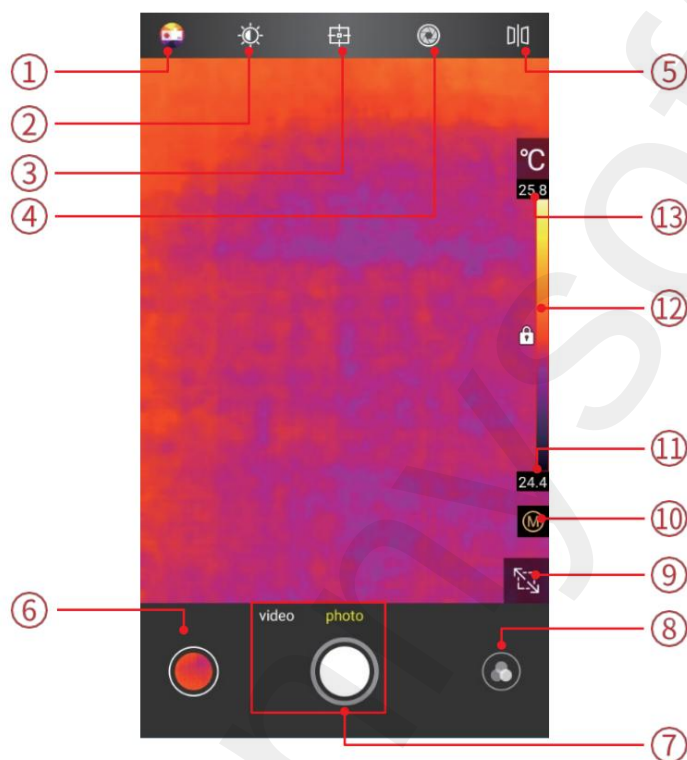

1 Az ényém

2 Fényerő /Kontraszt

3 Adj hozzá elemzési objektumokat

4 Zárkompenzáció

5 Tű kör

6 fénykép

7 Fénykép / Felvétel / Leállítás
felvétel

8 Színes öv

9 Nyissa meg a PIP-t

10 Kézi vagy automatikus
részletjavítás váltása

11 Minimális hőmérséklet


12 Hőmérséklet-eloszlás csúszka

13 Maximális hőmérséklet

1.1.6 Fényerő /kontraszt

Kattintson az ikonra felületesen, és beállíthatja a fényerő /kontrasztot 0- közötti értékre. 100%. Az alapértelmezett fényerő /kontraszt érték 50%.

I. Szoftver funkciók

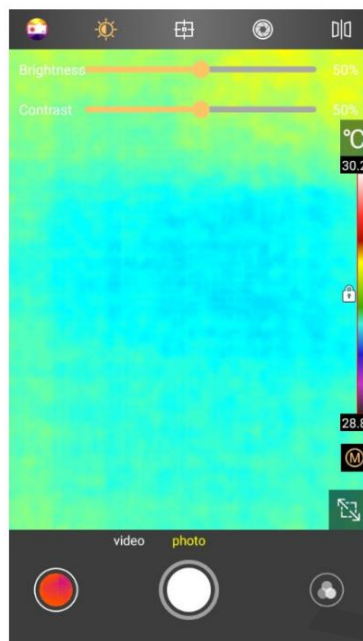


1.1.7 Zárkompenzáció

Kattintson a  zárra a kézi kompenzálásához.

1.1.8 Elemzési objektumok hozzáadása

Kattintson ide  hogy belépjen az elemzési objektumok hozzáadására szolgáló felületre, az alábbiak szerint. Pont/vonal/terület elemzési objektumokat adhat hozzá. Ugyanakkor lehetnek három pontot, egy vonalat és két területet tartalmazó elemzési objektumok.

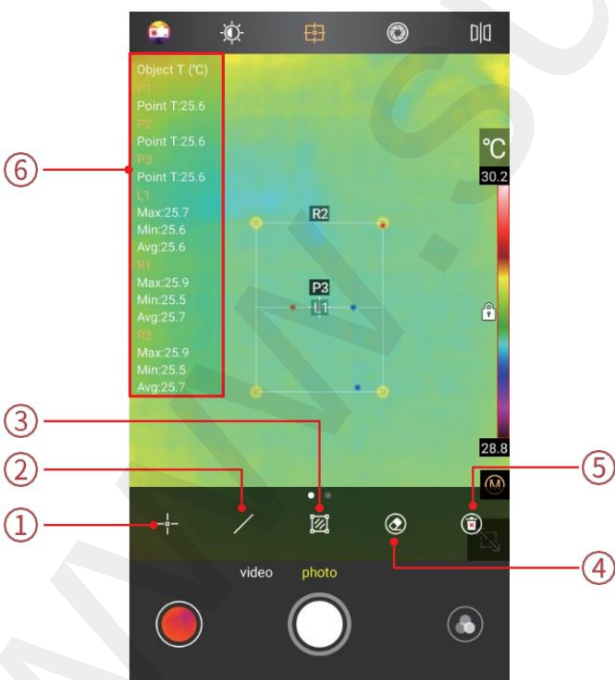

I. Szoftver funkciók

- 1 Hő mérséklet mérési pontok hozzáadása
- 2 Sorok hozzáadása a hő mérsékletméréshez
- 3 Hő mérsékletmérési területek hozzáadása
- 4 A kiválasztott elemzési objektum törlése
- 5 Az összes elemzési objektum törlése
- 6 Hő mérsékletmérés információs panel

- 7 Felső izoterma
- 8 Alsó izoterma
- 9 Közepes izoterma
- 10 izoterma mindkét végén
- 11 Zárja le az izotermát
- 12 Hő mérséklet-beállító csúszka

1.1.9 Ponthő mérséklet mérése

Kattintson az ikonra  elemző objektum hozzáadásához pont hő mérséklet méréshez az aktuális oldalon, és egy félig áttetsző információs panel kinyílik a felület bal oldalán, és információkat jelenít meg a hozzáadott elemző objektum hő mérsékletéről. Az elemzési objektumok folyamatos hozzáadásához kattintson a Folyamatosan ikonra. Legfeljebb három elemző objektum adható hozzá hő mérsékletméréshez.

1.1.10 Vonalhő mérséklet mérése Egy

átviteli vonal húzásakor a vonal megfelelő hő mérsékleti információi szinkronban frissülnek az oldal bal oldalán található hő mérséklet információs panelen. Legfeljebb 1 sor hő mérő s elemző objektum adható hozzá.

1.1.11 Felületi hő mérséklet mérése

Az ikonra kattintva egy téglalap alakú terület kerül elemzési objektumként az aktuális oldalra, és egy félig áttetsző információs panel jelenik meg a felület bal oldalán, amely megjeleníti a hozzáadott elemző objektum hő mérsékleti információit. A konverziós terület húzásakor az adott terület megfelelő hő mérsékleti információi szinkronban frissülnek az oldal bal oldalán található hő mérsékleti információs panelen. Legfeljebb két hő mérő s elemző objektum adható hozzá 2 téglalap alakú területen.

1.1.12 Egyetlen elemzési objektum törlése

Kattintson az ikonra  jelenleg kiválasztott hő mérő s elemző objektum törléséhez.

1.1.13 Az összes elemző objektum törlése

Kattintson az ikonra  az összes hő mérő s elemző objektum egyidejű törléséhez az oldalon.

I. Szoftver funkciók

1.1.14 Izoterma

Mozgassa a bal oldali felü leten, és ez megváltozik




-on

az izoterm mű ködést. Az izotermák közé tartozik az alsó izoterma, a felső izoterma, a középső izoterma és a két végén lévő izotermák.

"Izoterma" módban a részletek nagyí tásának beállí tása csak automatikus módban lehetséges, a kézi mód nem megengedett.

1.1.15 Sáv szí ne


A fő felü leten kattintson az ikonra a szí nsáv-kiválasztá s felü let megnyitásához, az alábbi ábrán látható módon. A szoftver akár kilenc kü lönböző pszeudo szí n sávot kí nál, és a felhasználók válto gathatnak közöttük a kü lönböző forgató könyvek vagy preferenciák szerint.

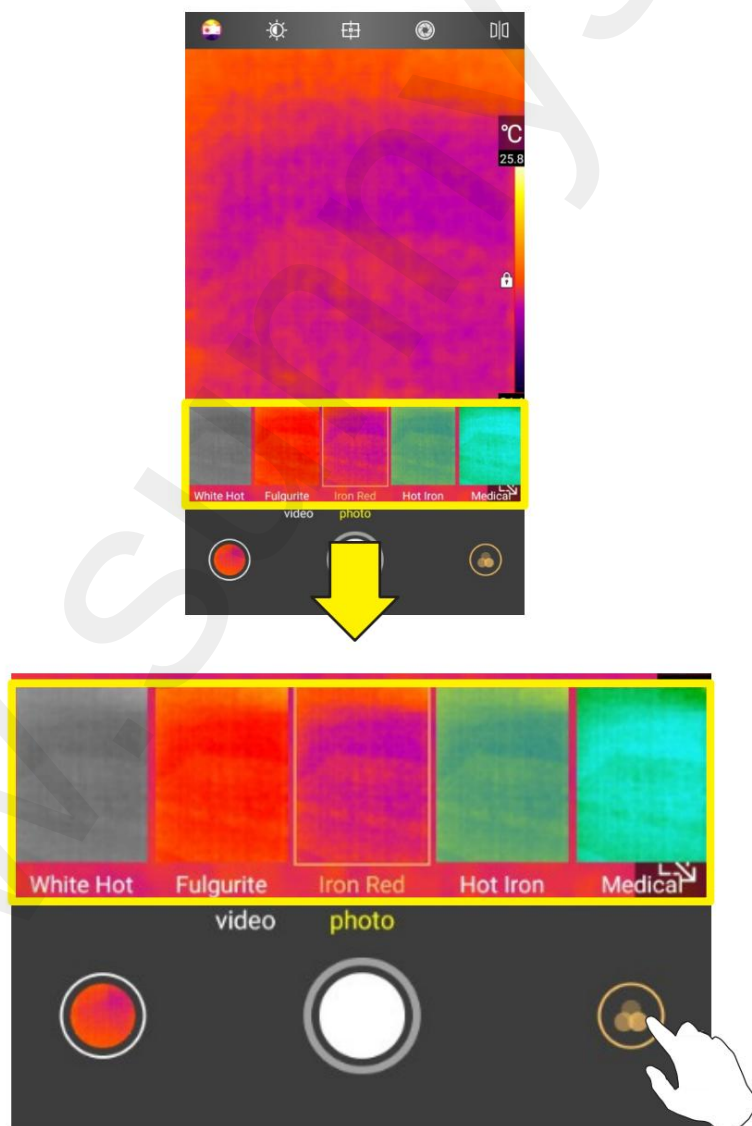

I. Szoftver funkciók


A színsáv színeit a felhasználó határozhatja meg.

Válassza ki a módosítani kívánt színt az alsó színsávon, húzza a csúszkát a módosításhoz, majd kattintson a Befejezés gombra a jobb felső sarokban a hatás mentéséhez, és az infravörös fényképet a beállított színsáv-effektussal rendereli.

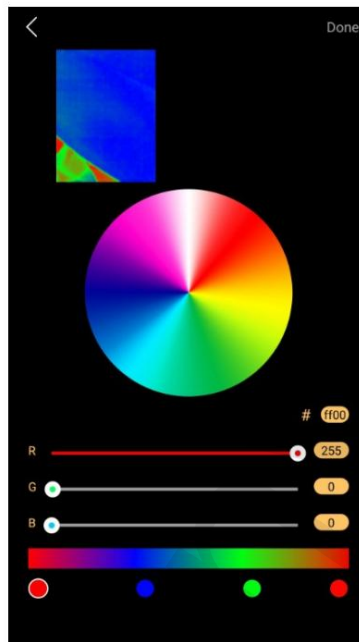

1.1.16 Fénykép/felvétel váltás engedélyezése


Kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombra a „Fotó” módból a „Videó” módba váltáshoz. "Record" és fordítva.

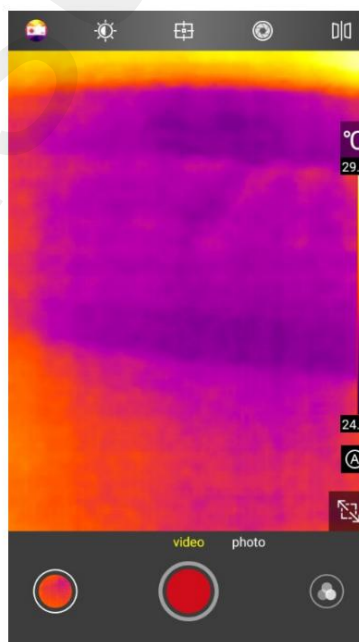

I. Szoftver funkciók


1.1.17 Fénykép/rekoordináció/rögzítés leállítása Kattintson a

„Rögzítés” gombra, hogy felvételi módba váltson. Elindul a felvétel, és a felvételi idő felül jelenik meg.

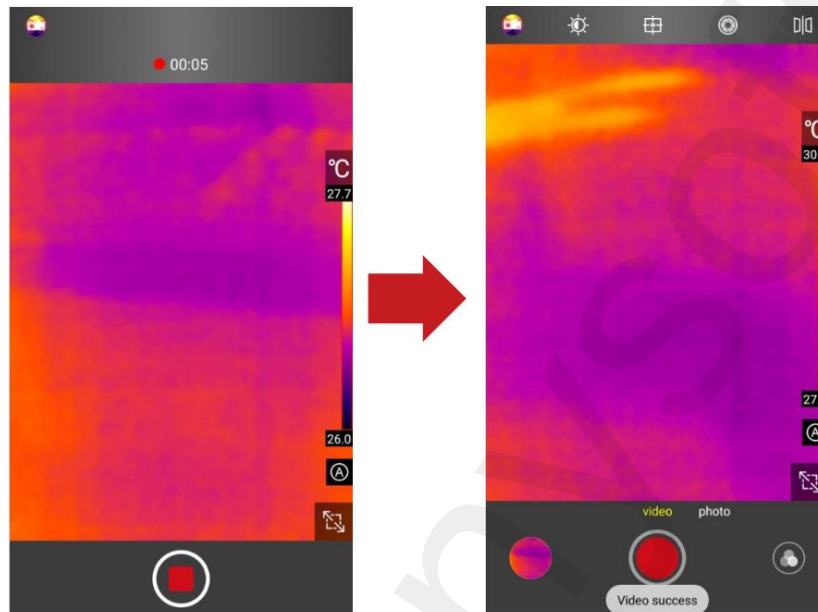

1.1.18 Kép a képben (PIP) mód megnyitása.


Kattintson az APP ikonra mobiltelefon kamerájának megnyitásához a MobIR Air alkalmazás ugyanazon oldalán, és egy kis PIP ablakot jelenít meg. Kattintson bárhová a kis ablakban, amely nem az ikon, hogy váltson a látható fényt megjelenítő ablak és az infravörös fényt megjelenítő ablak között. Kattintson ismét a kis ablakra, és visszaáll a PIP első megnyitásának állapotába.

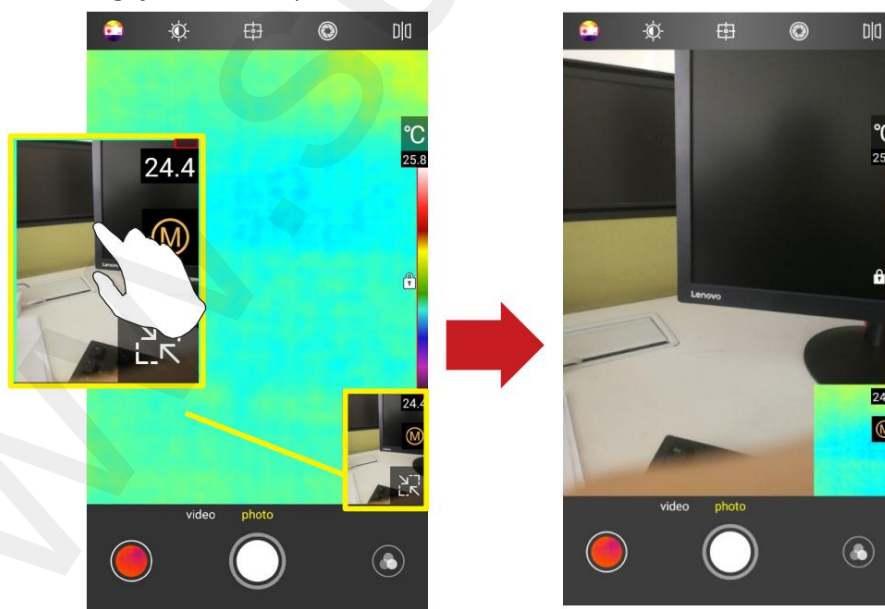

I. Szoftver funkciók


1.1.19 Részletfejlesztések

A részletek javítása magában foglalja a kézi és az automatikus üzemi módokat. A képernyőn lévő ikonja a különböző üzemi módok szerint változik: automatikus és kézi üzemi mód. Automatikus üzemi módban a hőmérséklet-eloszlás csúszkája nem állítható, míg kézi üzemi módban a minimális hőmérséklet és a maximális hőmérséklet manuálisan állítható be mindaddig, amíg a hőmérséklet-változás a hőmérséklet mérési tartományon belül van.

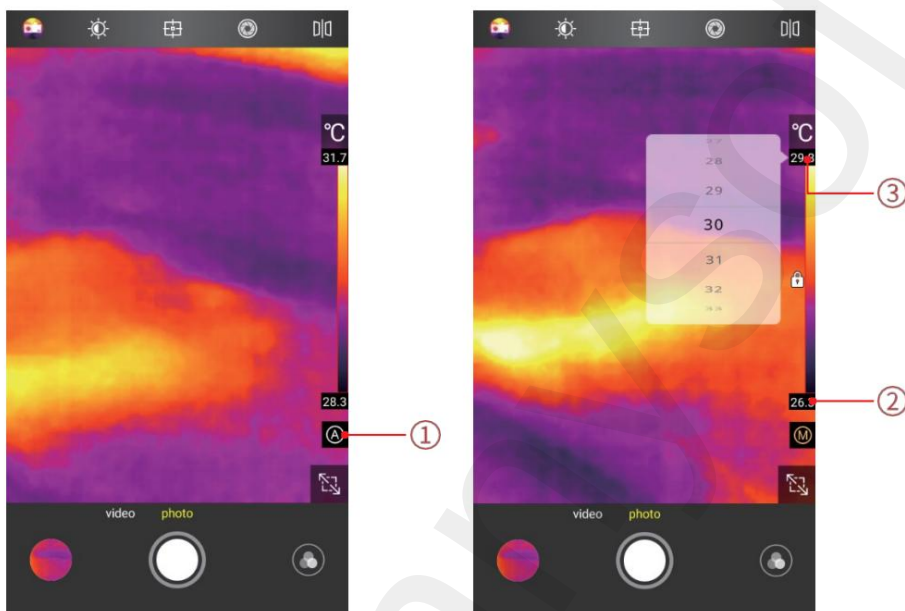

1.2 Fényképalbum

Fényképalbumok helyi és felhő albumokra oszthatók. Bejelentkezés után megjelenik a megfelelő felhő album. Bejelentkezés előtt a felhő albumra kattintva beléphet a bejelentkező oldalra, bejelentkezés után pedig a felhő albumot tekintheti meg.

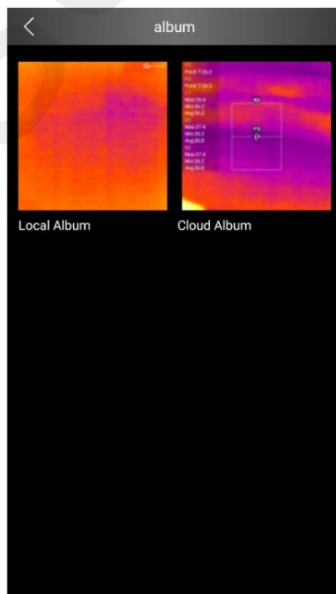


I. Szoftver funkciók

1.2.1 Albumfelhő


Bejelentkezés előtt kattintson a felhő albumra, és lépjen be a bejelentkezési oldalra. Ha nem regisztrált, először regisztrálnia kell. Regisztráció után minden felhasználó 500 MB felhő albumterülettel rendelkezik.

A felhő album funkció bejelentkezés után érhető el. A felhő albumban lévő fotók a letöltés után szerkeszthetők, megtekinthetők és törölhetők. A fényképek letöltés előtt letölthetők, megtekinthetők és törölhetők.

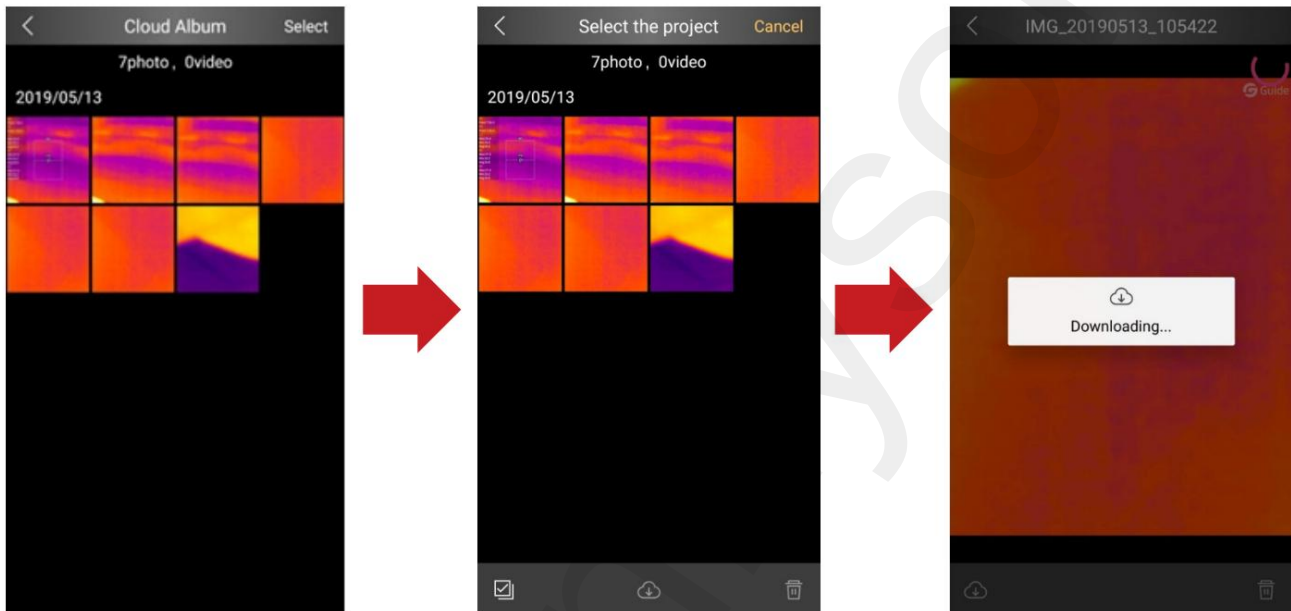

1.2.2 Album Helyi


A fotók megoszthatók, törölhetők, szerkeszthetők és látható fényben megtekinthetők a Photo Viewer felületén. A videók megtekinthetők, megoszthatók és törölhetők a Video Viewer felületén.

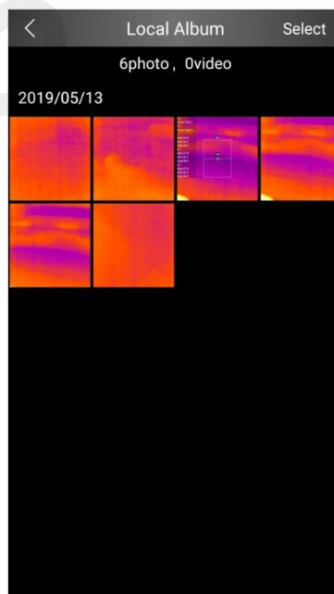

I. Szoftver funkciók

1.2.3 Fénykép/video részletei

Kattintson az ikonra a fényképnézegető felületen a fényképek részletes információinak megtekintéséhez az alábbiak szerint.

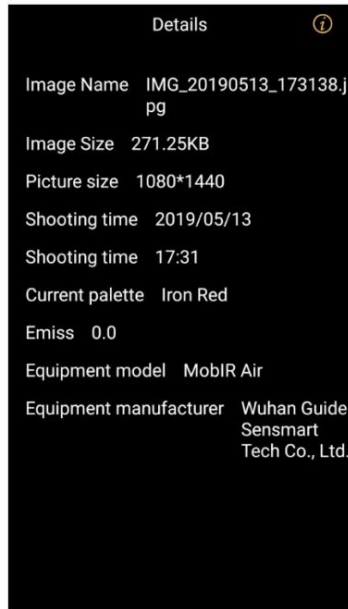


1.2.4 Kiválasztás/Mégse

A „Kiválasztás” gombra kattintva a megfelelő kiválasztási állapotba kerül. Most kattintson rá fényképet vagy videót, a fájl kiválasztásra kerül, és a megfelelő bélyegkép ellenőrzésre kerül. Ha a "Mégse" gomb be van jelölve, a megfelelő ellenőrzési állapot törlődik.

Amikor egy fénykép vagy videó kiválasztási állapotban van, kiválaszthatja az összes fotót vagy videót/megoszthatja/törölheti.


a kötegek és a megfelelő ikonok a "Minden kiválasztása" ☒ „Megosztás” és „Törlés”.

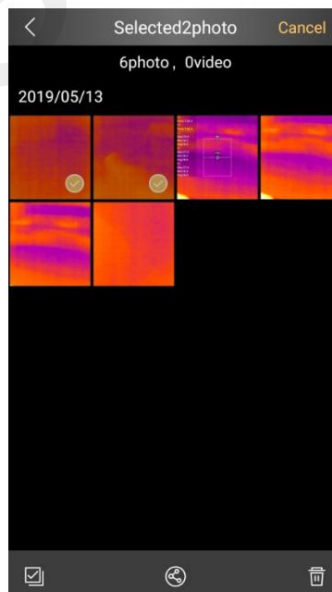

I. Szoftver funkciók

1.2.5 Szerkesztés

Kattintson az ikonra az aktuális fénykép szerkesztéséhez. A szerkesztési funkció nem érhető el videó esetén, és ez az ikon nem jelenik meg a videó megtekintésekor.

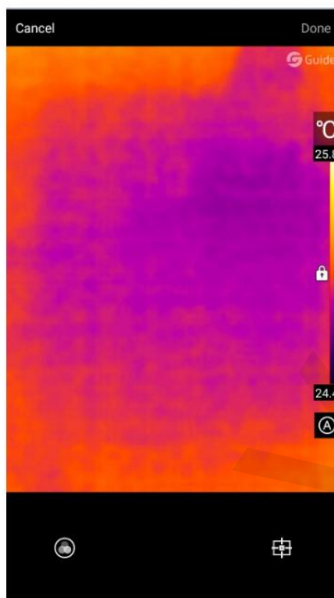


A MobIR Air APP-val készített infravörös fotó megtekintés közben szerkeszthető. Konkrét korrekciós elemek a következők:

Cserélje ki a szín palettát.

Kattintson az ikonra, és a következő felület jelenik meg:

Csúszdassa el a szín palettát, hogy kiválassza az aktuális fénykép szín palettáját.


A felhasználó által meghatározott szín paletták megengedettek.

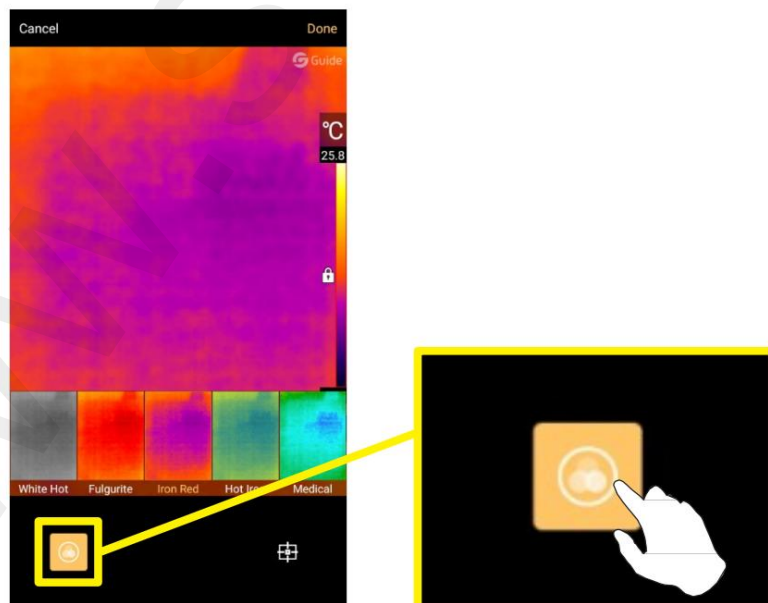


I. Szoftver funkciók

Elemzési objektumok hozzáadása/módosítása vagy törlése

jelenik meg. Az interfész  elemző objektumok hozzáadásához/módosításához vagy törléséhez, és a következő felület hasonló az elemzési objektumok hozzáadására szolgáló felülethez, és konzisztens vele olyan funkciók tekintetében, mint a fotóelemzési objektumok szerkesztése/törlése/hozzáadása.

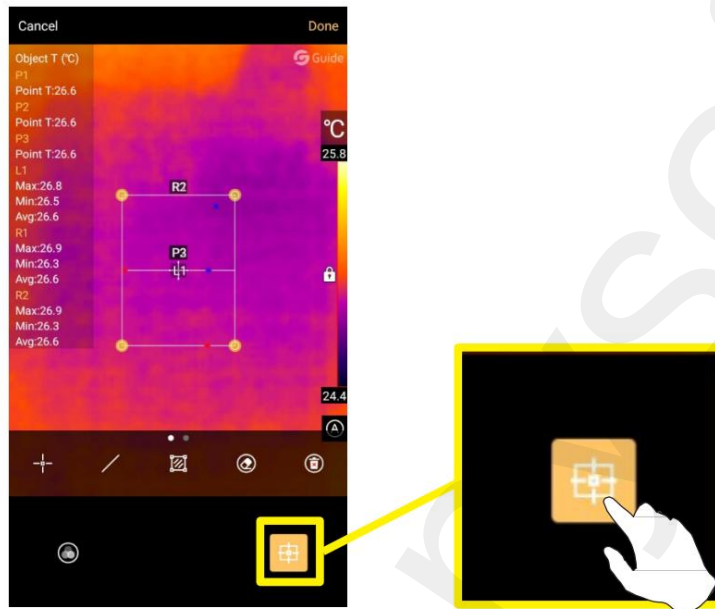



Kattintson ide, hogy  észleljavi módot kézi módba kapcsolja, és az ikon megváltozik Automatikus módban a hőmérséklet-eloszlás csúszkája nem állítható, míg kézi módban a minimális és maximális hőmérséklet manuálisan állítható mindaddig, amíg a hőmérséklet-változás a hőmérséklet mérési tartományon belül van.

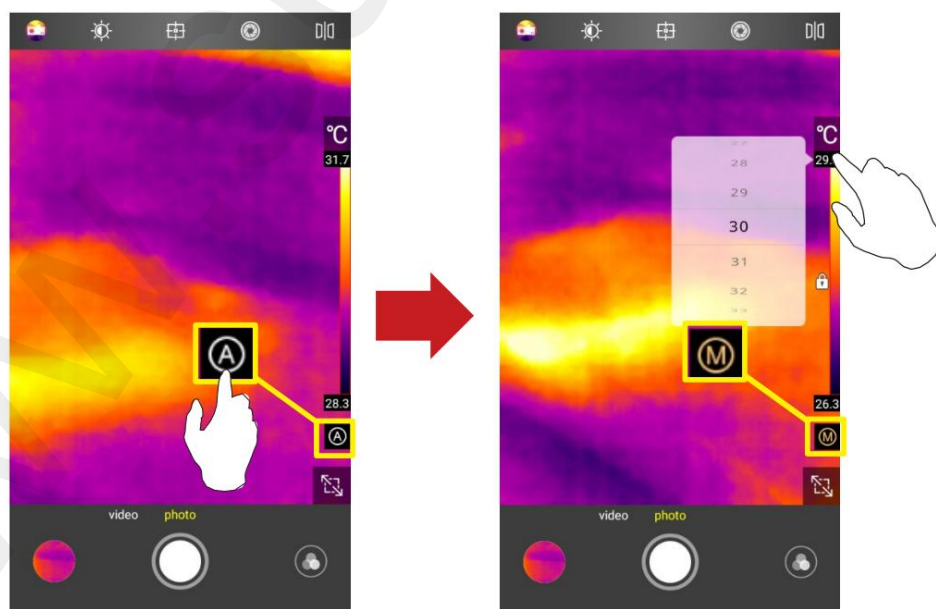

I. Szoftver funkciók


1.2.6 Fénykép megnyitása látható fényben

Kattintson az ikonra  fénykép látható fényben való megjelenítéséhez. Kattintson a Vissza ikonra az  infravörös fényképezési felü letehez való visszatéréshez.

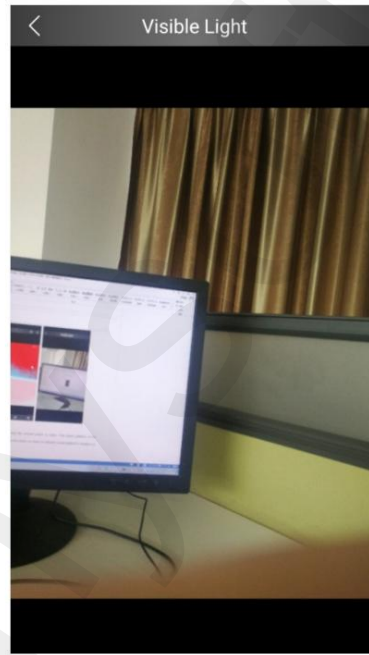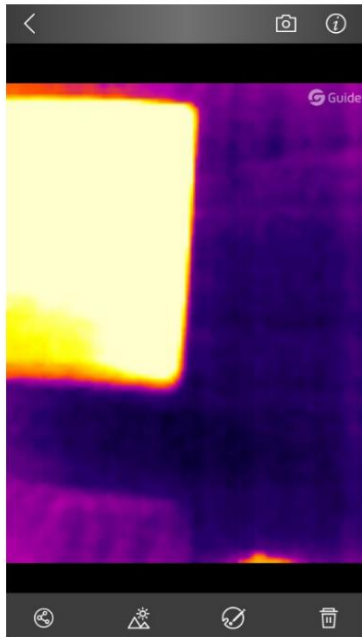

1.2.7 Megosztás


Kattintson az ikonra  aktuális fénykép vagy videó megosztásához. Meghívásra kerül a rendszer megosztó platformja, amely a fotót vagy videót megosztja a felhasználó mobiltelefonjára telepített megfelelő közösségi platformokkal.

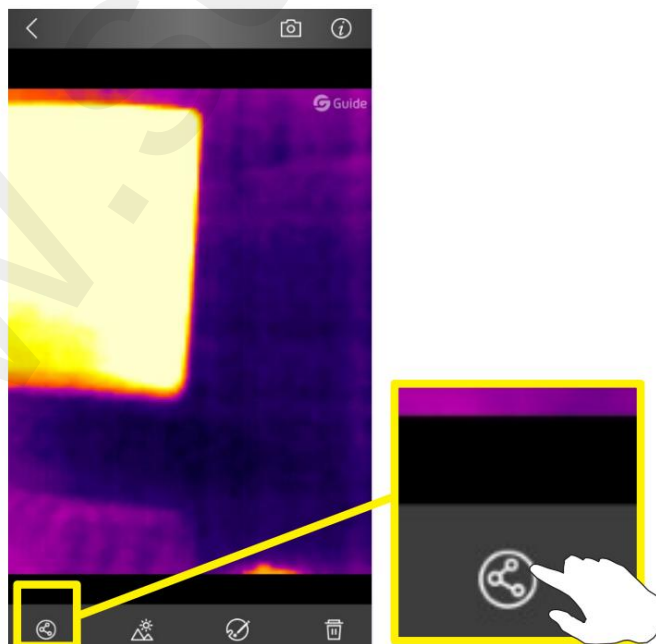

I. Szoftver funkciók

1.2.8 Fényképek törlése

A fénykép vagy videó megjelölése után kattintson az ikonra, és  y törölheti a fotót vagy videót. A bejelentkezés után, amikor töröl egy fényképet a helyi albumból, bejelölheti a négyzetet, hogy szinkronban törölje a fotót a felhő albumban. Ha nincs bejelentkezve, a fénykép törlését kétszer ellenő rzi.

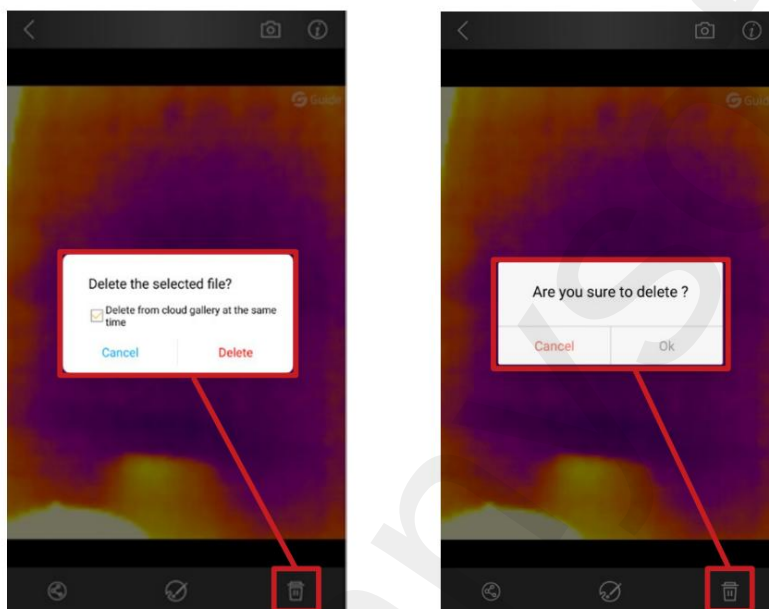


1.3 Az enyém

1.3.1 Az enyém

Bejelentkezés után az oldalsávon személyes adatok (avatar + becenév + számlaszám), album, sú gó, információk és beállí tások jelennek meg.


Bejelentkezés elő tt az oldalsávon megjelenik a bejelentkezés most (alapértelmezett avatar + bejelentkezési elem), az album, a sú gó, az alkalmazásról és a beállí tásokról.

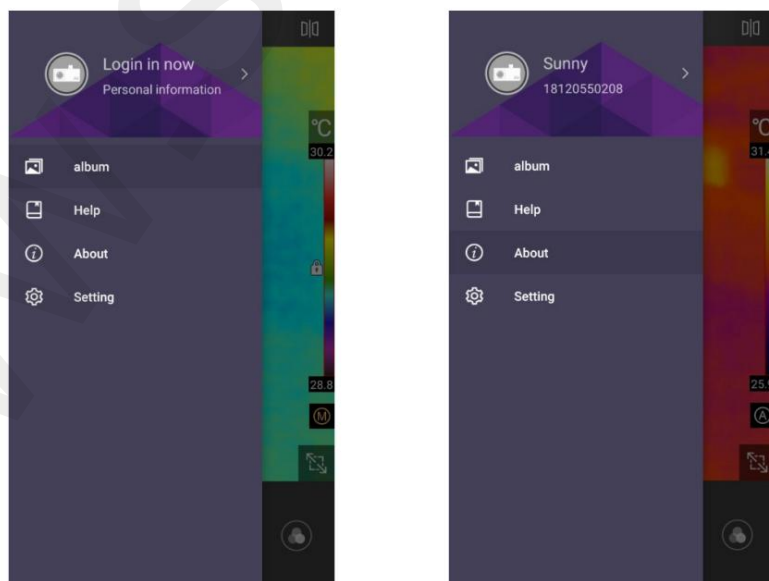

I. Szoftver funkciók

1.3.2 Profil

Bejelentkezés után szerkesztheti profilját, beleértve az avatarod, a neved, a nemed és a születésnapod.

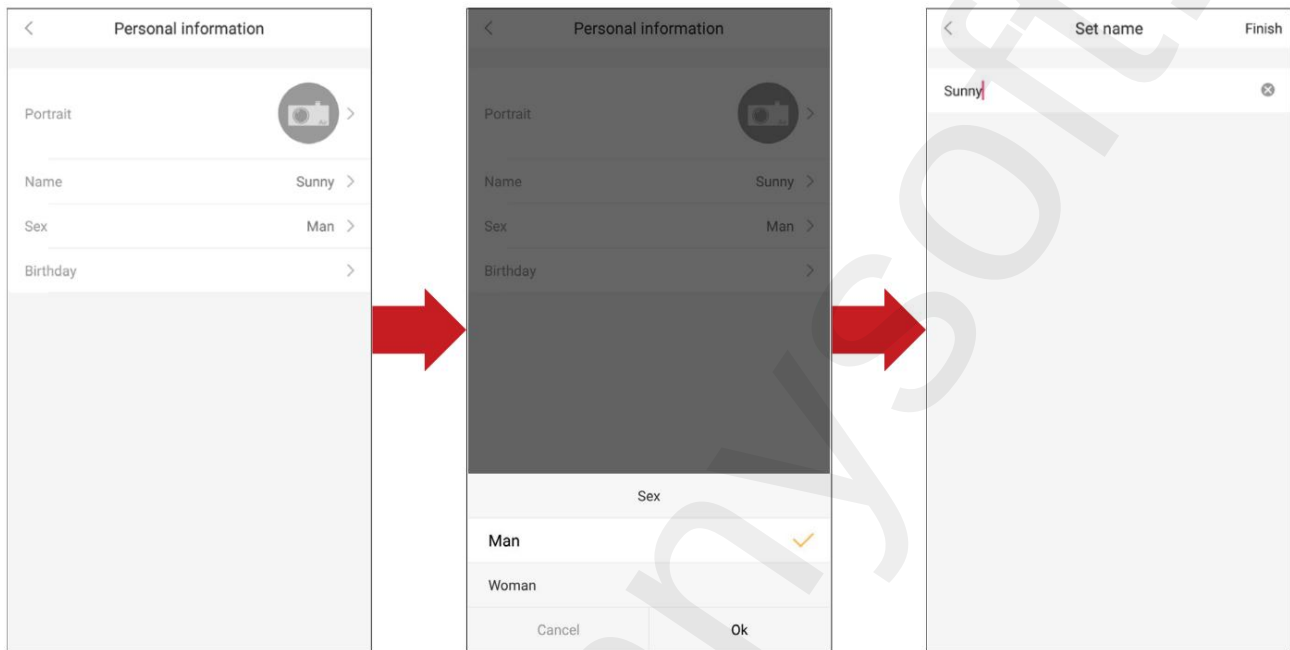

1.3.3 Súgó használata

Kattintson a Súgó használata gombra a listaoldalra lépéshez és a katalógus megtekintéséhez:

A kameramodul tartalmaz egy kezdő képernyőt, csatlakozási utasításokat, betöltési oldalt, kamera ikon leírását, beállítási oldalt, fényerő/t/kontrasztot, zárkompenzációt, magas/alacsony hőmérséklet-riasztást, elemzési objektum hozzáadását, színcsót, fotót/videót, PIP-t és részletjavító beállításokat.

Az album modul felhőalbumot, helyi albumot, fotó/videó részleteit, kiválasztást/megszakítást, szerkesztést, látható fény bekapcsolását, fotók megosztását és fotók törlését tartalmazza.




A modulom profilt, használati súgót, információkat, beállításokat és beállításokat tartalmaz, továbbá radiométert, hőmérsékleti mértékegységet, riasztást, izoterma színt, nyelvi beállításokat és gyári visszaállítást.

Kattintson a katalógus bármelyik moduljára, hogy a vonatkozó részleteket tartalmazó oldalra lépjen.

1.3.4 Beállítások


Alapértelmezés szerint a vízjelzés engedélyezve van, és ilyen feltételek mellett az elkészített infravörös fotó vízjellet kap, de a látható fényű fotók és az infravörös videó nem kap vízjelet. Ha a vízjellet van tiltva, a rögzített infravörös fényképen nincs vízjel.

I. Szoftver funkciók

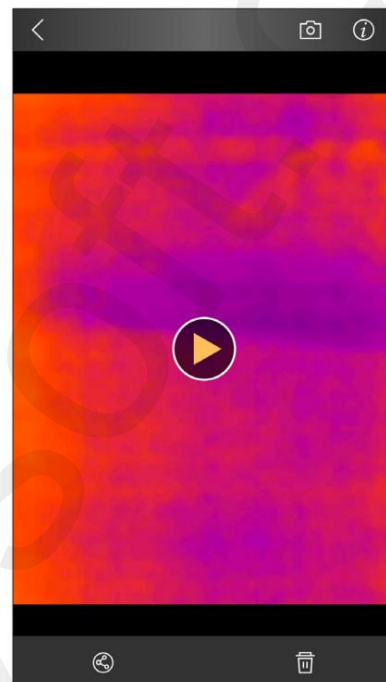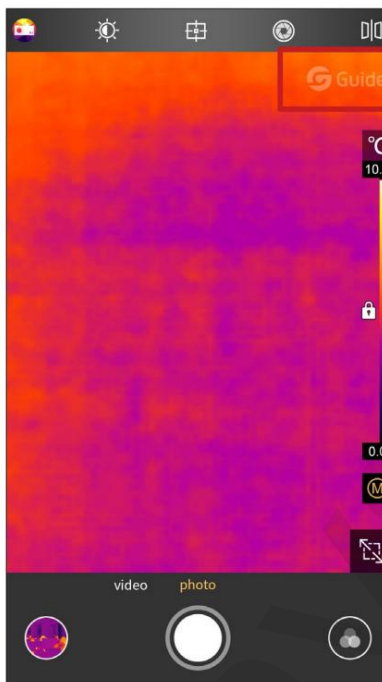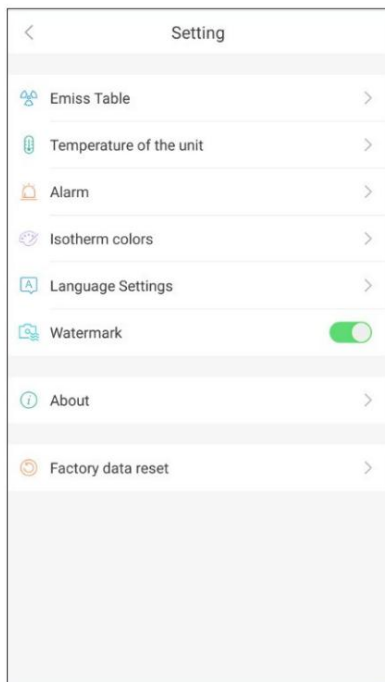

1.3.5 Radiométer


A megfelelő típusú hőmérő paraméterek a felhasználó által mért különböző objektumok szerint állíthatók be, ezzel növelve a hőmérő pontosságát.

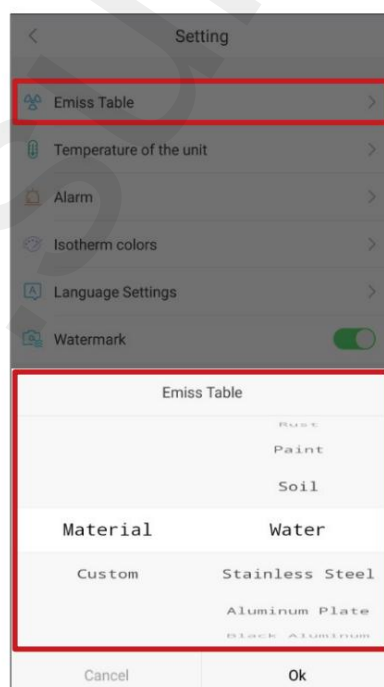

I. Szoftver funkciók




1.3.6 Hő mérséklet mértékegysége

A hő mérséklet mértékegysége alapértelmezés szerint Celsius, és három hő mérsékleti egység között átváltható.

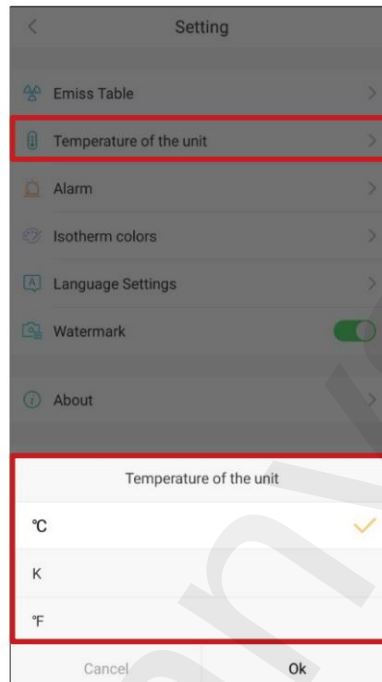

1.3.7 Riasztás

Magas/alacsony hő mérséklet riasztási küszöbértékek állíthatók be. A beállítás után a legmagasabb és legalacsonyabb hő mérséklet valós időben jelenik meg az infravörös képernyőn.

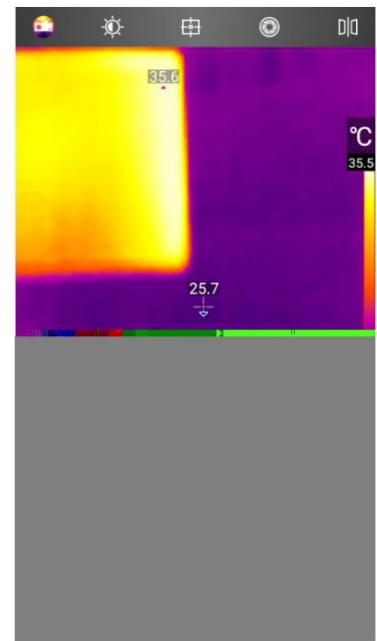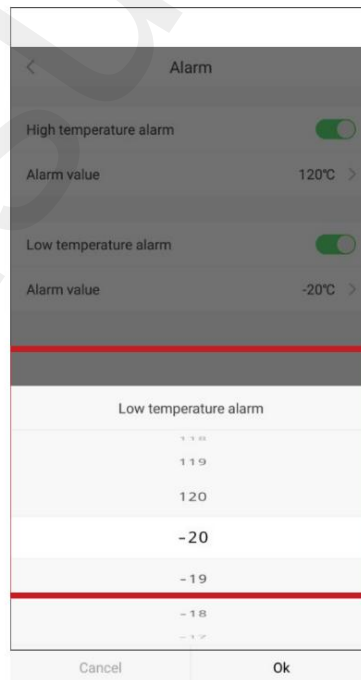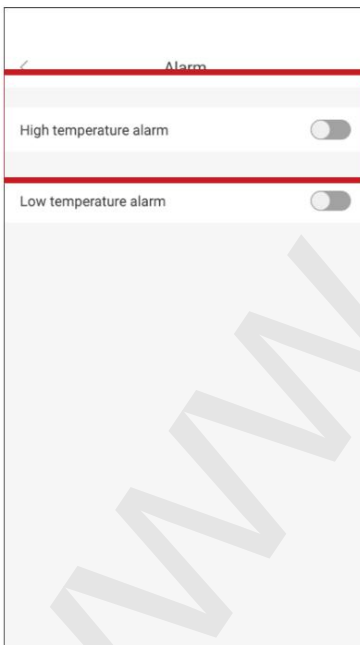

A kézi verzió technikai fejlesztések után frissü l.

Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

