

HAVIT



H630BT PRO


AKTÍV Vezeték nélküli fejhallgatózárással
ZAJ

FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓ


Termék és tartozékok:



Fejhallgató *1

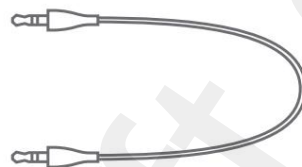

3,5 mm-es audiókábel*1

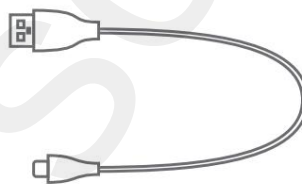

C típusú töltő kábel*1




Használati utasítás*1



Minőségi tanúsítvány* 1

Berendezés alkatrészek

1. Üzem mód gomb
2. Hangerő -
3. Hangerő +
4. Többfunkciós gomb (MFB)
5. AUX
6. LED visszajelző
7. Töltő csatlakozó
8. Töltésjelző

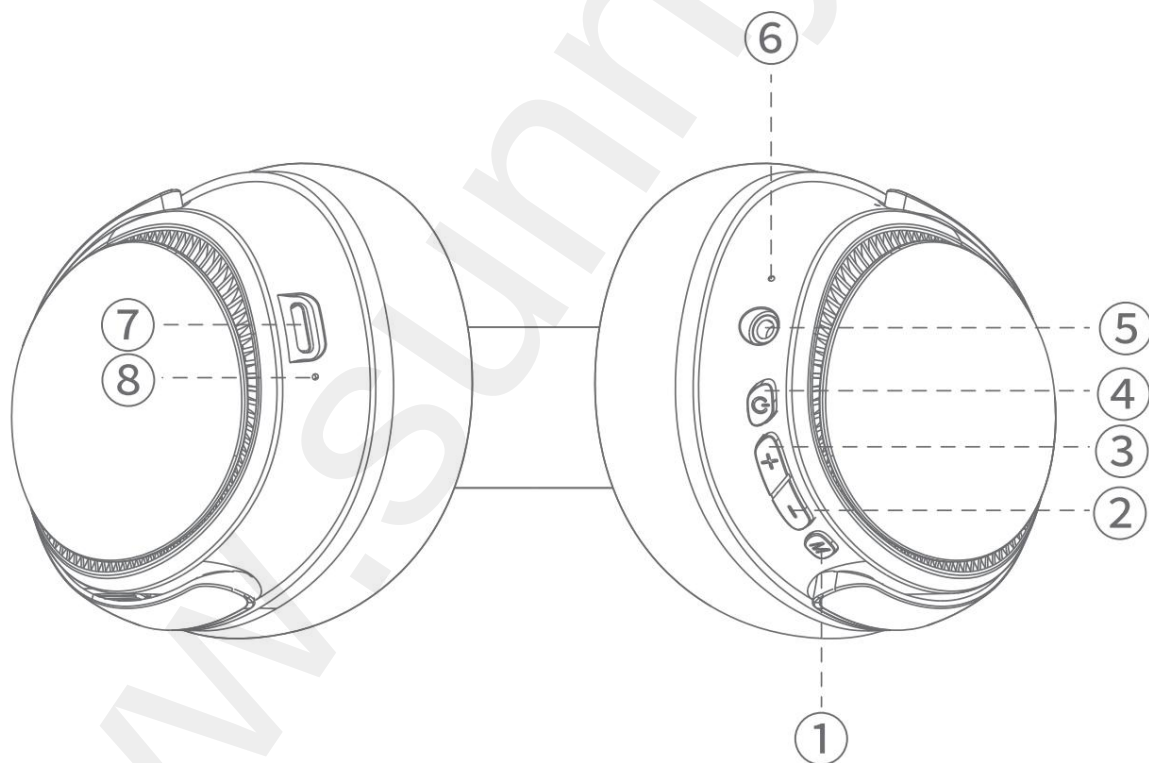

Bluetooth fejhallgató be- és kikapcsolása

1. Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan az MFB gombot a bekapcsoláshoz;
2. Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan az MFB gombot a kikapcsoláshoz;

Bluetooth kapcsolat

Kövesse a lépéseket (Győződjön meg arról, hogy telefonja rendelkezik beépített Bluetooth-kapcsolattal)

1. Kapcsolja be a fejhallgatót, a LED jelző fény kéken villog. Amíg a LED jelző fény felváltva kéken és pirosan villog, a fejhallgató párosítási állapotba lép.

(Megjegyzés: A fejhallgató a bekapcsolás után automatikusan párosítási állapotba léphet, ha nincs újracsatlakozás. Mivel a fejhallgató automatikusan újracsatlakozhat az utoljára párosított eszközhöz. Az újracsatlakozáshoz csak kapcsolja be a fejhallgatót.)

2. Aktiválja a Bluetooth funkciót, és keresse meg a „HAVIT H630BT PRO” kifejezést a telefonon megjelenő utasítások szerint. Kattintson a „HAVIT H630BT PRO” gombra a csatlakozáshoz.

Két eszköz csatlakoztatása

Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz be van kapcsolva.

1. Engedélyezze az A készülék Bluetooth párosítási funkcióját, és keresse meg a „HAVIT H630BT PRO” kifejezést a párosításhoz és csatlakozáshoz. És lekapcsolni

Bluetooth sikeres csatlakozás után. (Ne törölje a párosítási nevet a készülékről).

2. Csatlakoztassa a fejhallgatót a B eszközhez, majd kapcsolja be az A készülék Bluetooth párosítási funkcióját a fejhallgató csatlakoztatásához.

Zene lejátszása

1. Lejátszás/Szünet: Röviden nyomja meg az MFB gombot
2. ELŐZŐ: Nyomja meg hosszan a "-" gombot az előző dalra váltáshoz
3. KÖVETKEZŐ: Nyomja meg hosszan a "+" gombot a következő dalra váltáshoz
4. VOL +: Nyomja meg röviden a "+" gombot a hangerő növeléséhez
5. VOL -: Röviden nyomja meg a "-" gombot a hangerő csökkentéséhez

(Megjegyzés: Mivel egyes mobiltelefonok alapértelmezés szerint nem szinkronizálják a hangerőt a fejhallgatóval, kérjük, kövesse a telefonon megjelenő utasításokat és a telefon beállításait.)

Az ANC mód váltása

Nyomja meg röviden a Mode gombot az ANC mód be- és kikapcsolásához.

Vezetékes mód: Kettős 3,5 mm-es audiokábel csatlakozás a hanghoz

1. Plug and play: Csatlakoztassa a fejhallgatót a zenelejátszóhoz a mellékelt kettős 3,5 mm-es audiokábelrel, így a fejhallgató vezetékes fejhallgatóként használható, beindítás nélkül.
2. Ebben az üzemmódban nem használhatja a fejhallgató egyetlen funkcióját sem, beleértve a zene lejátszását/szüneteltetését, a hangerő beállítását, a mikrofont és így tovább.

Bejövő hí vások fogadása

Nyomja meg röviden az MFB-t a bejövő hí vások fogadásához .

(Megjegyzés: Mivel egyes mobiltelefonok alapértelmezés szerint a saját vevő egységü kön keresztül l fogadják a hí vásokat , kérjü k, kövesse a telefonra vonatkozó utasí tásokat és a telefon beállí tásait.)

Az aktuális hí vás befejezése

Nyomja meg röviden az MFB gombot az aktuális hí vás befejezéséhez .

A bejövő hí vások elutasí tása

A bejövő hí vás elutasí tásához nyomja meg hosszan az MFB gombot .

Utolsó szám újratárcsázása

Nyomja meg kétszer az MFB gombot az utoljára hí vott szám újratárcsázásához .

A fejhallgató töltése

1. Mivel a termék beépí tett, nem eltávolí tható és újratölthető akkumulátorral rendelkezik, kérjü k, használja a mellékelt töltő kábelt a töltéshez;
2. Az első használat elő tt teljesen töltse fel a terméket;
3. Töltés közben a LED jelző fény pirosra vált .
4. Amikor teljesen fel van töltve, a LED jelző fény kékre vált .

AKKUMULÁTOR

Figyelmeztetés: Az elemeket (az elemeket vagy a behelyezett elemeket) ne tegye ki túlzott hő hatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy fénynek.

- 1) Az elem cseréje nem megfelelő időre, ami tönkretelheti a készüléket.
- 2) Az akkumulátor tűzbe vagy forró felületre való dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy darabolása, ami robbanást okozhat.
- 3) Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- 4) Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



www.havitsmart.com

Szállító /Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz