

Honiture

S12, pálcás porszívó

Felhasználói kézikönyv



Model S12

1. Figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el a következő biztonsági figyelmeztetéseket, és tegyen óvintézkedéseket a kézikönyv nem megfelelő használatából eredő meghibásodások elkerülése érdekében.

Fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, valamint idősek és tapasztalatlan emberek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják ezt a terméket. (Hacsak nincs egy személy, aki felelős a biztonságukért, felügyeletű kért és útmutatásért a gép használata során).

A motoros kefeszerű eltávolító tásakor vagy cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a bekapcsológombot, amíg a szírvófejet össze nem szereli; Ezenkívül ne használja a portartályt és a szűrőt nélküli.

Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a termék bármely részét nedves kézzel, és kerülje a termék átnedvesedését vagy beázását; Ne telepítse szabadban, fűrdő szobában vagy 10 hüvelyk (3 méter) körzeten belül a medencébe.

A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Tilos a porszívót használni, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.

Tartsa távol ezt a terméket alkoholtól, benzintől és más gyúlékony és robbanásveszélyes folyadékoktól, és kerülje a mérgező vagy korróziós oldatok belélegzését. Ne használja a porszívót méz, cement, festék stb. tisztítására. Ne lélegezze be a füstöt vagy az égő anyagokat; Ne használja kemény tárgyak, például üvegszalok, tűk, szögek stb. felszedésére.

Csak az eredeti töltőt használja, kérjük, ne használjon nem hivatalos adaptert, különben károsíthatja a terméket. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a konnektorból, hogy elkerülje a túltöltést, ami lerövidíti az akkumulátor élettartamát és csökkenti a teljesítményt. Kérjük, ne vásároljon más típusú akkumulátort. Ha szükséges, forduljon a kereskedőhöz az akkumulátorral kapcsolatos további információkért.

Ne helyezze a porszívót instabil felületre, például székre vagy étkezőasztalra, hogy elkerülje a termék károsodását vagy sérülését, ha a felhasználó úgy érzi. Ha a porszívó leesik, megsérül vagy más rendellenes körülmények között megsérül, forduljon a hivatalos szervizközpontba, ne szerelje szét saját maga.

A gép használata közben tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől. Ne irányítsa a tömlőt, alumínium csöveket vagy egyéb tartozékokat a szemére vagy a fülére, és ne tegye a szájába.

Ha a gép nem működik megfelelően, erősen megüti, leejti, megsérül, a szabadban hagyja vagy vízzel esik, ne használja, és kérjen segítséget a Honiture ügyfélszolgálatától.



Ne használja nyílt láng közelében.



Ne tárolja a közelében hőforrások.



Ne porszíj vízszóró vízszóró sem folyadékokat.



Ne szíj fel égő tárgyakat. A gép működése közben ne tegye a kezét a kefélek közelébe.




Ne helyezze rá a tűz helyhez vagy annak közelébe.

2. Áttekintés és összeállítás

2.1 A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze és erősítse meg a tartozékokat és alkatrészeket a következő lap szerint.


Fejtest x 1

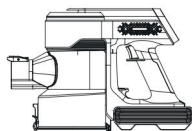

Teleszkópos alumínium cső x 1



Padlókefe x 1

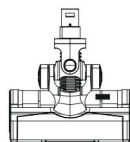


HEPA szűrő x1



Melléklet x1 Részkefe x1



2 az 1-ben ecset x1



Kerek kefe x1



Tisztító tőkefe 1x




Töltő x1




Kézikönyv x1



2.2 Přehled

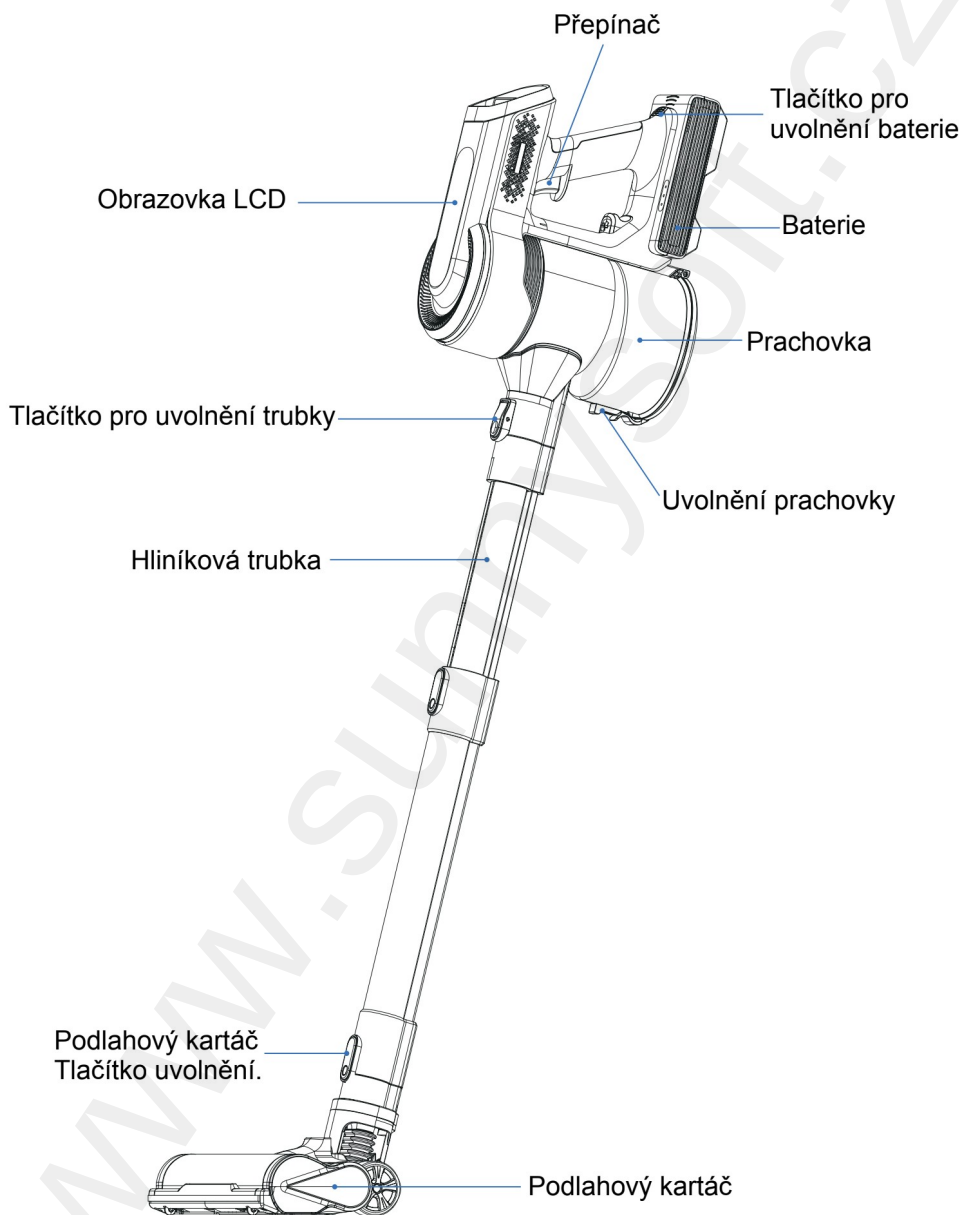


2.3 LCD kijelző

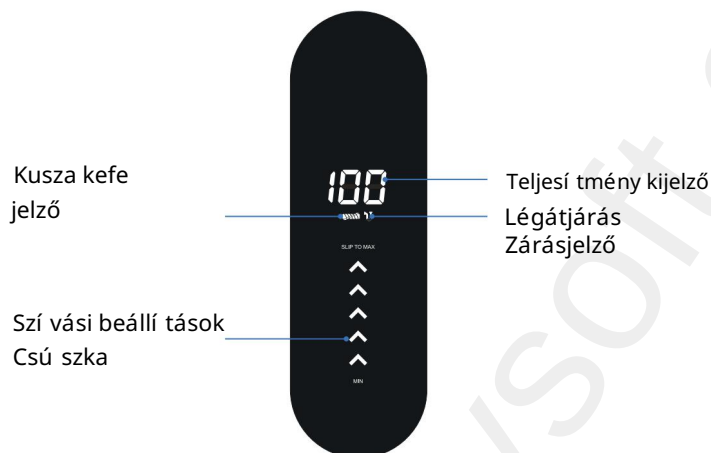

2.4 A termék összeállítási diagramja


2.4.1 Helyezze be az akkumulátort


Igazítsa az akkumulátor oldalát a porvédő sapkán lévő kimenethez és nyomja meg erősen.

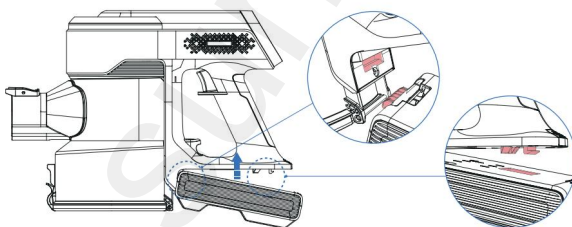

2.4.2 A készülő lék telepítése


Igazítsa a fő egység kiálló fekete részét a portartályban lévő lyukhoz, majd nyomja meg erősen a fő egységet, amíg kattanó hangot nem hall.

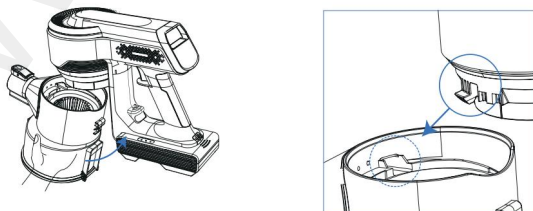

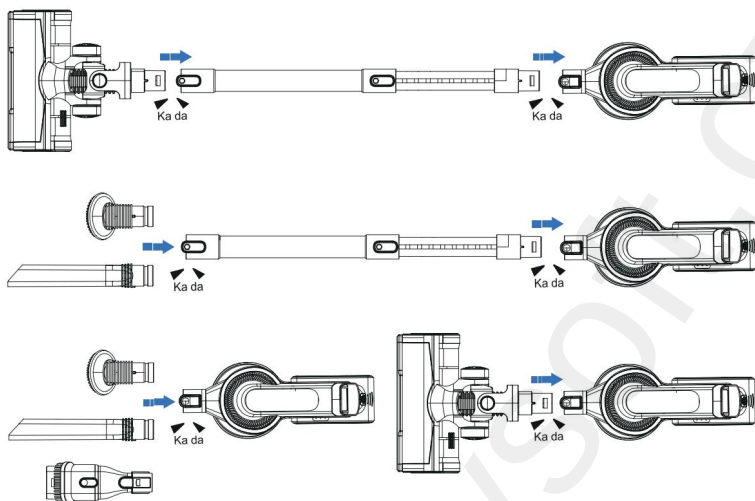

2.5 Falra szerelési tipp:

Jobb, ha hű vő, száraz helyet válasszon közeli áramforrással az állvány elhelyezéséhez, és győződjön meg arról, hogy nincsenek vezetékek, csövek vagy egyéb eszközök közvetlenül a telepítési terület mögött.

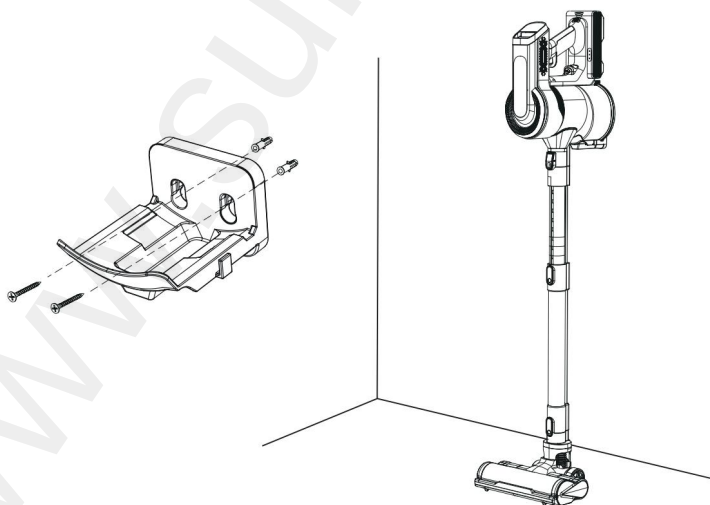

1. A teljes eszköz hosszának megfelelő en (fő test - Alurínium cső - padlókefe) válassza ki a megfelelő magasságot, és karikázza be a három csavarlyuk helyét .

(Jobb a padlókefe , hogy kellő en lefedje a padlót)

2. 7 mm-es fú róval fú rjon lyukakat a csavarlyuk helyének megfelelő en, és helyezze be a teleszkópos csövet a fú rt lyukakba.

3. Akassza fel a fali tartót két csavar segítségével.


Használat

3.1 Elő készí tés

• Az első használat elő tt tölts fel 4-5 órán keresztül l, hogy biztosí tsa a termék normál mű ködését. • Használat elő tt ellenő rízzze, hogy a porszí vó teljesen fel van-e töltve. • Válassza ki a megfelelő kefefejet a tisztí tandó terü letnek megfelelő en.

3.2 Használat

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a porszí vó mű ködésbe lép.

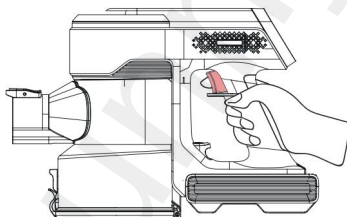


3.3 Válassza ki a szí vást

Jegyzet:

Ne használjon éles tárgyakat a képernyő karcolásához vagy karcolásához. Az S12 vezeték nélkü li porszí vó 5 szí vószinttel van felszerelve a kü lönböző tisztí tási feladatokhoz.

Mozgassa a kis nyilat felfelé, és minden alkalommal, amikor a kis nyí l elmozdul, a szí vási szint magasabb lesz, ha csökkenteni kell a szí vóerő t, mozgassa a kis nyilat lefelé, ami megváltoztatja a motor sebességét és a szí vási szintet a sző nyegék és a kemény padlók között az energiahatékony és hatékony tisztí tás érdekében.

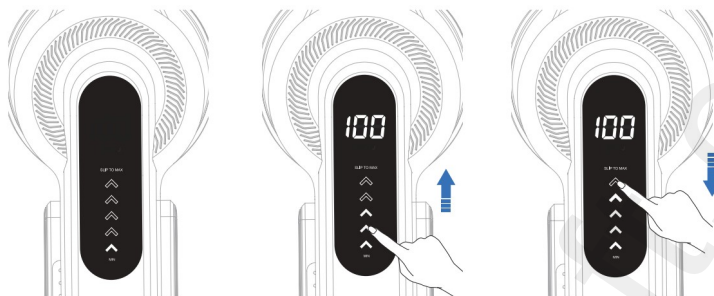


3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.

2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.

3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

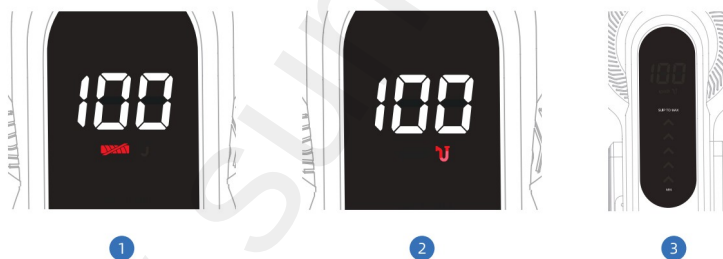

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Töltés: az akkumulátor behelyezése után kezdje el a töltést, a kijelzőn látható érték megváltozik.

- Teljesen feltöltve: ha a töltés befejező döng, a kijelzett érték 100.

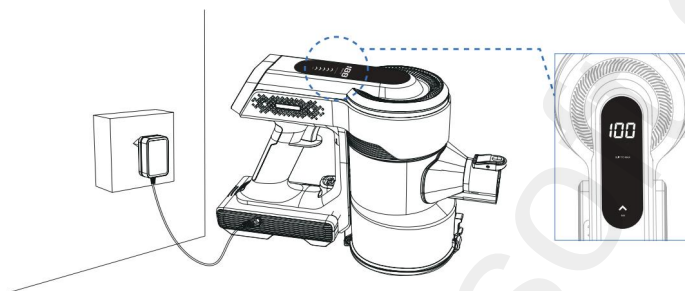


4.2 Közvetlen akkumulátortöltés

Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot balra, majd húzza le az akkumulátor eltávolító táshoz (nyíljelzi), és csatlakoztassa a töltőt a közvetlen töltéshez.

Típek: • Töltés: A jelző fény ciklikusan kéken villog, jelezve a fennmaradó energiát. •

Teljesen feltöltve: A jelző fény mindig világít.

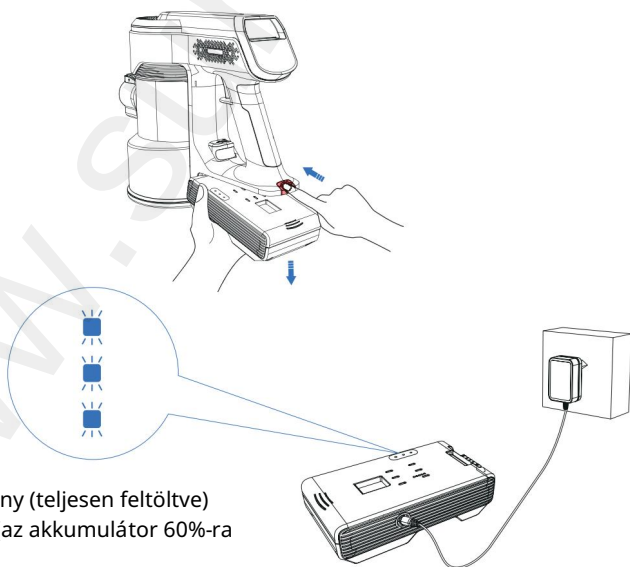

Három kék fény (teljesen feltöltve)

Két kék fény (az akkumulátor 60%-ra töltve)

Egy kék fény (az akkumulátor 30%-ra fel van töltve)

5. Karbantartási

ÖINTÉZKEDÉSEK

1. Győződjön meg róla, hogy eredeti alkatrészeket használ, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás nem elérhető.

2. Kérjük, az első használat előtt töltsen 4-5 órán keresztül a normál működés érdekében.

3. Miután az akkumulátor feszültsége lecsökken, a fő kapcsoló elején lévő töltésszjelző villogni kezd, jelezve, hogy az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

4. Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, töltsen fel teljesen, és helyezze a hálózati adapter csatlakozóját húvós és száraz helyre. Töltsen fel legalább havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

5.1 A készülő lékház tisztítási tása 1.


Kapcsolja ki a tápfeszültséget a készülő lékház tisztítási tása előtt.

2. Használjon semleges mosószert, törölje le a testet egy száraz ruhával.


3. Kerülje a napfény hatását, és húvós és száraz helyen tárolja.

5.2 A portartály tisztítási tása 1. Nyomja


meg a kioldó gombot a portartály kiürítéséhez az alábbi ábrán látható módon.

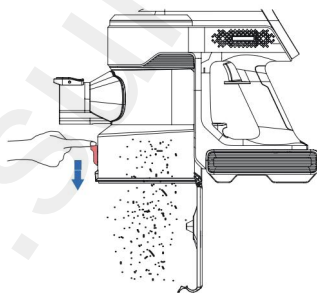

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porvédő kioldó gombot a jobb kezével, és húzza a porvédőt a bal felső sarokba a bal kezével.

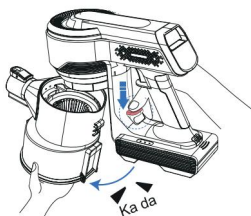


3. Tisztítsa meg a portartályt a tisztító eszközzel.

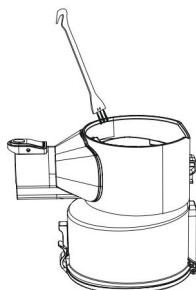

5.3 A szűrő


tisztítása 1. Húzza ki a bemeneti HEPA szűrőt a porszívó tetejéről.
Fordítsa el a rozsdamentes acél szűrőt, és vegye ki a portartály aljáról.

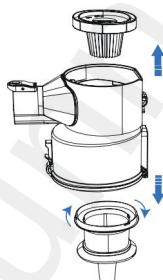

2. Nyomja meg és vegye ki a HEPA szűrőt a kimenetből.




3. Mossa ki alaposan a szűrőt és a szűrő házat meleg vízben.

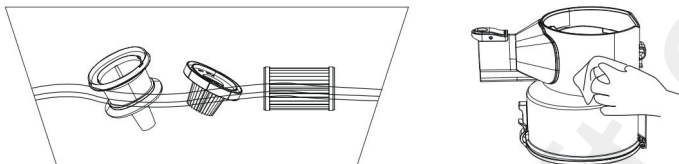

4. Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át száradni jól szellőző és meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőt szárítótóban, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.

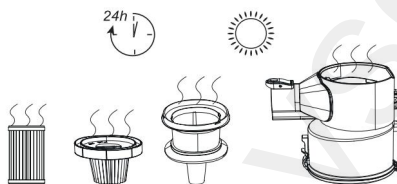

Tippek:

Annak elkerülése érdekében, hogy a porszívó szíróhatása megváltozzon, a HEPA-t legalább kéthetente egyszer meg kell tisztítani, és kéthavonta egyszer ki kell cserélni.

5.4 A kefehenger tisztítása Az optimális


teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a kefe rudat, és távolítsa el minden akadályt.

1. Távolítsa el a kefehengert a kioldógomb felfelé nyomásával.

2. A kefehenger eltávolítása és a kefehenger köré tekeredő szőrszálak vagy szőszök eltávolítása. Használjon kefés tisztítóeszközt a hengeren lévő törmelék lemosásához.

3. A kefehenger mosható. Győződjön meg arról, hogy a kefehenger teljesen megszáradt, mielőtt kicseréli.

4. Nyomja a kefehengert a kefefejhez, és reteszelő hangokat fog hallani.

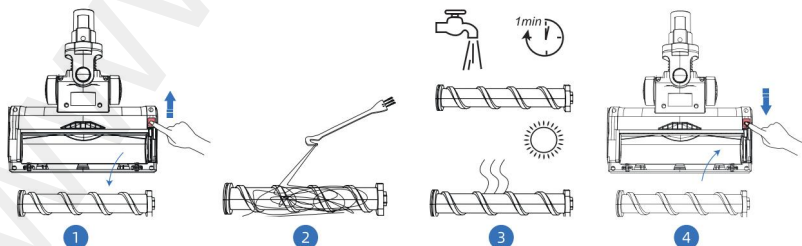

6. Hibaelhárítási táblázat

FIGYELMEZTETÉS: Az áramú térszennyezés csökkentése érdekében és nem szándékos műveletek esetén kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort a szervizelés előtt.

Gyakori hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A fő test nem fut	A termék áram nélkül van.	Használat előtt Töltsön fel teljesen a terméket
	Automatikus védelem elzáródás okozta magas hőmérséklet váltja ki	Tisztítsa meg a pórszűrőt vagy a HEPA szűrőt és lehűlés után indítsa újra
Nincs csökkentés szűrő vagy szűrőváltás	A szemetestartály megtelt, a gép szűrőnyomása eltömődött vagy a szűrő eltömődött.	Ürítse ki a tartályt. por és tisztítsa meg a szűrőt (lásd az Ürítési útmutató részét a szűrő tisztításáról)
Az akkumulátor jelzőfény nem világít a töltés közben.	Fő test és adapter nincsenek megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy van-e adapter bedugva
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve, és nincs szükség további töltésre.	Normálisan használható
Töltési hiba	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas, magas, magas vagy túl alacsony	Hagyja hűlni az egységet és az akkumulátort legalább 45 percig, amíg a hőmérséklet nem tér vissza szobahőmérsékletre
	A töltéjelzőfény nem világít.	A töltő nincs bedugva.
Ecsetgörgő ikonra A jelzőfény most villog.	Az ecsethengert az zárolt	Távolítsa el minden karakterláncot, szőnyegszálakat vagy haj, amelyek körbetekkerhetik a keféhengert

Megjegyzés: Ha a pórszűrőt továbbra sem működik megfelelően, forduljon az ügyfélszolgálatához.

8. Műszaki adatok

Márka: Honiture

Termék: Vezeték nélküli porszívó

Modell: S12

Névleges feszültség: DC 25,9V

Akkumulátor típusa: Li-ion

Tápadapter bemenet: 100V-240V, 50/60Hz

Tápadapter kimenet: 50V, 500mA

Szívó fogaskerekek: 5 fokozat



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz