


Honiture

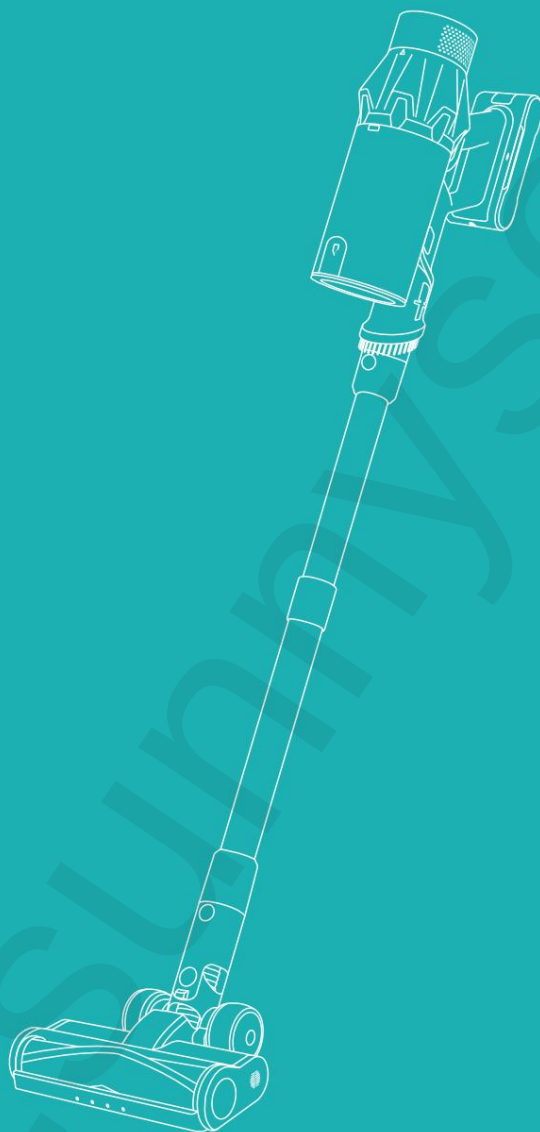



Honiture X7, pálcás porszívó

Felhasználói kézikönyv

X7

1. Leírás

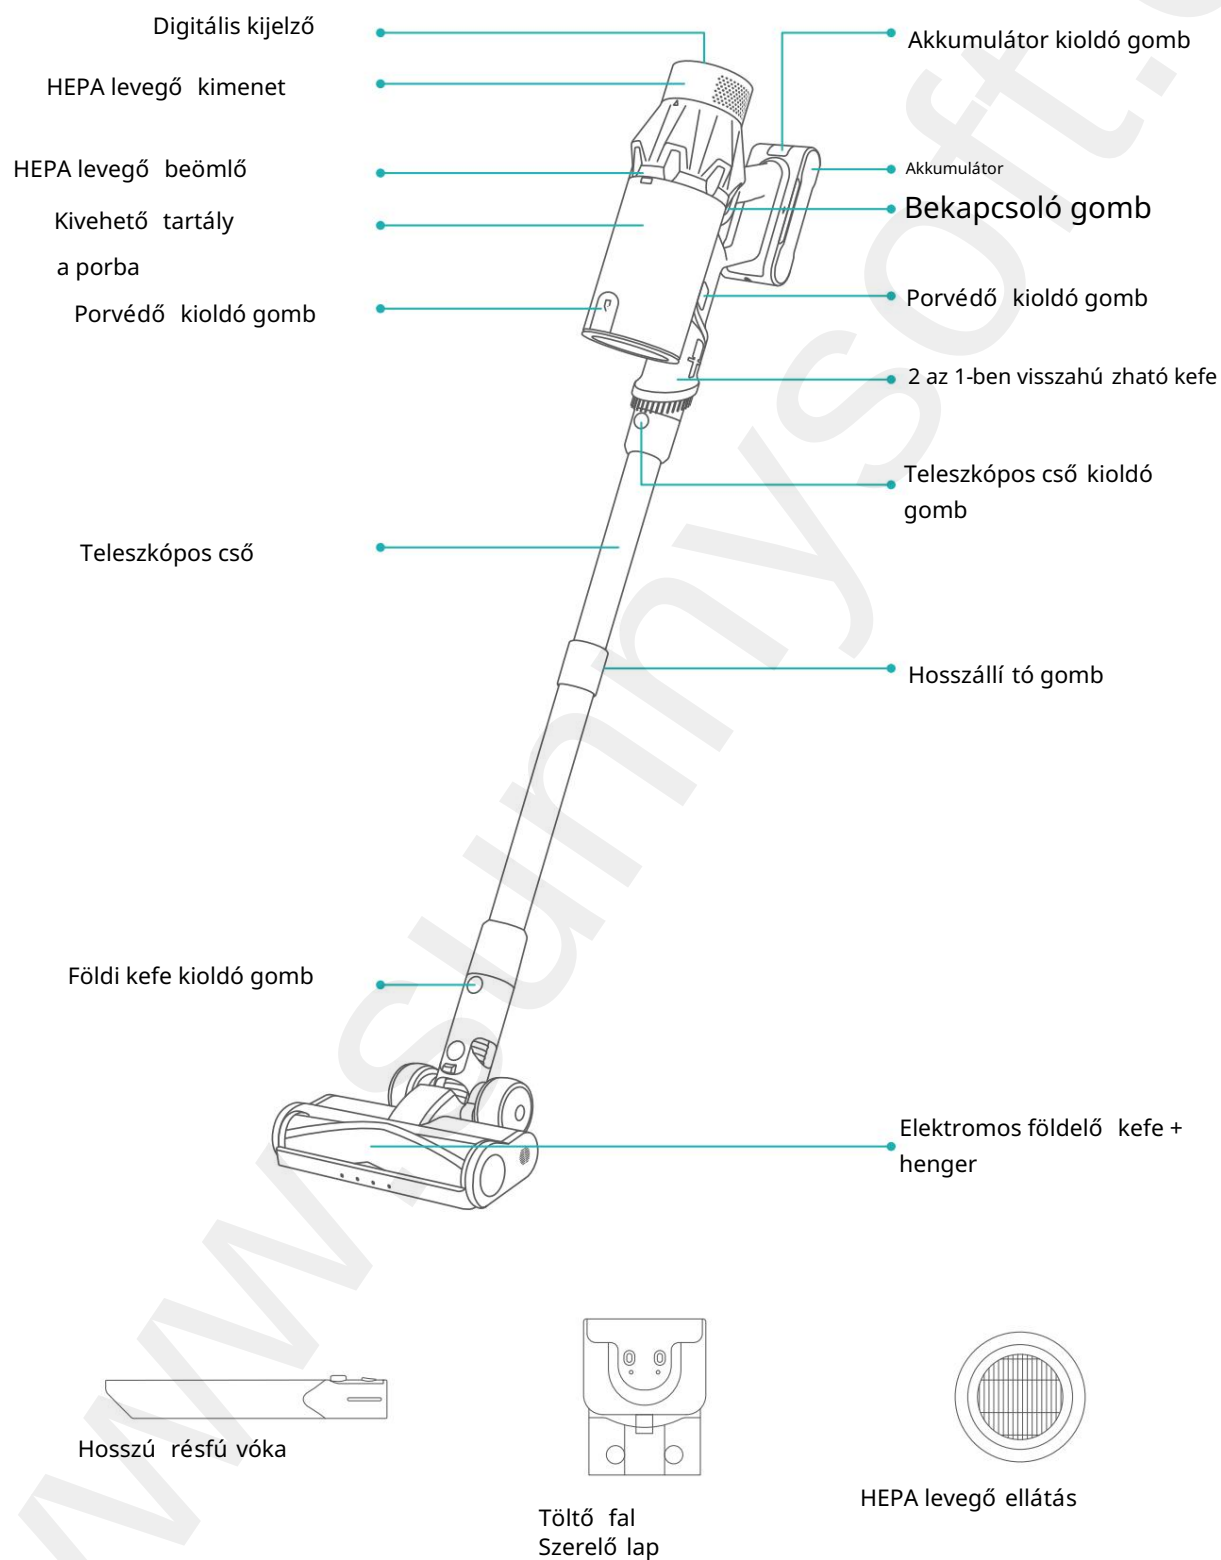

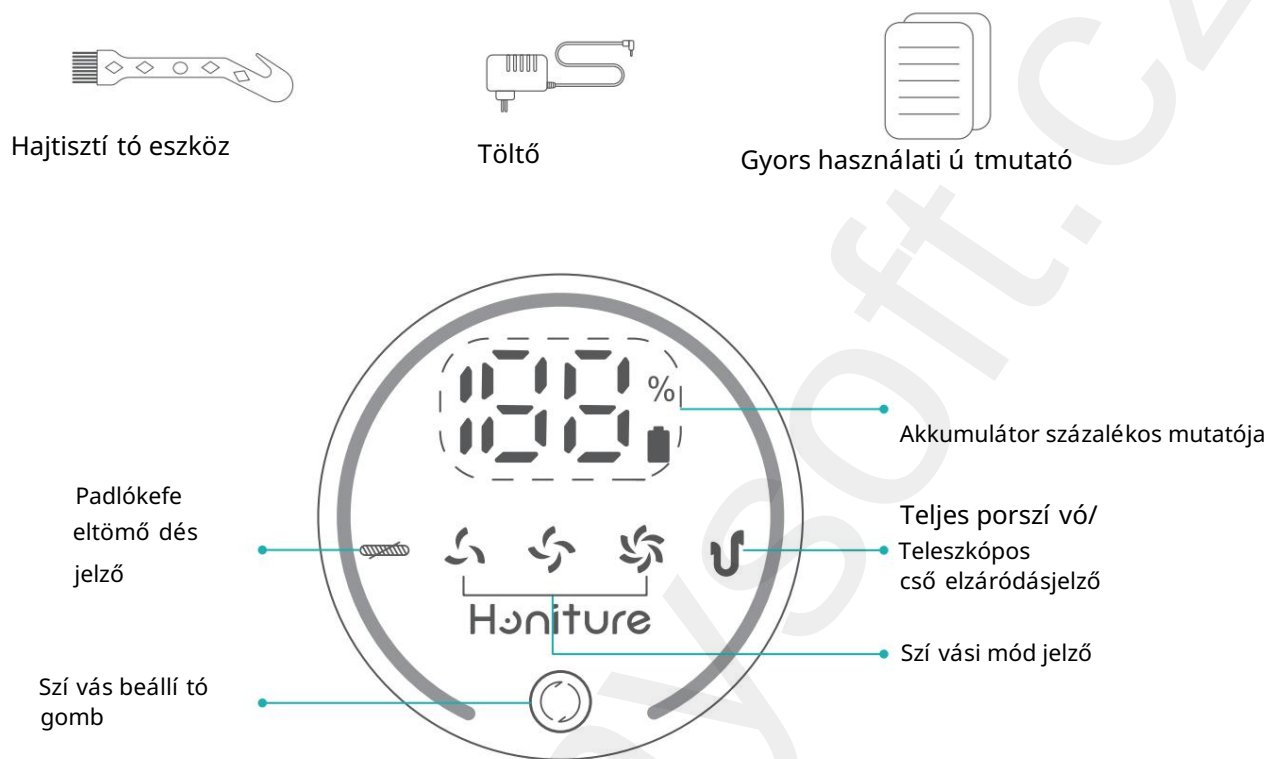

2. Töltés



Kérjük, töltés előtt kapcsolja ki a készüléket.


Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Kérjük, legalább háromhavonta töltse fel az akkumulátort.


Ügyeljen arra, hogy a csomagban található töltőt használja, mert más töltők károsíthatják az akkumulátort.

Töltési mód


❶ Csatlakoztassa a fő testet a töltéshez

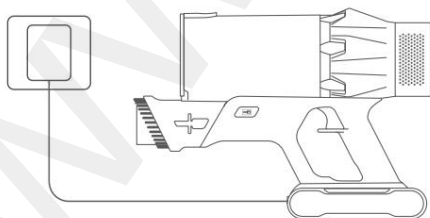

❷ Közvetlen töltés falra szereléshez

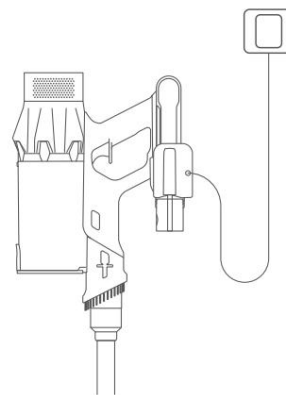


3 Az akkumulátort kü lön töltse.

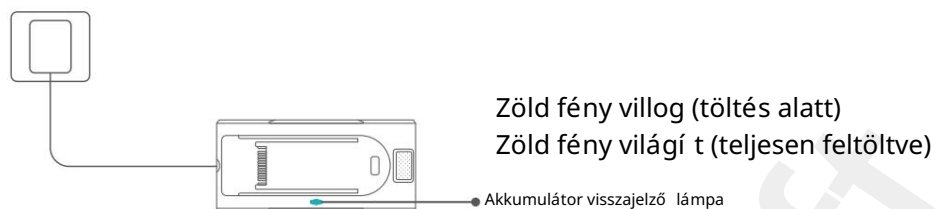


3. Összetétel


Akkumulátor összeszerelés és eltávolítás

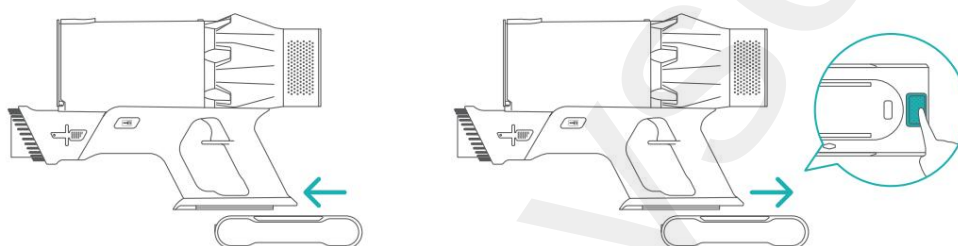

Szerelje be a tisztító tartozékokat

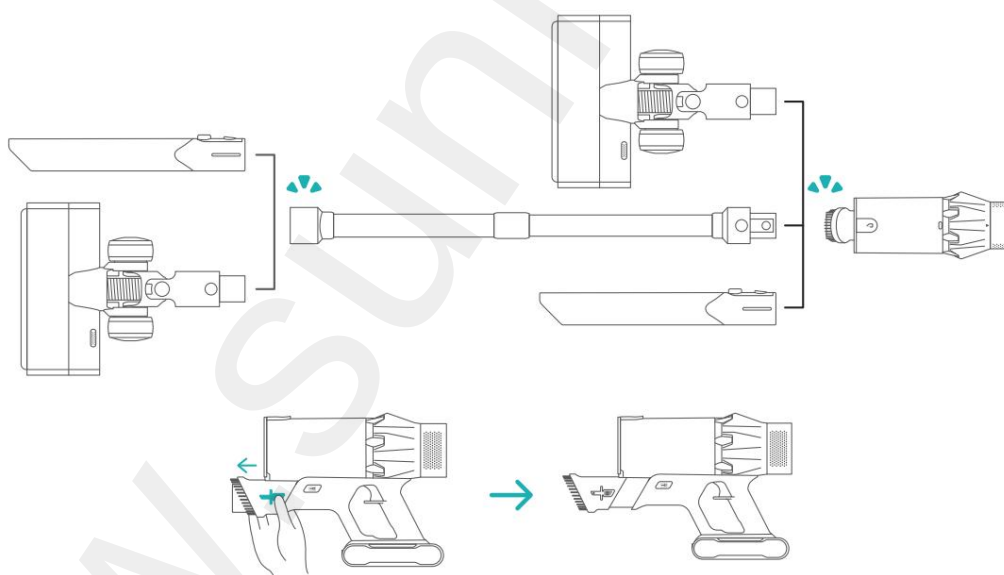

Szerelje fel a töltő fali tartót

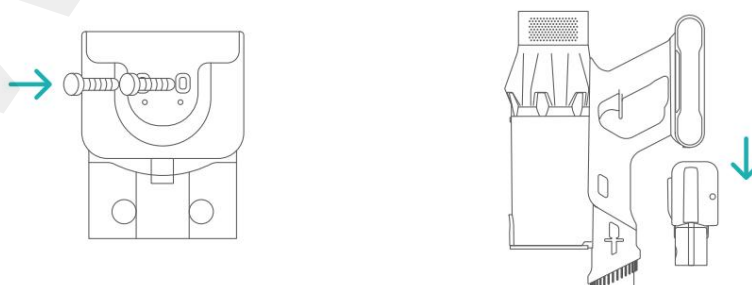


4. Irányítás



Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó 4-5 órán keresztül fel van töltve. Ne lépje túl a portartály MAX porgyűjtő kapacitását. Tartsa a szűrőket akadályoktól mentesen, és akadályozza meg az eltömődést, különben a motor túlmelegszik és veszélyt okozhat.

Nyomja meg az ON/OFF gombot a munka megkezdéséhez.

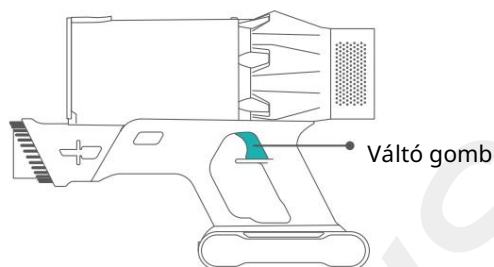

Figyelmeztetés: Ne használja az akkus porszívót anélkül, hogy a helyén van a kivehető szűrő vagy portartály.

Válasszon egy tisztítási

módot Három szűrési mód áll rendelkezésre : ECO MID MAX

Nyomja meg a gombot a szűrési mód beállításához.

Nyomja meg a gombot egyszer, hogy MAX módba váltson, kétszer pedig ECO módba.



MID



MAX



ECO

Rendellenes jelzés • Az

akkumulátor töltöttségi szintje pirosan villog, jelezve, hogy az

akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb. A porszívót a lehető leghamarabb fel kell

tölteni. • A motoros kefe LED-je nem világít, és a piros keférgörgő jelző fénye

továbbra is villog, jelezve, hogy a keférgörgő eltömődött. Kérjük, azonnal ellenőrizze

és tisztítsa meg. • Egy piros ívelt nyíl 10 másodpercig villog, jelezve,

hogy az egység, porzsák vagy csatorna eltömődött. Kérjük, azonnal ellenőrizze és


tisztítsa meg.




5. Tisztítás

Tisztítsa meg a fő testet

- A fő egység tisztításához először kapcsolja ki a készüléket.
- Használjon semleges mosószert, törölje le a testet egy félig megnedvesített ruhával.
- Tartsa távol a napfénytől, és hűvös, száraz helyen tárolja.

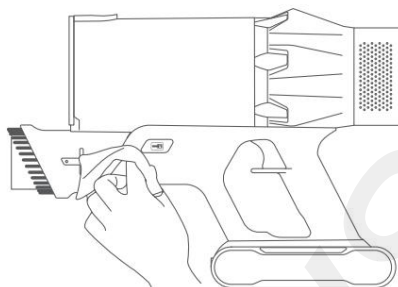


Ürítse ki a portartályt • Nyomja meg az üres portartály gombot a portartály kiürítéséhez. Ha használat közben a portartályban lévő szemétmennyiség meghaladja a MAX vonalat, időben kiürítse.

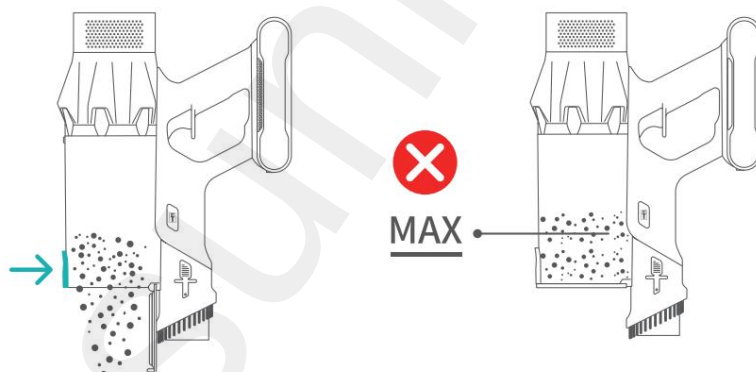

Távolítsa el a portartályt és a szűrőt



Távolítsa el a porvédő sapkát a fogantyú bal és jobb oldalán lévő porsapka kioldó bitek megnyomásával és tartásával.

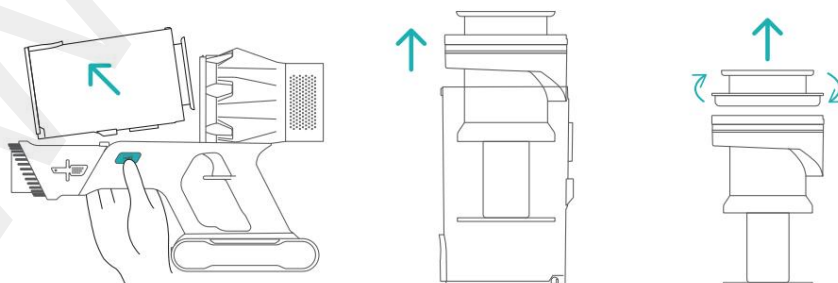

Tisztítsa meg a szűrőt



A Hepa szűrők és porzsákok moshatók. Használat előtt győződjön meg róla, hogy alaposan megszáradt.

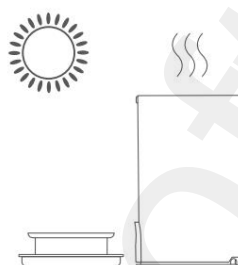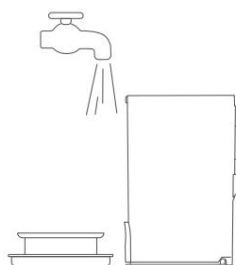

A kefeforgató tisztító tása •

Távolítsa el a görgős keféket.







Távolítsa el a rátekeredett szőszöket.

A tisztító táshoz használjon mini tisztító tókefét.



Tisztíthatja vízzel vagy anélkül. Ne felejtse el használni a hengert, miután teljesen megszáradt.

Szerelje össze a hengerkefét.

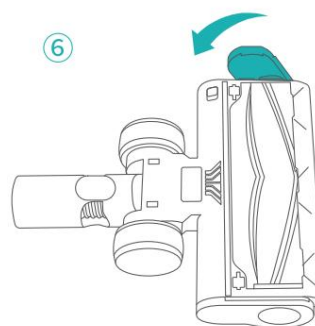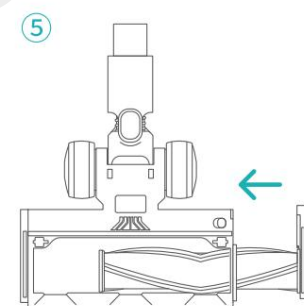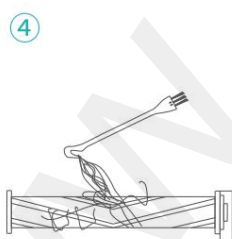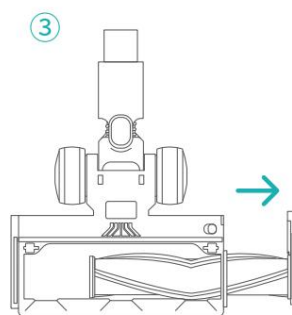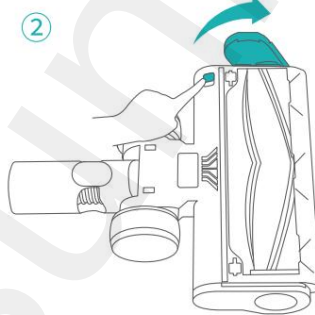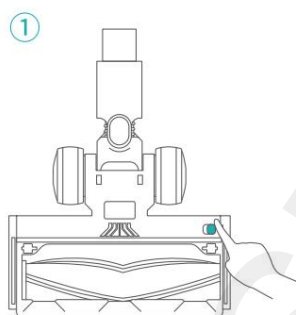

6. Karbantartás

- A készüléket csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.
- A szűrő meleg vízzel tisztítható. Újbóli üzembe helyezés előtt teljesen meg kell szárítani. Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket vagy súrolószereket.

Az optimális teljesítmény érdekében a HEPA szűrőt 2 havonta javasolt cserélni. Ne használja a szűrőt, ha az sérült vagy kopott.

- Csak az eredeti töltő és akkumulátor használható a készülékkel.



support-US@honiture.com



support-UK@honiture.com



support-CA@honiture.com



support-AU@honiture.com



Olvassa be és töltsse le a felhasználói kézikönyv
teljes verzióját

Szállító/Forgalmaszó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

<https://www.honiture.com/>