

hohem

Stabilizátor iSteady V2S



Olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozás céljából. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék helytelen, nem megfelelő kezeléséért, sérüléséért vagy esetleges illegális használatért.

Fontos figyelmeztetés



1. Az első használat előtt aktiválni kell a stabilizátort a Hohem Pro alkalmazásban.
2. Aktiválás után a készülék használható.
3. Először helyezze be a mobiltelefont, majd kapcsolja be stabilizátor.
4. Ha a stabilizátor nem értékeli a mobil jelenlétét a telefont, különben a telefon nem lesz vízszintben a tartóban, a stabilizátor hangos bejelentést tesz, majd önmagát automatikusan kikapcsol.


1. Hohem Pro alkalmazás



Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot. Az alkalmazás megtalálható a Google Play (Android) vagy az Apple Store (iOS) online áruházban is.

A Hohem Pro alkalmazáshoz iOS 10.0 vagy újabb, Android 6.0 vagy újabb verzió szükséges. A telepítővarázsló az alkalmazásban található.

2. Áttekintés

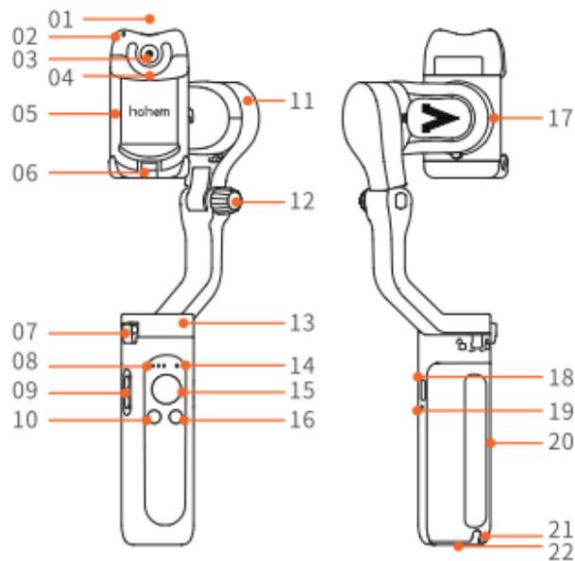

01 Mozgásérzékelő gomb és videó háttérvilágítás LED

02 Mozgásérzékelő visszajelző

03 Mozgásérzékelő

04 LED videó háttérvilágítás

05 Telefontartó

06 Összecsukható zár A

07 Összecsukható zár B

08 Akkumulátor állapotjelző

09 Nagyítás csúszka

10 Trigger

11 Billenőcsukló

12 Csavar

13 Forgócsukló

14 Bluetooth jelző

15 Joystick

16 Be-/kikapcsoló gomb, funkciógomb

17 Billenőcsukló

18 Kétirányú töltés USB-C port

19 Reset gomb

20 Fogantyú beépített akkumulátorral

21 Lyuk a zsinór rögzítéséhez

22 ¼" csavarlyuk

3. A mobiltelefon felhelyezése és beigazítása



1. Hajtsa ki a stabilizátort.

2. Rögzítse/reteszelje a csavart.

3. Irányítsa a Hoh logót maga felé/vízszintesen (lásd a fenti képet).

4. Helyezze a mobiltelefont a tartó alsó bilincsébe, majd csúsztassa ki a felsőt a tartó része és a mobiltelefon.

5. Állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a tartó bilincsei pontosan középen legyenek alkatrészeket, és vízszintbe állítsa a telefont. Ezután kapcsolja be a stabilizátort.



A csavart megfelelően meg kell húzni, különben a stabilizátor nem fog megfelelően működni.



Rögzítse megfelelően a mobiltelefont a tartó bilincseivel úgy, hogy a gumi alkatrészek a lehető legszorosan tartották a mobiltelefont. Ellenkező esetben fennáll a rezgés veszélye, és a stabilizátor automatikusan kikapcsol.

4. Aktiválás és Bluetooth kapcsolat

Először is kapcsolja be a stabilizátort. Hozzon létre egy fiókot a Hohem Pro alkalmazásban, és aktiválja a stabilizátort. Ha az aktiválást nem hajtják végre, előfordulhat, hogy a stabilizátor nem működik megfelelően.

1. Indítás

Nyomja meg hosszan a be/ki gombot.

Az első indításkor a stabilizátor aktiváló üzemmódba lép. A Bluetooth LED bekapcsol

felváltva piros/zöld villog.

2. Bluetooth kapcsolat

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján. Jelentkezzen be a Hohem Pro alkalmazásba. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

3. Az iSteady V2S aktiválása


Sikeres Bluetooth csatlakozás után nyomja meg az alkalmazásban a "Megerősítés" gombot és aktiválja a stabilizátort. A sikeres aktiválást hangjelzés kíséri (3x). Ezt követően a stabilizátor használható.

5. Mesterséges intelligencia mozgásérzékelő és videó LED háttérvilágítás

Aktiválja mindkét funkciót a mozgásérzékelő és a videó LED háttérvilágítás gombbal.

A mozgásérzékelő aktiválását a piros jelzőfény, a videó LED-et kettős villanás kíséri.

*Először kapcsolja be a stabilizátort, majd engedélyezze a mozgásérzékelő és a videó LED háttérvilágítás funkcióit. Kapcsolja ki mindkét funkciót a mozgásérzékelő és a videó LED háttérvilágítás gomb ismételt megnyomásával.

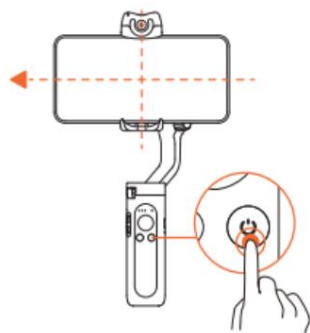

1. Mozgásérzékelő



Tájkép módban
Remek

Portré mód
Jobbra hüvelykujj

Váltás az
üzemmódok között
fekvő/portré

① Sensor pohybu



② LED přisvit videa



Intelligens követési mód – bekapcsolás:
szem alakú kézzel. A mozgásérzékelő
jelzőfénye zöld színű lesz.



Intelligens követési mód - ki: kézzel, a
mozgásérzékelő jelzőfénye piros lesz.

*A mozgásérzékelő csak akkor aktiválódik, ha a stabilizátor gesztus vagy arc jelenlétét érzékeli.

2. LED videó


háttérvilágítás Nyomja meg a mozgásérzékelő gombot és a LED videó háttérvilágítást, és állítsa be a fényerőt. A fény a világítási módnak megfelelően van beállítva (alacsony-közepes-magas-ki).

6. A gombok funkciói

1. Bekapcsológomb/ és funkciógomb Hosszan megnyomva:

Be-/kikapcsolás 1x megnyomás: fekvő/
portré mód 2x megnyomás: stabilizátor
beállítás 3x megnyomás: autorotáció 5x
megnyomás: autokalibráció

7x megnyomás: távirányító
párosítás

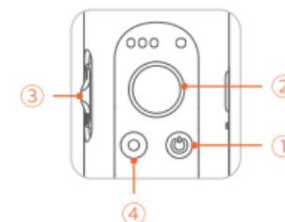

Bluetooth jelzőfény (váltakozó sárga és zöld fény)

(a távirányító


opcionális tartozék) a) Ha 30 másodpercen belül nem

párosítja a távirányítót, a párosítási mód törlődik. b)

Párosítás megszüntetése – nyomja meg a funkciógombot.

c) A távirányító párosításának megszüntetése és

eltávolítása - nyomja meg 2-szer a funkciógombot (javítsa meg, ha újra használni kívánja a távirányítót).

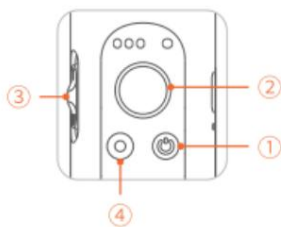

2. Joystick

fel/le: billentés Jobbra/

balra: forgatás (jobbra/balra:

dönthető - beállítva az alkalmazásban).

3. Nagyítási csúszka

(csak az alkalmazásban érhető el)

Fel: nagyítás Le:

kicsinyítés 4.

Exponáló gomb (Bluetooth kapcsolat

szükséges) 1x megnyomás: fénykép készítése, videó indítása/

leállítása. Nyomja meg 2x: váltson fénykép/videó módot

3x nyomja meg: váltson elülső/hátsó kamerát (csak az alkalmazásban érhető el).

Hogyan válthatunk a munkamódok között?

Nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot, majd nyomja meg a bekapcsológombot. 1x

nyomás: Forgatás/döntés (a gyártó által beállított) 2x nyomás: forgatás

Nyomja meg 3-szor: minden zárva

4x POV (mind engedélyezett)

*Típus: Egyszerűsítés – először engedje fel a be/ki gombot, majd engedje fel az exponáló gombot.

7. Munkamód és mozgás

*Munkamód vagy mozgás megváltoztatása: nyissa meg az alkalmazást - felvétel indítása (Rögzítés indítása) - Stabilizátor beállítása (Gimbal Parameter Setting).

*Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-kapcsolat létrejött, majd módosítsa a beállítást.

Munkamód

Forgatás/döntés Ezt

az üzemmódot a gyártó előre beállította. Ha a fogantyút jobbra/balra/felfelé/lefelé dönti, a kamera lemásolja a mozgást. A forgatás funkció zárva lesz.

Forgás

Jobbra/balra forduláskor a kamera lemásolja a mozgást. A dőlés nem támogatott a -30 és 30° közötti szögtartományban. A megadott szögtartomány túllépése esetén a stabilizátor elmozdul. A döntés funkció zárva lesz.

Minden zárva Pan

and tilt le van zárva. A dőlés nem támogatott a -30 és 30° közötti szögtartományban. A megadott szögtartomány túllépése esetén a stabilizátor elmozdul.

POV (minden engedélyezett)

Első személy 360°-os mozgás,

pásztázás/döntés/döntés funkció

Mozgalom


Normál: normál sebességgel fényképez

Lassú: lógni lassú sebességgel

Közepes: nagy sebességgel fényképez

Gyors: gyors: videó

8. A stabilizátor összetétele

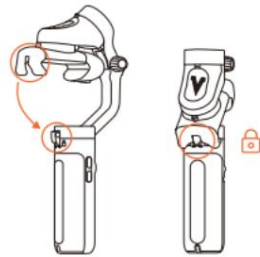


9. Kalibrálás

Ha a stabilizátor nem igazodik be, amikor be van kapcsolva, vagy ha a forgástengely enyhén eltolódik, kalibrálja a stabilizátort álló és vízszintes felületen.



1. Kapcsolja be a stabilizátort. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 5 másodpercig.
2. A kalibrálás a hangjelzés után kezdődik.
3. Az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd. 4. A sikeres kalibrálást hangjelzés kíséri (2 sípolás, a kalibrálás kb. 40 másodpercet vesz igénybe).

Akkumulátor állapotjelző és Bluetooth

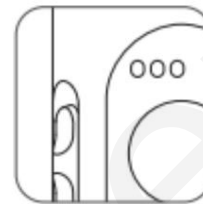

Akkumulátor állapotjelző

Világít: teljesen feltöltött akkumulátor

Villog: töltés

Folyamatos villogás: kalibrálás



Bluetooth jelzőfény 1.

Villogó piros/zöld – aktiválás (első bekapcsolás)

2. Villogó sárga/zöld - a távirányító csatlakoztatása (opcionális tartozék).

Indikátor - színek

Zöld: Bluetooth-kapcsolat Sárga:

Bluetooth-kapcsolat nem jött létre Piros:

túlzott

terhelés, a firmware-frissítés sikertelen

3. Kijelző működési módban Be: forgatás/

döntés 2x villanás:

forgatás 3x villanás:

minden zárva 4x villanás: POV

(minden engedélyezett)

Impulzus: Készenléti üzemmód

Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz