


Professzionális endoszkóp Inskam 112

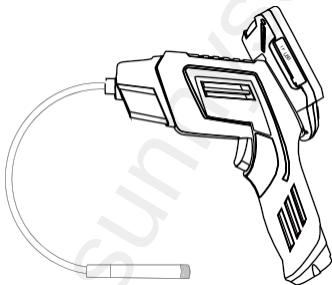

Felhasználói kézikönyv

CHARGE

Az első használat előtt tölts fel teljesen az endoszkópot.


- 1) Töltés előtt csatlakoztassa a kijelzőt a fogantyúhoz, majd csatlakoztassa a tápkábel micro USB csatlakozóját a kijelző bal oldalán található micro USB csatlakozóhoz, és használja az 5 V-os hálózati adaptert a készülék töltéséhez.

1 A. Amikor az akkumulátor töltődik, a kijelző bal oldalán lévő töltésjelző piros színű lesz (a kijelzőnek töltés közben a fogantyúhoz csatlakoztatva kell lennie, mivel a készülék újratölthető akkumulátora a fogantyúba van beépítve).

- 2) Ha teljesen feltöltődött, a LED-kijelző kialszik. Húzza ki a tápegységet. Teljes feltöltés után a készüléket legfeljebb 4 órán keresztül használhatja. Ha az akkumulátor majdnem lemerült, a kijelzőn megjelenik az "Alacsony akkumulátor" üzenet. Ekkor csatlakoztassa a hálózati adaptert, és tölts fel újra az akkumulátort.
(A készülék töltéséhez használjon 5 V-os USB-töltőt, ne használjon 12 V-os töltőt).
- 3) Ha bekapcsolt állapotban tölt, a készülék automatikusan kikapcsol, és a Be/Ki gomb hosszas megnyomásával újra bekapcsolhatja.



TERMÉKLEÍRÁS

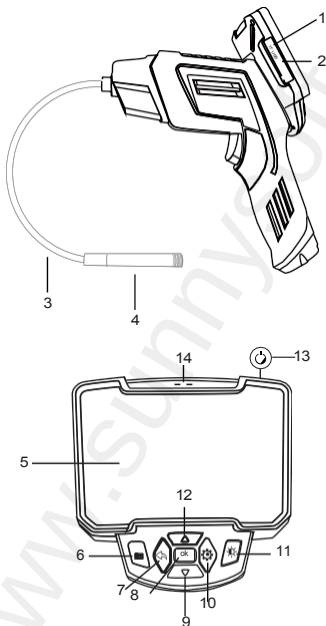

- 1 - **Memóriakártya-nyílás:** microSD memóriakártya behelyezéséhez 64 GB-ig. Csak 10-es osztályú kártyákat támogat. (10. osztály) vagy magasabb, és FAT32 formátumú (a kártya nem tartozék).
- 2 - **Micro USB csatlakozó:** USB kábel csatlakoztatására szolgál az 5 V= tápellátáshoz.
- 3 - **Kábel:** Az egyik végén van a kamera, a másikon a csatlakozó.
- 4 - **Fényképezőgép:** a lencse körül LED-ek vannak, amelyek megvilágítják a témát.
- 5 - **Megjelenítés:** Színes LCD kijelző.
- 6 - **Felvétel gomb:** fotó üzemmódban rövid megnyomással fényképet készíthet, hosszú megnyomással elindíthatja a videófelvételt, és ismételt megnyomással befejezheti a videót.
- 7 - **Vissza/Fájlböngészés gomb:** rövid megnyomásával visszatérhet az előző menübe.
- 8 - **OK gomb:** Nyomja meg röviden a gombot a választás megerősítéséhez.
- 9 - **Lefelé gomb:** balra/jobbra forgatás fotó módban, lefelé vagy jobbra forgatás más módokban.
- 10 - **Beállítások gomb:** rövid megnyomásával beléphet a beállítások menübe, ahol beállíthatja a felbontást, a dátumot, az időt, a dátumcímkét, a fényerőt, a formázást, a nyelvet, az alapértelmezett beállításokat és a verziót.
- 11 - **Fénybeállítások gomb:** Fényképezési módban a megfigyelt objektumok megvilágításának beállítására szolgál (három fokozatban).
- 12 - **Fel gomb:** fotó üzemmódban fel/le mozgatható, más üzemmódokban felfelé vagy balra mozgatható.
- 13 - **Be/Ki gomb:** nyomja meg az endoszkóp be/ki kapcsolásához.
- 14 - **Jelzők:** a bal oldali kijelző a töltést mutatja, töltés közben pirosan világít, teljesen feltöltve kikapcsol. A jobb oldali jelző a bekapcsolást jelzi, kék színnel világít, amikor az endoszkóp be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ


1) Kábelcsatlakozás

Először győződjön meg róla, hogy a kábel csatlakozójának külső oldalán lévő horony egy vonalban van az endoszkóp csatlakozóján lévő piros ponttal, majd csatlakoztassa a kábelt a csatlakozóhoz. a csatlakozókat, és húzza meg a fedőanyát, hogy megakadályozza a szétkapcsolódást.



2) A tartozékok beszerelése

A tartozékok - kampó, oldalsó tükrő és mágnes - felszerelése ugyanaz. A kampó felszerelése - lásd a képet.



MagnetHook tükrő

Védő
sapka


ALAPVETŐ HASZNÁLAT

- 1) Helyezzen be egy microSD-kártyát (nem t a r t o z é k) a memóriakártyahelybe, és óvatosan nyomja be, amíg be nem rögzül.

Megjegyzés: A fényképek és videók rögzítéséhez és tárolásához 10. osztályú microSD-kártyát kell behelyezni.



- 2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be/Ki** gombot a kamera bekapcsolásához, és a LED-ek kigyulladnak, hogy megvilágítsák a megtekintett objektumokat. A fényerő beállításához nyomja meg a **Fénybeállítások** gombot.
- 3) Nyomja meg röviden a **Felvétel** gombot a fénykép készítéséhez, nyomja meg hosszan a videofelvétel elindításához, és nyomja meg újra a videofelvétel leállításához.

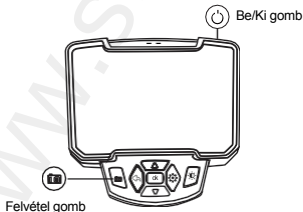

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Kijelző: 4,3 hüvelykes színes LCD-

kijelző Kamerafelbontás: 1920 × 1080

pixel Vízszintes betekintési szög: 70°

Nyelvek: angol, garmán, egyszerűsített kínai, spanyol, francia,
Orosz, japán stb.

Fókusz távolság: 4-500 cm

Védettségi fok: IP 67 (csak a kamera objektívje) (1 m mély vízbe
merülés ellen védett)

Töltési idő: 4 óra Az

akkumulátor élettartama: kb.

3,5 óra

A probléma	Megoldás
A készülék nem kapcsolható be	1. Feltöltötték az akkumulátort? 2. Helyesen van-e csatlakoztatva a tápkábel?
A memóriakártya olvasása sikertelen	1. Helyes a kártya formátum? (ez a készülék csak a FAT32 formátumot támogatja) 2. Vegye ki a kártyát a kártyahelyből, és helyezze vissza.
A memóriakártya nem olvasható, ha a készüléket számítógéphez csatlakoztatják.	1. Húzza ki és csatlakoztassa újra a készüléket a számítógéphez. 2. Erősítse meg, hogy be akar lépni a tömeg tároló üzemmódba.
A készülék nem működik	Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőhöz, és kapcsolja vissza a töltőt, miután az automatikusan lecsatlakozott.
A kép homályos vagy foltos	Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt egy puha ruhával.

Környezetvédelem

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatóságához, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz