

INSKAM G52 ENDOSZKÓP, 8 mm-es szonda, DUÁLKAMERA, 5 m-es Kábel



Felhasználói kézikönyv

Leírás

Professzionális endoszkóp 5" HD színes kijelzővel, amely szinkronizálható mobiltelefonnal az online megtekintéshez. A készülék ergonomikus formájú, ami segíti a könnyű használatot és kezelhetőséget. Saját tárolótérrel rendelkezik, amely TF-kártyával akár 128 Gb-ig bővíthető. A készülék kis HD-kamerával, kiegészítő LED-világítással és nagy érzékenységgű chippel van felszerelve, ami segít a készülék sötét és nehezen hozzáférhető helyeken történő használatában.


Biztonság és karbantartás

A készüléket ipari és háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket orvosi eszközként. Védje a kamerát a sérülésektől. Ne húzza a készüléket a kábelnél fogva. Védje a készüléket a karcolásoktól. A készüléket vízálló réteggel borítottuk. A karcolás a bevonat törését és a készülék károsodását kockáztatja. A kamera nem olyan anyagból készült, amely ellenáll a szélsőséges hőmérsékletnek, így nem hőálló. Használat előtt, például egy autó vizsgálata során győződjön meg arról, hogy az autó és alkatrészei normál hőmérsékletűek. Alternatív megoldásként várjon, amíg az autó és alkatrészei lehűlnek. Használat és hosszú távú tárolás után győződjön meg arról, hogy a felszerelés (kameraváz és objektív) tiszta, por- és egyéb szennyeződésektől mentes. Védje a felszerelést az olajtól, más maró folyadékoktól és egyéb vegyi anyagoktól és veszélyes anyagoktól. A berendezést csak arra utasított személyek használhatják. Szellemi vagy egyéb fogyatékkal élő személyek nem használhatják a berendezést. A berendezés nem játék, tartsa távol a gyermekektől. Gyermekek nem használhatják a berendezést.


Akkumulátorok

A töltéshez használjon 5 V-os adaptert. Kövesse az utasításokat. A készülék nem támogatja a gyorsöltést. A készüléket az akkumulátor töltése közben is lehet használni. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel. Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor károsodásának veszélye.

A funkciók leírása

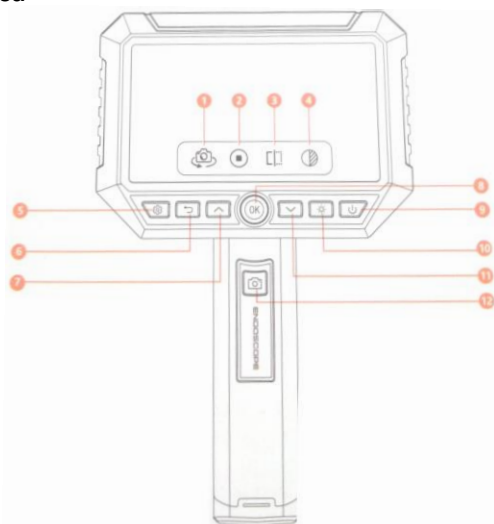

1. Kamera gomb
2. Állandó kijelző
3. Képkontraszt
4. Fekete/fehér kapcsológomb
5. Setup gomb (1. Enter; 2. Kilépés a beállítási felületről)
6. Vissza gomb (1. Vissza)
7. Fel gomb (1. Fel; 2. Nagyítás; 3. Gyors videolejátszás)
8. OK megerősítő gomb: (1. A kiválasztás megerősítése; 2. Kilépés a felületről, másodlagos menüből (kamera váltás, kép mozgatása, kép összehasonlítása, színes kép/fekete/fehér váltás); 3. Fotógaléria módban hosszan nyomja meg és lépjen a funkció menübe (felhőbe való átvitel, fájlok törlése, minden törlése).
9. Főgomb (1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához.)
10. Fénybeállítások (1. Kamera LED fényerő beállítások)
11. Lefelé gomb (1. Lefelé; 2. Képforgatás; 3. Videó lejátszás visszafelé)
12. Fénykép készítése (1. Nyomja meg röviden a gombot a fénykép készítéséhez; 2. Hosszan nyomja meg és rögzítse a videót)

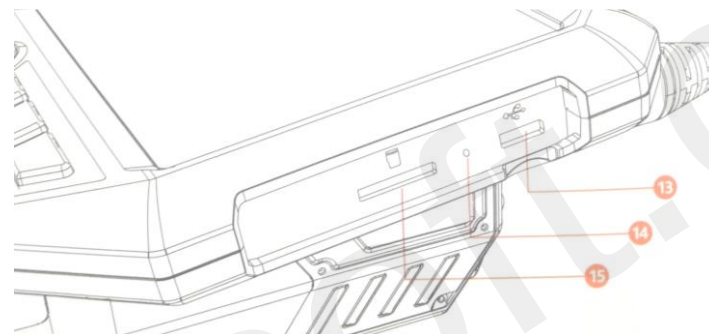


13. Töltőport

14. Jelző

15. TF kártya foglalat


Útvonalterv

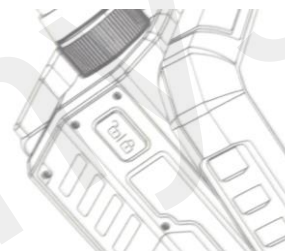


Nyomja meg a tömlő reteszélése/feloldása gombot




Helyezze be a tömlőcsatlakozót. Forgatással csavarja be.

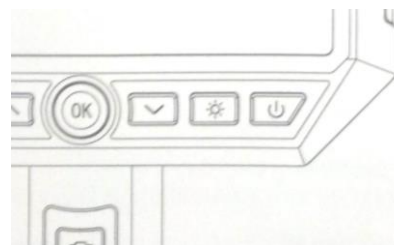

Nyomja meg a főgombot 3 másodpercig, és kapcsolja be a készüléket.

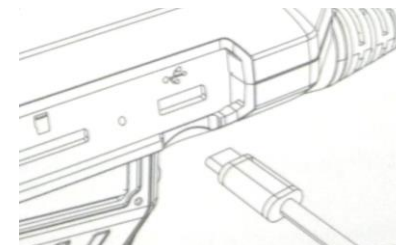

A töltéshez használja a töltőkábelt. Helyezze a kábelt a készülék portjába.

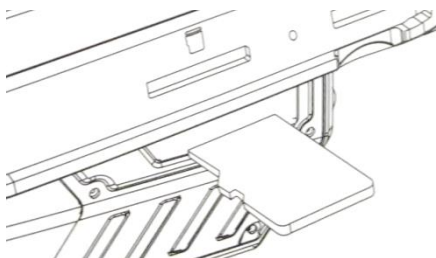

TF kártya behelyezése:

Helyezze be a kártyát, ha a készülék ki van kapcsolva. A kártya behelyezésekor a megfelelő irányban kell behelyezni a kártyát. Ügyeljen a helyes behelyezésre. A kártya behelyezésekor ne nyomja túl erősen a kártyát. Ellenkező esetben fennáll a kártya vagy a készüléknyílás sérülésének veszélye.

Nyelvi beállítások


Alapértelmezés szerint angol van beállítva. A kínai, német, francia, spanyol, orosz, japán, koreai és francia nyelv is elérhető.

1. Nyomja meg a beállítás gombot a beállítási felületre való belépéshez.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg a felfelé vagy lefelé gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
4. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

A képkimeneti interfész bemenete



Nyomja meg a "kamera" ikont (kék doboz a fenti képen), és lépjen be a képfelületre. Ezután nyomja meg röviden a Capture Photo gombot (1. Nyomja meg röviden a fénykép rögzítéséhez; 2. Hosszan nyomja meg és rögzítse a videót).

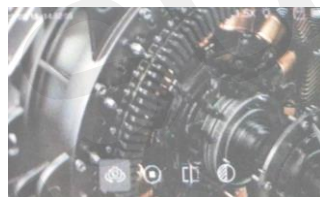


A kezelőfelületen nyomja meg röviden az OK gombot, és lépjen be a másodlagos menübe (kameraváltás, képmozgatás, kép összehasonlítás, színes kép/fekete-fehér váltás).

Csatlakozás mobiltelefonhoz - fotók kimenete wifin keresztül Alkalmazás telepítése

1. módszer: Keresse meg az ANESOK alkalmazást az Apple Store-ban (iOS). Töltse le és telepítse az alkalmazást az alkalmazásboltban. Az alkalmazás támogatja az iOS9+ rendszert. Keresse meg az ANESOK alkalmazást a Google Play áruházban (Android). Töltse le és telepítse az alkalmazást. Az alkalmazás támogatja az Android 4.4+ operációs rendszert.
2. módszer: Az alkalmazás megtalálásához szkenneld be az alábbi QR-kódot. Töltse le és telepítse az alkalmazást. Támogatás.




Wifi kapcsolat

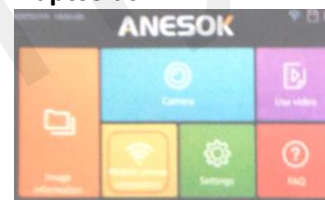

1. Nyomja meg a "wifi" ikont (sárga doboz a fenti képen), és lépjen be a wifi felületre.



2. Nyomja meg az OK gombot, és kapcsolja be/ki a wifit.

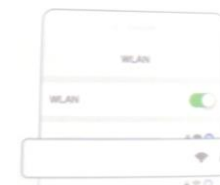


Lépjen be a beállításokba, nyissa meg a WLAN-t, keresse meg az "ANESOK-XXXXX" hotspotot. Ezután menjen vissza, és nyissa meg az ANESOK alkalmazást.

Alkalmazás



1. Beállítások
2. Bemenet a képkimenethez
3. A wifi kapcsolat állapota
4. Hozzáférés a fényképalbumhoz

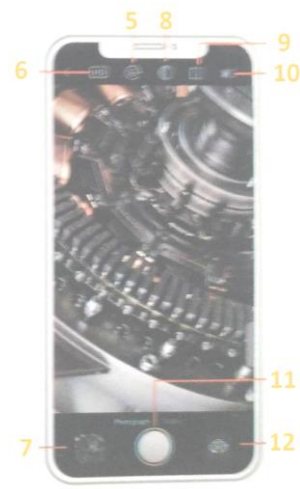

7. Hozzáférés a fényképalbumhoz
8. Színes üzemmód/fekete/fehér
9. Kép összehasonlítás
10. Az akkumulátor kijelzője
11. Fénykép/videó feltöltése
12. A kamera kapcsolása



1. Fényképek
2. Videó

3. PDF dokumentum létrehozása
4. Letöltés a felhőből

Fényképek és videók másolása

A fájlok közvetlen áthelyezéséhez használja a TF-kártyát (A). Alternatív megoldásként csatlakoztassa a készüléket a mobiltelefonján lévő alkalmazáshoz, és helyezze át a fájlokat (B).



Miután csatlakoztatta mobiltelefonját a készülékhez wifin keresztül, lépjen be a "Képinformáció" menüpontba, válassza a mozgató lehetőség, majd nyomja meg az OK gombot a kép felhőből történő mozgatójának megerősítéséhez.

Töltés

1. Csatlakoztassa a készüléket az adapterhez USB Type-C-n keresztül (adapter: 5 V = 1 A/ 5 V = 2 A). A készülék nem támogatja a gyorsöltést.
2. Töltés közben a piros LED világít.
3. Ha teljesen feltöltődött, a piros LED kialszik.

Kérdések és válaszok

1. A készülék nem menti a képeket, vagy a képernyő fekete.
Csavarja ki a flexibilis vezeték/tömlő csatlakozóját, szerelje vissza a készülékhez, és húzza meg. Kapcsolja be ismét a készüléket.
2. Késleltetés a fényképek készülékről történő kiadásában.
(1) Tartsa a készülék, a mobiltelefon és a wifi forrás közötti távolságot 10 m-en belül.
(2) Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen feltöltött. Ha szükséges, indítsa újra a készüléket, és ellenőrizze a kameratömlő csatlakozását.
3. A készülék meghibásodott.
Nyomja meg a készülék hátoldalán található reset gombot, és indítsa újra a készüléket.
4. A kijelző nem tiszta/tiszta.
A készülék legjobb képalkotó fókusztávolsága: 2 - 15 cm, kalibrálja a tárgytól való távolságot, vagy tisztítsa meg a fényképezőgép/kamera elülső részét egy tiszta, alkohollal átitatott ruhával.

5. Töltés.

A töltéshez használjon 5 V = 1 A/ 5 V = 2 A adaptert.

6. Hogyan lehet egy képet mobiltelefonra konvertálni?

- (1) Lépjen be a wifi felületre, nyomja meg az OK gombot, és kapcsolja be a wifit.
- (2) Töltse le az alkalmazást a mobiltelefonjára.
- (3) Lépjen be a mobiltelefon wifi felületére, keresse meg az ANESOK-xxxxxxx eszközt, és csatlakoztassa az eszközöket.

7. A TF memóriakártyát a készülék nem ismeri fel.

Ellenőrizze, hogy FTA32 TF-kártyáról van-e szó. Formázza a kártyát. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a kártyát, és helyezze be újra. Győződjön meg róla, hogy a kártyát a megfelelő irányban helyezi be.

8. Helyezze be a TF memóriakártyát.

A kártyát csak akkor helyezze be és vegye ki, ha a készülék ki van kapcsolva.

Győződjön meg róla, hogy a kártya a megfelelő irányban van behelyezve. Ne alkalmazzon túlzott erőt a behelyezéshez/kiadáshoz, különben fennáll a készülék vagy a kártya sérülésének veszélye.

A készülék támogatja a 10. osztályú nagysebességű memóriakártyákat. A készülék nem támogatja a 4. osztályú, alacsony sebességű memóriakártyákat.

Tartozékok telepítése

A rögzítéshez forgassa el a képen látható módon.



Műszaki adatok

Kijelző típusa: 5" színes kijelző

Kijelző felbontása: 1280*720

A kameraszonda felbontásának támogatása: 2 millió pixel

Fénykép felbontás: 1920*1080

Videó felbontás: 1920*1080

Kikötő: C típusú töltőport

		1 lencse		2 lencse		3 lencse
Kamera átmérője		3,9 mm	12 mm	5,5 mm	7,9 mm	7,9 mm
Kamera felbontása		2 megapixel				
Nézési szög		70°		78°		
Világítás		6 LED	4 LED	6+1 LED		6+1+1 LED
Fókusztartomány	Egy kamera	20-100 mm		20-150 mm		20-150 mm
	B kamera			20-50 mm		20-50 mm
	C kamera					20-50 mm

Üzemi hőmérséklet: 0-45 °C

Akkumulátor: 4400 mAh

Az akkumulátor élettartama: kb. 6 óra

Az akkumulátor töltési ideje: kb. 4 óra

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz