


Inskam C30-M

Endoszkóp felvétel nélkül, 4,3"-os kijelzővel

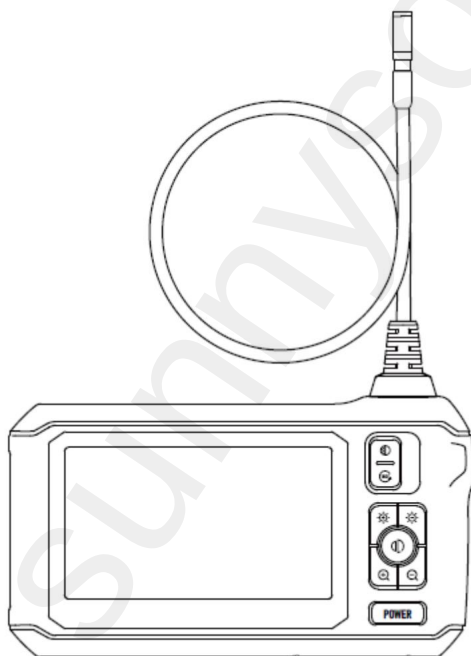

Használati utasítás

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Paraméterek

Kamera átmérője	8 mm
Kamera felbontása	1920×1080
Látószög	70°
Fókusz tartomány	20 – 100 mm
További fény	8 LED intenzitás szabályozással
Kijelző típusa	4,3 hüvelykes színes kijelző
Töltés	USB Type-C
Akkumulátor	2000mAh
Töltési idő	3 óra
Akkumulátor élettartama	3,5 óra
Üzemi hőmérséklet	-10 – 80°C
Tárolási hőmérséklet	-10 – 45°C
Leállítási áram	30 µ A
Kábelhossz	1/5/10/20/30 perc

Biztonsági és karbantartási információk

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy többfunkciós forgókamera, és nem orvosi használatra vagy emberek vizsgálatára szánták.

A készülék nem ütésálló. Kerülje a nagyobb ütések, például a magasból való leesést. Ne üsse erősen a kamerát, és ne húzza erősen a kábelt.

Éles, dudorokkal teli környezetben óvatosan használja, nehogy megkarcolódjon a szonda vízálló védőrétege.

A kamera szonda nem magas hőmérsékletű és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készült. Autómotor ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor hőmérséklete a normál értékre csökkent.

Használaton kívül tartsa tisztán és szárazon a lencsét és a főegységet, és kerülje az olajokkal, savakkal és más korrózív, veszélyes anyagokkal való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

Ez a termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára.

Óvja a gyermekeket a készülék megérintésétől vagy kezelésétől.


Akkumulátor használati utasítása

A készülék töltéséhez használjon 5 V-os háztartási töltőt, amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A gyors töltés nem támogatott.

Ez az eszköz támogatja a használat közbeni töltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsen fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése okozta visszafordíthatatlan károsodást.


Funkció

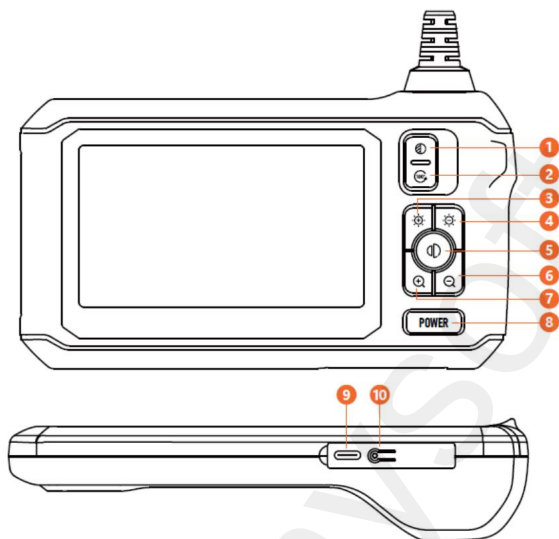

1	Fekete-fehér	Ezzel a funkcióval válthat fekete-fehér képmód között a jobb láthatóság érdekében sötét környezetben.
2	Forgás	A kép 180 fokkal el van forgatva, így könnyebben beállítható a szög, és jobb a megfigyelés.
3	LED-beállítások "+"	A LED fényereje fokozatmentesen állítható 0 – 60 – 80 – 100% között
4	LED-beállítások "_"	A LED fényereje fokozatmentesen állítható 100 – 80 – 60 – 0% között
5	Összehasonlítás	A pozitív és gyenge szorzási beállítások módosításával különböző részletek láthatók különböző helyeken.
6	Késleltetés	Progresszív képcsökkentés 2,0-1,5-1,0-szoros
7	Megközelítés	Fokozatos képnagyítás 1,0-1,5-2,0-szoros
8	Bekapcsológomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.
9	Töltőfelület	Támogatja a hagyományos töltést USB-C 5V/1A-n keresztül
10	Visszaállítás	Ha a termék elakad, nyomja meg ezt a gombot az újraindításhoz.

Töltés

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB Type-C adapterhez a töltéshez (5V 1A / 5V 2A). A termék nem támogatja a gyorsöltést.
2. Töltés közben a tápellátás jelzőfénye pirosan világít.
3. Teljes feltöltés után a tápellátás jelzőfénye zöldre vált.

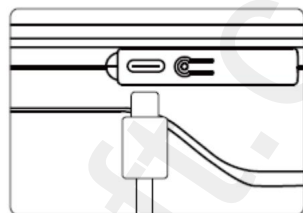

Gyakran ismételt kérdések és segítség

1. Késések vannak a termékfotók létrehozásakor
Ellenőrizd, hogy a termék teljesen fel van-e töltve, indítsd újra a készüléket, vagy csatlakoztasd újra a kamera csatlakozóját.
2. A kép nem éles.
A termék legjobb képalkotási fókusz távolsága: 2-10 cm, kérjük, kalibrálja a tárgytól való távolságot, vagy tisztítsa meg a kamera elejét tiszta, alkoholos ruhával.
3. A termék töltése
Használjon DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert a készülék töltéséhez. A termék nem támogatja a gyorsöltést.
4. A kamera melegszik
Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a kamera LED-je a legnagyobb fényerővel világít. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

Tartozékok telepítési útmutatója

Tartozékok: Rögzítőgyűrű ×1 (a), horog ×1 (B), mágnes ×1 (c), tükör ×1 (d)



(és)



(b)




(C)




(d)


Tartozékok telepítése

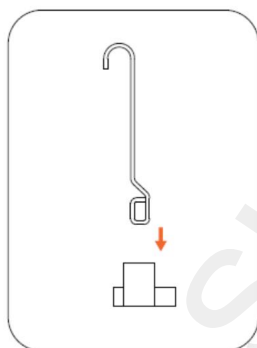

1

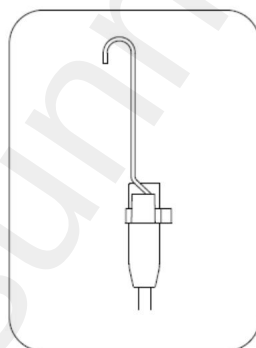

2

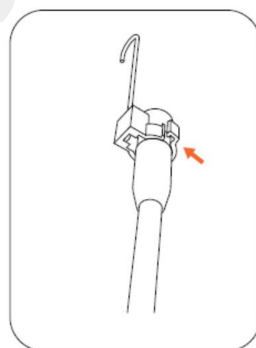

3

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz