


Inskam G40-M

Endoszkóp felvétel nélküli,
4,3"-os kijelzővel

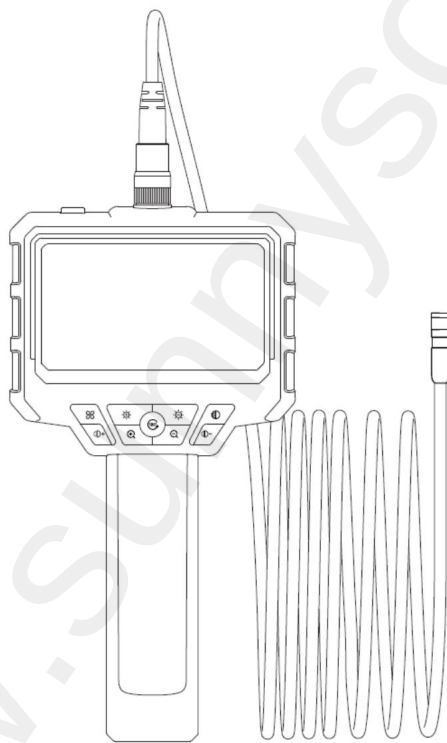

Használati utasítás

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Termékleírás A G40-

Min egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp kamera 4,3 hüvelykes színes HD kijelzővel. Ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a könnyű kezelhetőséget. A kép online is megtekinthető HD felbontásban.

Ez a termék kis átmérőjű HD kamerával és LED kiegészítő világítással van felszerelve. A kamera egy rendkívül érzékeny chipet tartalmaz, amely sötét munkakörnyezetben is használható.

Specifikációk

Kamera átmérője	8 mm
Kamera felbontása	1920x1080
Látószög	70°
Fókusztartomány	20 – 100 mm
Kiegészítő világítás	8 állítható fényerejű LED
Kijelző típusa	4,3 hüvelykes színes kijelző
Kapcsolódás	USB Type-C
Akkumulátor	2000 mAh (Lítium-ion)
Töltési idő	3,5 óra
Akkumulátor élettartama	3 óra
Üzemi hőmérséklet	-25 – 45 °C
Tárolási hőmérséklet	0-80 °C
Kábelhossz	1/5/10/20/30 perc
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	30uA

Biztonsági és karbantartási információk

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy többfunkciós, dönthető /forgatható kamera, és nem orvosi használatra vagy emberek vizsgálatára szánták.

A készülék nem ütésálló. Kerülje a nagyobb ütéseket, például a magasból való leesést. Ne üsse erősen a kamerát, és ne húzza erősen a kábelt.

Éles, dudorokkal teli környezetben óvatosan használja, nehogy megkarcolódjon a szonda vízálló védő rétege.

A kamera szonda nem magas hőmérsékletű és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készül. Autó motor ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor hőmérséklete a normál értékre csökkent.

Használaton kívül tartsa tisztán és szárazon a lencsét és a fő egységet, és kerülje az olajokkal, savakkal és más korrózióveszélyes anyagokkal való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

Ez a termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára.

Óvja a gyermekeket a készülék megérintésétől vagy kezelésétől.


Akkumulátor használati utasítása

A készülék töltéséhez használjon egy 5 V-os 1 A-es háztartási töltőt, amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A gyors töltés nem támogatott.

Ez az eszköz támogatja a használat közbeni töltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése okozta visszafordíthatatlan károsodást.

Funkció

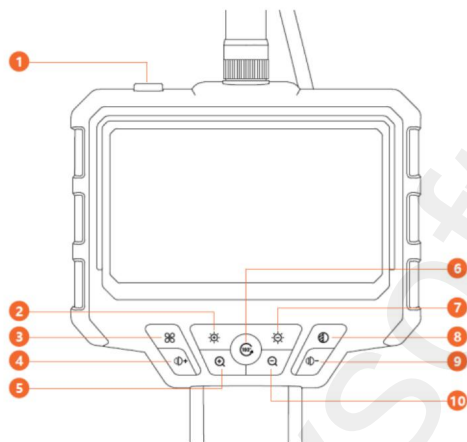

1	Bekapcsoló gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.
2	LED-beállítási táskák "+"	A LED fényereje fokozatmentesen állítható 0 – 60 – 80 – 100% között
3	Beállítási táskák visszaállítási táskák	Minden funkcionális állapot visszaáll arra az állapotra, amelyben a készülék először bekapcsolásakor volt.
4	Kontrasztjavítási táskák	A világos kontraszt fokozatosan növekszik a csillapított-normál-kiemelt állapotból, ami javítja a részlet-helyreállítási arányt.
5	Megközelítési táskák	Fokozatos képmagysági táskák 1,0-1,5-2,0-szoros
6	Forgatás	A kép 180 fokkal el van forgatva, így könnyebben beállítható a szög, és jobb a megfigyelés.
7	LED-beállítási táskák "-"	A LED fényereje fokozatmentesen állítható 100 – 80 – 60 – 0% között
8	Fekete-fehér	Ezzel a funkcióval válthat fekete-fehér képmódot között a jobb láthatóság érdekében sötét környezetben.
9	Kontrasztcsökkentés	Amikor a legerősebb világos kontraszt, fokozatosan gyengíti a világos kontrasztot az erősebb-normális-gyengébb állapotok felé normális állapotig.
10	Képsélesztés	Progresszív képsélesztés 2,0-1,5-1,0-szoros


Töltés

1. Csatlakoztassa a készülékét az USB Type-C adapterhez a töltéshez (5V 1A / 5V 2A).

A termék nem támogatja a gyorsöltést.

2. Töltés közben a bekapcsolt állapotot jelző szimbólum jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

3. Miután a készülék teljesen feltöltődött, a kijelzőn megjelenik a teljes töltés állapota.

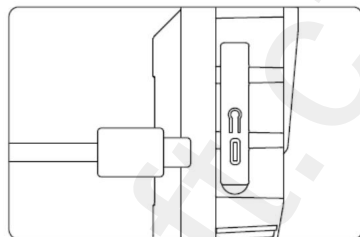

Kiegészítők




Rögzítő eszközök (3)



Horog (1)





Mágnes (1)

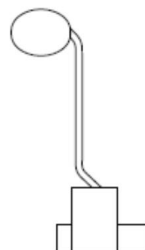

Tű kör (1)

Eszköztelepítés

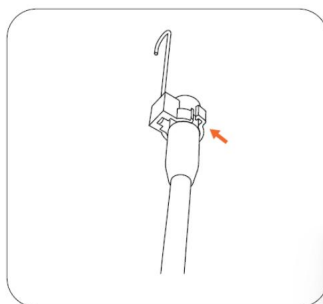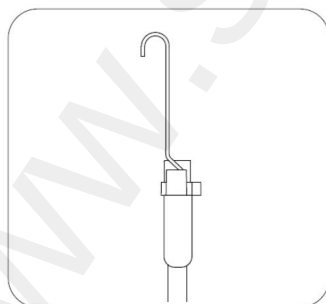

Gyakran ismételt kérdések és segítség

1. Késések vannak a termékfotók létrehozásakor

Ellenőrizd, hogy a termék teljesen fel van-e töltve, indítsd újra a készüléket, vagy csatlakoztasd újra a kamera csatlakozóját.

2. A kép nem éles.

A termék legjobb képalkotási fókusz távolsága: 2-10 cm, kérjük, kalibrálja a tárgytól való távolságot, vagy tisztítsa meg a kamera elejét tiszta, alkoholos ruhával.

3. A termék töltése

Használjon DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert a készülék töltéséhez. A termék nem támogatja a gyorsöltést.

4. A kamera melegszik

Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a kamera LED-je a legnagyobb fényerővel világít. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz