

# WUSWIND WIFI ENDOSCOPE 401-B




Felhasználói  
kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

## Leírás

- Objektív  
8 LED, HD kamera
- Fénykép/videó rögzítése  
Rövid megnyomás a fénykép készítéséhez, 3 másodpercig tartó hosszú megnyomás a felvételhez.
- Nagyítás  
Röviden nyomja meg és válassza ki "1.0x = 1.5x = 2.0x 1.0x egy ciklusban
- LED fények  
3 fényerőszint "100-80-50-0%". Csatlakozás a számítógéphez: nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig bekapcsolt állapotban.
- Wifi kijelző  
Wifi nincs csatlakoztatva: LED villog; Wifi csatlakoztatva: LED világít
- Akkumulátor kijelző  
Alacsony töltöttségű akkumulátor: piros LED villog; töltés: piros LED világít; teljesen feltöltve: zöld LED világít.
- Kapcsológomb  
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, majd kapcsolja be.

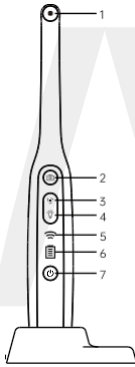

## Alkalmazás

Android: keresse meg az alkalmazást az online áruházban "ANESOK" vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. iOS: keresen rá az Apple Store- banaz "ANESOK"-ra, és telepítse az alkalmazást.



## Mobiltelefon-felhasználók számára

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig.
- Keressen WLAN/WIFI-t a telefonján.
- Csatlakoztassa a wifit az "ANESOK-401-xxxxx"-hez.



- Sikeres után nyomja meg az "ANESOK" ikont, és figyelje a kezelőfelületet.

## Utasítások az Iklalmazásban



Hozzáférés a dokumentumokhoz  
- videó/fényképezés.

Zoom+ és

## Számítógép-felhasználók számára

Windows:  
1. Töltse le és telepítse a "Smart Camera" szoftvert az alábbi linkről:

[www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip)

- Csatlakoztassa a készüléket USB-C kábellel. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a LED világítás gombot.

- 3 másodpercig, és állítsa be a LED-et. Ezután a wifi jelző LED kialszik, kapcsolja be a "Smart Camera" szoftvert.




## MAC felhasználók:

- Az alkalmazások listájában keresse meg a "Photo Booth" alkalmazást.



- Csatlakoztassa a készüléket USB-C kábelen keresztül a számítógéphez. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. Miután a wifi LED kijelző kialszik, kapcsolja be a "Photo Booth" szoftvert.

- Nyomja meg a "Photo Booth" gombot, és válassza ki az "USB CAMERA" lehetőséget. A kapcsolatot ezután sikeres lesz.

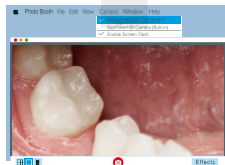

## Töltés

| Hálózati szabvány          | IEEE 802.11 b/g/n           |
|----------------------------|-----------------------------|
| Antenna                    | Beépített antenna           |
| Működési frekvencia        | 2.4 GHz                     |
| Mintavételi sebesség       | 25 fps                      |
| Képférzekező               | CMOS                        |
| LED fénylencse             | 8 állítható LED             |
| Üzemi hőmérséklet          | 32–113 °F (0–45 °C)         |
| Akkumulátor típusa         | 8050 mA lítium akkumulátor  |
| Az akkumulátor élettartama | 2 h                         |
| Bemeneti tápegység         | DC 5 V = 500 mAh/1 A        |
| Lefedettségi               | IP67 (csak lencse/objektív) |
| Képfelbontás               | 2560*1140 P                 |
| Betekintési szög           | 70°                         |

## Hibaelhárítás

| A probléma                                                                                | Megoldás                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kamera homályos/ nincs tiszta kép                                                       | Egy vattakoronggal és egy kis vízzel vagy alkohollal törölje át a lencsét.                                                                          |
| Nem lehet bekapcsolni a készüléket                                                        | Töltse fel a készüléket megfelelően.                                                                                                                |
| Az alkalmazás összeomlott                                                                 | A mobiltelefonon kapcsolja ki a futó alkalmazásokat, és kapcsolja vissza a készüléket.                                                              |
| A kamera nem világít                                                                      | Indítsa újra a készüléket.                                                                                                                          |
| A készülék pirosan világít                                                                | Használat előtt tölts fel a készüléket.                                                                                                             |
| Minden megfelelően van bekötve, valós kép, de nem egyezik meg                             | Válassza le a mobiltelefont a wifiról, indítsa újra a készüléket, nyissa meg újra az alkalmazást, és csatlakoztassa újra a készüléket a telefonhoz. |
| A wifi kapcsolat instabil, és a készülék néhány másodperc után megszakítja a kapcsolatot. | Indítsa újra a készüléket, és csatlakozzon újra a wifire.                                                                                           |
| Ha azt mondta, baj, továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.                          |                                                                                                                                                     |

Forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)