

MILESEEY"



PFS2H
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ



Köszönjük, hogy megvásárolta a MILESEEY PFS2H lézeres távolságmérő készüléket
Mielőtt

olvassa el figyelmesen az utasításokat.

A MILESEEY PFS2H egy hordozható lézeres távolságmérő vadászathoz, túrázáshoz és egyéb szabadtéri, amely akár 1000 méteres távolságot is pontosan leolvasson, akár +1 yard pontossággal.

A PFS2H kiváló minőségű anyagokból készült, könnyű, csúszásmentes, kopásálló és kényelmes fogást biztosít.

A PFS2H impulzuslézer-technológiát és a TOF (time-of-flight) elvet, valamint a legkorszerűbb algoritmusokat használja a lineáris távolság, a függőleges magassági távolság, a vízszintes távolság és a mozgás sebességének mérésére.

A PFS2H nagy pontossággal, gyors reagálással, intuitív kijelzővel és alacsony energiafogyasztással rendelkezik. Ideális társ a szabadtéri tevékenységekhez.

@Warming

A lézer kiövésekor ne nézzon . Ha ezen a készüléken keresztül a napba bámul, az maradandó szemkárosodást okozhat! Soha ne célozzon ezzel a készülékkel közvetlenül a napba, hogy elkerülje a belső alkatrészek maradandó károsodását. Ne tegye ki az okulárokat közvetlen .



Ne helyezze a készüléket olyan szélsőséges hőmérsékleti körülmények közé, amelyek meghaladják a készülék tárolási hőmérsékletét (a készülék tárolási hőmérséklete -10 ó0 °C). @ Eltávolítás Mindenki felelős a védelméért. Szigorúan tilos a használt akkumulátorok ártalmatlanítása. a háztartási hulladékkal együtt. Vigye a hulladék elemeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Ez a termék nem hasznosítható újra a háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, hogy ezt a terméket megfelelően, az Ön országában/régiójában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. @ Felelősségi kör

A vállalat nem vállal felelősséget a távolságmérőnek a jelen utasítások be nem tartása, harmadik féltől származó tartozékok használata vagy a távolságmérő saját maga által történő módosítása által okozott károkért.

Az akkumulátor beszerelése


Használjon 1xCR2 elemet a készülék bekapcsolásához.

Amikor a villogó " * , ez az alacsony figyelmeztet. Kérjük, cserélje ki az elemet, különben ez befolyásolja a pontosságot.

Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Telepítési eljárás:



1. Fordítsa el az elemfedél forgókarját, és fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az elemfedél ki nem nyílik (1. ábra; 2. ábra).

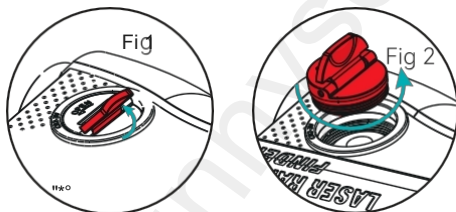

2. Helyezze be az 1xCR2 akkumulátort, és ügyeljen a helyes polaritásra (3. ábra).



3. Az akkumulátor beszerelése után fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.
és húzza meg az elemfedelet (4. ábra; 5. ábra).

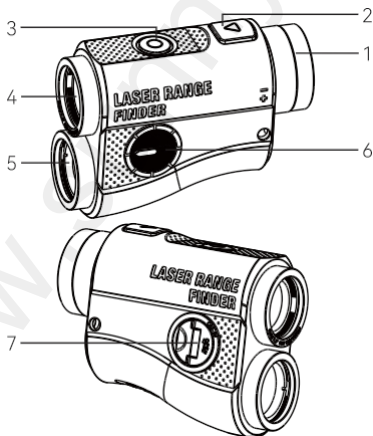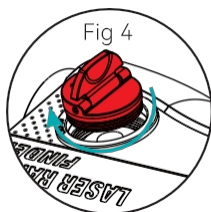

MILESEEY'

1. Okulár gomb 2. Táp/mérés gomb @

3. kapcsoló 


4. Lézer kibocsátó lencse

5. Objektívlencse/lézererő lencse

6. Dőlésszögkapcsoló (a mérési módok csak akkor aktiválhatók, ha be van kapcsolva.

billenőkapcsoló)

7. Battery tálcá LCD kijelző

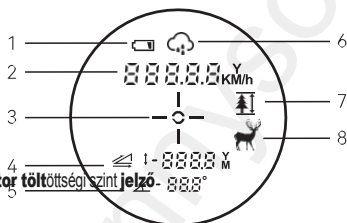

1. Alacsony **akkumulátor töltöttség** szint jelző - 000°

2. Balról jobbra:

Közvetlen látás (lineáris távolság), egység (Y/M), objektum mozgási sebessége (Km/h)

3. Sighting cross (látó kereszt)

4. Balról jobbra:

BOW üzemmód (Horizontális komponens távolság) / Auto magasság, mérési adatok (Auto magasság; HCD), egység (Y/M)

5. Szögjelző ó. Eső

és köd üzemmód


7. Függőleges magasság (két pont között)

8. Vadász üzemmód

Elementary operation and setting

Eyepiece adjustment

Az okulár gombját elforgatva finomhangolhatja a látószöget.

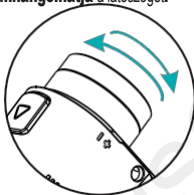

Unit change

Amikor a távolságmérő **kikapcsol**, **tartsa** lenyomva **az üzemmód gombot** **hosszú ideig**.


Ezután nyomja meg **röviden a** **bekapcsológombot** **a műszer** indításához. **Az oldal** megjelenik a kijelzőn.

egyszerre **vált Y és M között** (Megjegyzés: ne engedje fel az **üzemmód gombot**, **amíg el nem éri a célegységet**).

Black & red display switch

A bekapcsológomb rövid megnyomásával a készülék **elindul**. Az alapértelmezett kijelzési **mód a fekete szöveg**.

Nyomja meg **hosszan az üzemmód gombot** a kijelző **üzemmódba való váltáshoz**. **piros szöveg**. Egy **újabb hosszú nyomásra megnöveli a** **a szöveg fényerejét**.

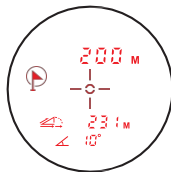


Piros szöveges mód Továbbfejlesztett piros szöveges mód

ÍRILESEET


Operation instructions

1

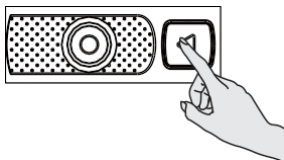

A készülék elindításához nyomja meg a bekapcsológombot.

2

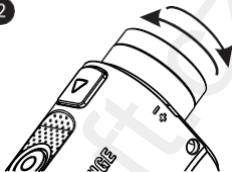


A mérés előtt állítsa be az okulárt a célpont fókuszálására.

3



Forgassa el a piros billenőkapcsoló a jelzőt az üzemmódváltás engedélyezéséhez.

4

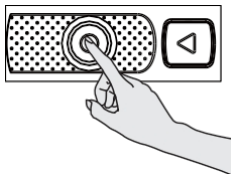

Nyomja meg röviden az üzemmódváltáshoz.

MILESEEY'


Ha a mérés során a céltárgy visszaverődése gyenge vagy a tartományon kívül esik, "----"-ként jelenik meg.

A mérési tartományt a céltárgy és az időjárási látási viszonyok befolyásolják. Általában, ha a célfelület sima, nagy fényvisszaverő képességű, és az időjárás jó és ködmentes, a mérési tartomány hosszabb lesz.

Eső és köd üzemmód (utolsó célpont prioritás)

Ezt az üzemmódot elsősorban esőben és ködben végzett mérésekhez használják. Az esőcseppek hatása miatt esős napokon előfordulhat, hogy az esőcseppek miatt néhány érvénytelen értéket kap. Az utolsó célpont üzemmód segít a lézernek átvágni a levegőben lévő párát, és az utolsó célpont távolságának jelentésével pontos távolságmérést ad.

Nyomja meg röviden az üzemmód gombot az eső és köd üzemmódra való átkapcsoláshoz (utolsó célpont prioritás).  Fókuszáljon a B célpontra. Nyomja meg röviden a mérés/megjelenítés gombot, az utolsó célpont prioritás algoritmus a távolítja a levegőben lévő esőcseppek és egyéb részecskék által okozott érvénytelen értékeket, és a felső sorban az utolsó célpont távolságának eredményét jeleníti meg.

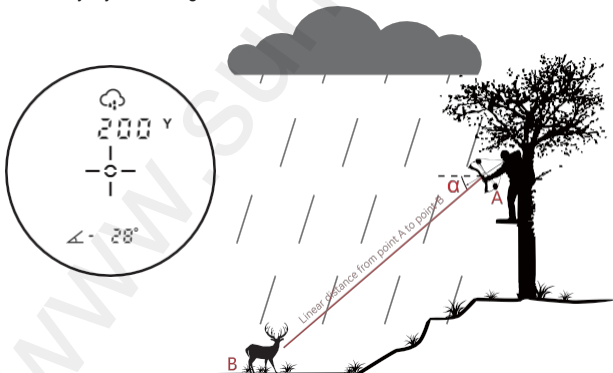


BOW üzemmód (vízszintes távolság)

Ezt az üzemmódot elsősorban a célobjektumtól való vízszintes komponens távolság (HCD) mérésére használják. Ijjal történő vadászathoz vagy más vadászathoz használható, amikor nincs szükség a drop/hold információra.


rakéták.

Nyomja meg röviden az üzemmód gombot a BOW (HCD) üzemmódba való átváltáshoz. Fókuszáljon a B pontra, majd nyomja meg a mérés gombot. A felső sorban megjelenik a távolságmérő és a célpont közötti lineáris távolság (LOS). Az LCD képernyő alsó részén a vízszintes komponens távolság (HCD) és a dőlésszög jelenne meg.

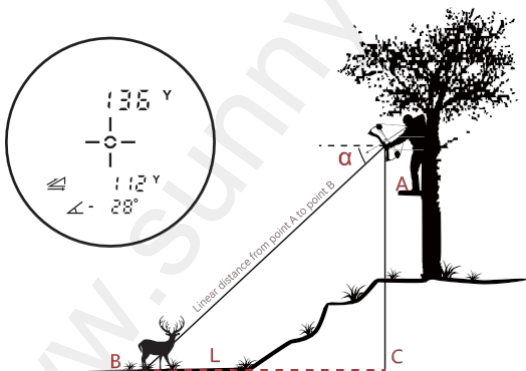

Automatikusan súlyozott üzemmód

Az üzemmód gomb rövid megérintése az automatikus magassági üzemmódra váltáshoz. Cél a B pontra, egy pillanatra nyomja meg a mérés gombot. A felső sor a távolságmérő és a célpont közötti lineáris távolságot (LOS) mutatja, az LCD képernyő alsó részén a magassági távolság és a dőlésszög jelenik meg.

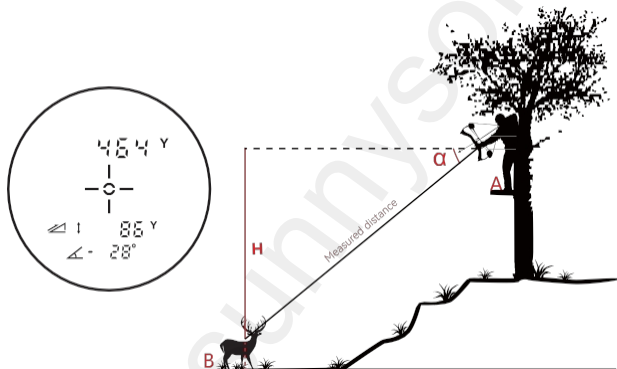

Függőlegesen súlyozott módusz két pont között

Rövid sajtó





üzemmód

Váltson függőleges magassági

üzemmódba @ Célozzon a B célpontra. Nyomja meg a gombot a távolság lekérdezéséhez és a szöget (a lineáris távolság és a vízszintes komponens távolsága közötti szöget) az A és B pontok között.

B. Menjen a C célpontra, és nyomja meg a gombot, hogy megkapja a távolságot és a szöget (az A és C közötti távolság lineáris távolság és a távolság vízszintes összetevője közötti szöget). A felső sorban a B és C közötti függőleges magasság, az alsó sorban pedig a két szög 0 közötti különbség abszolút értéke jelenik meg.

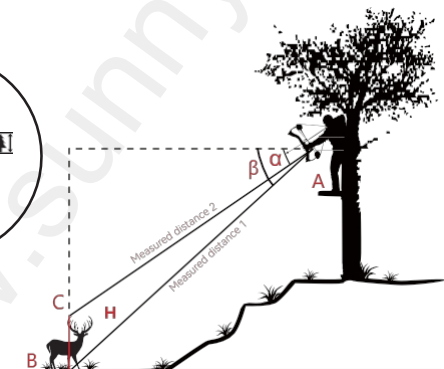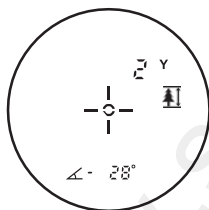


Sebességmérési mód

A sebességmérési mód a játék mozgásának sebességét méri. "a" kell 10° -nál kisebb legyen. Sm szög, annál nagyobb a pontosság. Nyomja meg röviden az üzemmód gombot a sebességmérési üzemmódba való átváltáshoz.

Célzás B .Nyomja meg és tartsa lenyomva a mérés gombot, és kissé mozgassa a tüt, amíg a sebesség meg nem jelenik a kijelzőn.

Sebességmérési tartomány: 18 300 km/h.

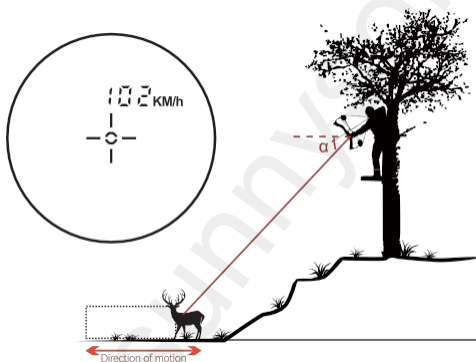

Specification

Modell	PFS2H
Terjedelem	1 000 Yd
Teljesítmény	3V, CR2"1
Mérési egységek	Yd/M
Pontosság	+ 1 Yd
Lézer hullámhossz	905 nm
Szemvédelem	FDA (CFR 21)
Látómező	7.5°
Optikai nagyítás	6X
Lencse átmérője	22 mm
A kimeneti pupilla átmérője	3,7 mm
Dioptriák	+5.0 D
Dioptriák beállítása	7
Eső- és ködmérési mód	7
BOW mód (HD)	7
Automatikus magassági üzemmód	7
Függőleges magasság (két pont között)	7
Sebességmérési mód	7
A megtekintése	Kettős piros és fekete LCD kijelző
Méret (mm)	102x79x44

1. A lencse felületének védelme érdekében ne érintse meg a lencsét az ujjával.
2. A lézeres távolságmérő pontos kalibrálása saját műszereinkkel történt. A szétszerelés helyett küldje vissza a kereskedőnek javításra.
3. Ha a lencse piszkos, óvatosan törölje le egy tiszta ruhával. Ne használjon kemény tárgyakat a törléshez.
4. Kerülje az ütdéseket vagy a nagy terhelést a szállítás vagy használat során. Védje a készüléket az égéstől vagy korróziótól.
5. A tárolás során védje a terméket a nedvességtől. Tárolja száraz, hűvös és jól szellőző helyen, hogy elkerülje a közvetlen , a port és a hőmérséklet-változásokat.
6. Az eső és a köd befolyásolja a lézersugár útját, ami befolyásolhatja a mérési pontosságot.

Szállító/forgalmazó Sunnyssoft
s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnyssoft.cz