


NEWO NW05-P



hordozható kompresszor

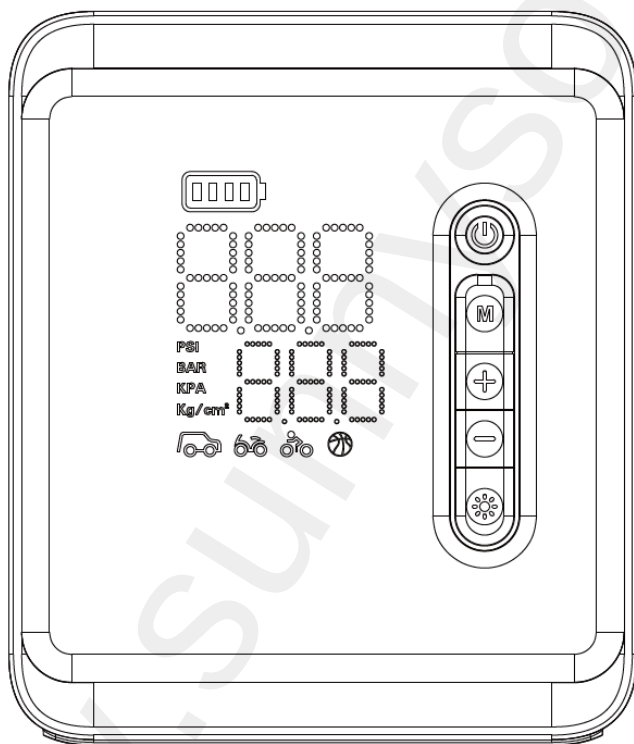

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A készülék leírása

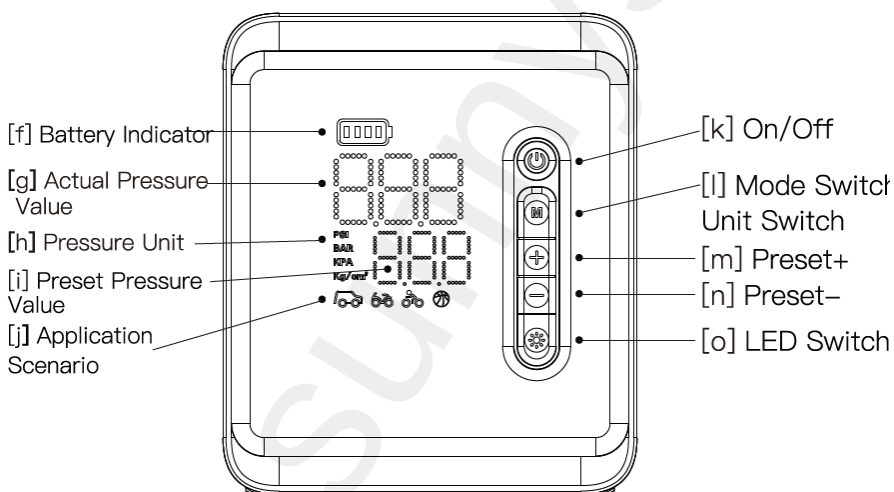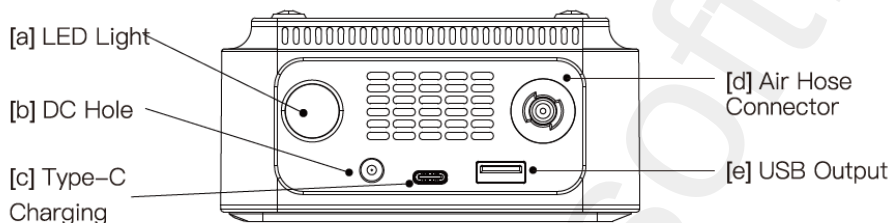

a - LED fény
b - DC port
c - C típusú bemenet
d - tömlőcsatlakozás
e - USB kimenet
f - akkumulátor kijelző
g - aktuális nyomás
h - nyomásegység

i - előre beállított nyomás
j - használat
k - kapcsoló
l - üzemmód/egység váltás
m - beállítás (+)
n - beállítás (-)
o - LED kapcsoló

A csomag tartalma

1× kompresszor	1× ballontű
1× Schrader	1× autós töltőkábel
1× C típusú töltőkábel	1× tárolótáska
1× Presta	

Értesítés

1. Használat közben ne távolodjon el a terméktől.
2. A szivattyú magas hőmérsékletű lehet vagy rendellenes hangot adhat használat közben. Kapcsolja ki, hogy lehűljön. És ne használja újra, amíg le nem hűl.
3. Védelem a gyúlékony anyagoktól és robbanóanyagoktól.
4. Kerülje a nedvességet, a homokot és a zuhanást.
5. Ne tárolja a terméket túl hideg vagy túl meleg helyen. Mivel a készülék lítium akkumulátorral van felszerelve, ne dobja tűzbe, és ne dobja el véletlenül.
6. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.

Műszaki adatok

Termék: Smart Tire Inflator

Termékmegjelölés: NW05-P

Méretek: 130 × 112 × 56 mm

Súly: 650 g

Max nyomás: 150 psi

Működési hőmérséklet: -10-45 °C


Akkumulátorok: 28.86 Wh

Bemeneti paraméterek: 5V/2A/ 9V/1.5A

USB kimenet: 5V/1.5A

Utasítások

1. Be-/kikapcsolás

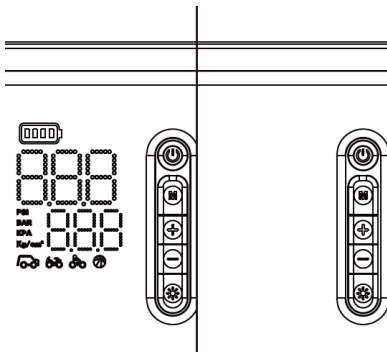

Kikapcsolás

Bekapcsolás:


Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Lezárás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

2. Az akkumulátor kijelzője

Akkumulátor kijelző

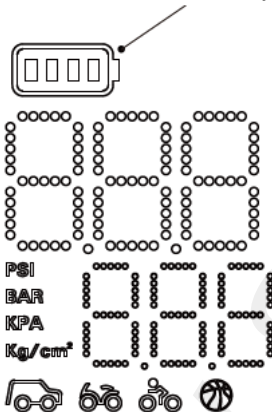

Az akkumulátor jelzőfénye az akkumulátor szimbólum sorainak számától függően különböző mennyiségű energiát jelez:

4 vessző: 80 %

3 vessző: 60 - 79 %

2 vessző: 30 - 59 %

1 vessző: 5 - 29% vagy kevesebb


Az akkumulátor szimbólum villog: < 5%

Ha az akkumulátor lemerült, használat előtt fel kell tölteni.

Ha a készüléket az akkumulátor táplálja, a 4 vonalas akkumulátor szimbólum világít.


Ha az akkumulátor az egyenáramú portról kapja az áramot, az akkumulátor szimbólum vonalak nélkül világít.

3. A felfújás be- és kikapcsolása

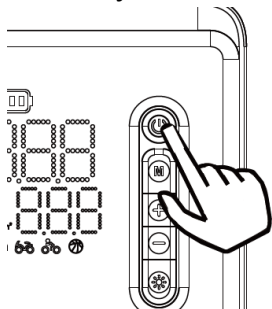


Bekapcsoláskor a start-stop gomb rövid megnyomásával elindul a felfújás, és a beállított légnyomás elérésekor a felfújás automatikusan leáll.

4. Töltés

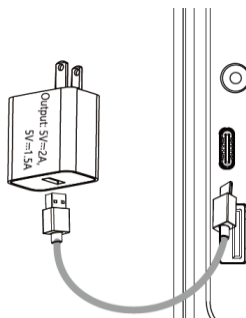

- C típusú 5V 2A töltési bemenet.
- A töltőkábel segítségével csatlakoztassa a szivattyút és a hálózati adaptert (nem tartozék) a szivattyúhoz. Ha az akkumulátor jelzőfénye villog: töltés.
- Ha a kijelző folyamatosan világít: teljesen feltöltve.
- Tippek: a szivattyú nem használható töltés közben.

5. A szelep csatlakoztatása a tömlőhöz

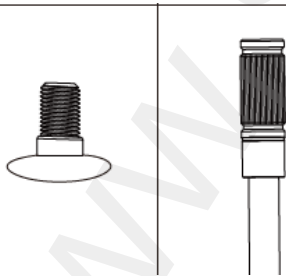

szelep


Szelepcsatlakozó leeresztése: A levegő leeresztéséhez nyomja

meg a levegőfúvókában lévő légtűt egy megfelelő szerszámmal (pl. 4 mm-es hatlapos kulcs).

Schrader

A kerékpárok, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok és autók Schrader-szeleppel lesznek felszerelve.

Felfújás: csatlakoztassa a Schrader-szelepet a nagynyomású tömlő csatlakozójához, és kezdje el pumpálni.

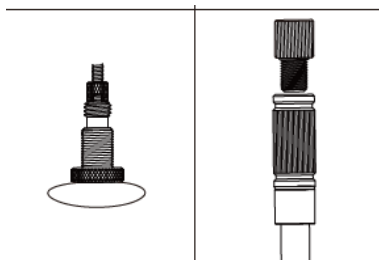

Presta

Az országúti kerékpárok és néhány más kerékpár esetében Presta adaptert kell használni a felfújáskor.


Felfújva:

1. Csatlakoztassa a Presta adaptert a nagynyomású tömlő Schrader csatlakozójához.

2. Csavarja ki a Presta-szelep csavarjait a gumibroncon.

3. A Presta szelep csatlakoztatható egy felfúvó adapterhez.

Leeresztés: csavarja ki a Presta-szelepet, nyomja össze a légfúvókát, és engedje le a levegőt.

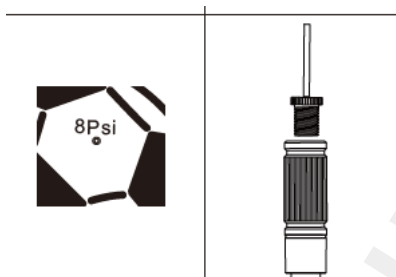

Ballon tü

Az olyan labdákat, mint a kosárlabdák és a focilabdák, labdatűvel kell megtölteni.

Felfújás: a golyó tűjének és a Schrader-csatlakozónak a szilárd összenyomása után dugja be a tűt a golyó töltőnyílásába, és fújja fel.

szelep

Szelepcsatlakozó Levegőkiáramlás: A leeresztéshez helyezze a tűt

közvetlenül a golyólyukba.

6. A légnyomás szabályozása


Nyomja meg röviden a bekapcsológombot [k] az aktuális nyomásért.

az infláció megáll.

Amint a légnyomás eléri a beállított beállított nyomást nyomásértékek [g], légszivattyú automatikusan leállítja a felfújást.

A készülék bekapcsolása után csatlakoztassa a tömlőt a vizsgálati tárgyhoz.

A mért nyomásérték [i] az aktuális nyomást mutatja.

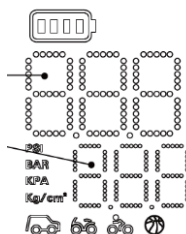

7. DC tápegység indítása

A töltőkábel segítségével csatlakoztassa az autó szivargyújtó aljzatát és a termék egyenáramú csatlakozóját, majd hosszan nyomja meg a kapcsolót. Az akkumulátor kijelzője világít és üres.

8. Módváltás

Nyomja meg röviden az üzemmód gombot [I], hogy kiválassza az 5 felfúvási lehetőséget, nevezetesen:

<i>Jelenet mód</i>	<i>Ajánlott érték</i>	<i>Opcionális Terjedelem</i>
Autó üzemmód (Car)	2,5 bar	0,1 - 4,4 bar
Motorkerékpár üzemmód	2,7 bar	0,1 - 3,7 bar
Kerékpár üzemmód (kerékpár)	38 psi	2 - 150 psi
Egyéni üzemmód (felhasználó)	100 psi	2 - 150 psi
Labda üzemmód	8 psi	2 - 15 psi

9. Kapcsolóegységek

Nyomja meg hosszan az [I] gombot a megjelenített egységek megváltoztatásához.

Áthelyezés:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

10. Nyomás beállítása

A + / - gombok rövid megnyomása : Az előre beállított légnyomás értékének beállítása: 100 psi alatti nyomás esetén +/- 0,5 PSI-vel, 100 psi feletti nyomás esetén +/- 1 PSI-vel.

Hosszan nyomja meg a + / - gombokat : Gyorsan beállíthatja az előre beállított légnyomás értékét.

Megjegyzés: Felhasználói üzemmódban az üzemmódok közötti váltás és a szoftver által beállított légnyomásérték automatikusan elmentésre kerül, és a következő használatnál csak át kell váltani az üzemmódot, és az előre beállított légnyomásérték automatikusan beáll.

11. A LED bekapcsolása

Indítás után nyomja meg a LED-világítás gombot [o], az első futás állandóan világít, a második futás villog, ismételt rövid megnyomásával kikapcsol. Hosszan nyomja meg

12. Adapter gyorscsatlakozó

A tömlő meghúzásához forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, a tömlő kicsavarásához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, a tömlő kicsavarásához pedig balra.

13. Az ajánlott nyomás ellenőrzése

Amikor a készüléket bekapcsolják, a tömlő nincs csatlakoztatva a töltőtárgyhoz. Ha a mért nyomásérték nem 0,0, nyomja meg egyszerre 2 másodpercig a (+) és (-) gombot a nyomás visszaállításához. A kijelző képernyőjén minden karakter világítani fog, és a nyomás-visszaállítás a visszaszámlálás befejeztével befejeződik.

Megjegyzés: Ez a termék gyári alaphelyzetbe van állítva. A magassági vagy érzékelőbeli különbségek miatt, ahol a mért légnyomás nem nulla, a manuális visszaállítás javíthatja a légnyomás pontosságát.

A kalibrálás magas hőmérsékleten nem ajánlott.

14. Az ajánlott nyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében a felfújás előtt ellenőrizze a felfújható elemek követelményeit a használati utasítás elolvasásával, hogy elkerülje a túlfújás okozta robbanás miatti sérüléseket.

Gumiabroncsok

Az autógumik légnyomás-tartománya a gumiabroncs oldalán van feltüntetve.

A nyomásérték a rakomány súlyához kapcsolódik. A légnyomással kapcsolatos részletesebb ajánlásokért kérjük, olvassa el a vonatkozó jármű használati utasítását.



Kerékpár gumiabroncsok

A kerékpárgumik légnyomás-tartománya a gumiabroncs oldalán van feltüntetve.

A nyomás a teher súlyával függ össze. A légnyomással kapcsolatos részletesebb ajánlásokért kérjük, olvassa el az adott jármű kezelési útmutatóját.




Balls

Az olyan labdák, mint a kosárlabdák és röplabdák töltőnyomása a töltőnyílások körül van jelölve. A töltőnyomás a súlyterheléshez kapcsolódik. A légnyomással kapcsolatos részletesebb információkért és ajánlásokért kérjük, olvassa el az adott labda használati utasítását.



Biztonsági intézkedések

A tömlő kicsavarásakor a tömlőn és a csatlakozón magas hőmérséklet jelenik meg a hosszan tartó működés miatt. Ne hagyja őket hosszú ideig érintkezve.

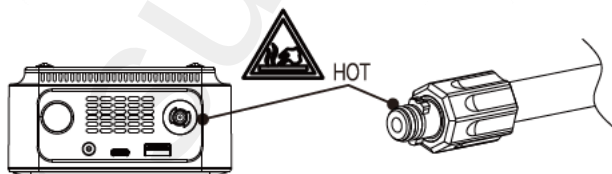

Gyakori termékek nyomásértékei

Kerékpárok	babakocsi	18 - 30 psi
	10 - 16" kerékpár gumiabroncs	30 - 45 psi
	20 - 30" kerékpár gumiabroncs	38 - 55 psi
	Országúti kerékpár	100 - 120 psi
	Robogó / kerekesszék / moped	30 - 45 psi

	Xiaomi 9. egyensúly autó	40 - 60 psi
motorkerékpár	motorkerékpár	1,8 - 3,0 bar
auto	auto	2,2 - 2,8 bar
Balls	gyermekbál	3 - 6 psi
	Kosárlabda	7 - 9 psi
	Labdarúgás	10 - 12 psi
	Röplabda	4 - 6 psi
	rögbi	10 - 14 psi

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
Lassú infláció	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze a légvezeték szivárgását. 3. Ellenőrizze, hogy a légvezeték mindkét végén lévő kötőelemek meg vannak-e húzva. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújt elemek tömítettek-e.
Nem tud felfújódni a vezetés megkezdésekor	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás nem magasabb az előre beállított értéknél.
Az előre beállított nyomás nem állítható	Győződjön meg róla, hogy a megfelelő üzemmódot választotta ki, és válassza az Egyéni üzemmódot az előre beállított érték 2-160 psi közötti érték beállításához.
Felfújható, de a légnyomás kijelzője nem változik	1. Az alacsony nyomású termékek, például a léggömbök nem tartoznak a műszer mérési tartományába. 2. Lapos gumibroncs esetén előfordulhat, hogy a gumibroncsnyomás csak rövidebb felfújási idő után jelenik meg.
A tömlő csatlakoztatásakor a kompresszor automatikusan kikapcsol.	A szivattyú 3 perc működés nélkül automatikusan kikapcsol, az újraindításhoz nyomja meg hosszan az indítógombot.
A tömlő csatlakoztatásakor szivárgás lép fel.	Húzza meg a tömlőt.
A töltési állapotban a teljesítményjelzők színe	A lítium akkumulátor jelentős feszültségcsökkenést mutat kisütés közben, ami a töltés és a készenléti

eltér a készenléti állapottól.	lámpák színének ellentmondásosságát okozza. Ez a jelenség nem hiba.
A töltés után nem világít a tápellátás jelzője	Cserélje ki őket biztonságos és megfelelő töltőkábelre és töltőadapterre.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz