


NEWO KF03



autó indító forrás,
indító indító + kompresszor

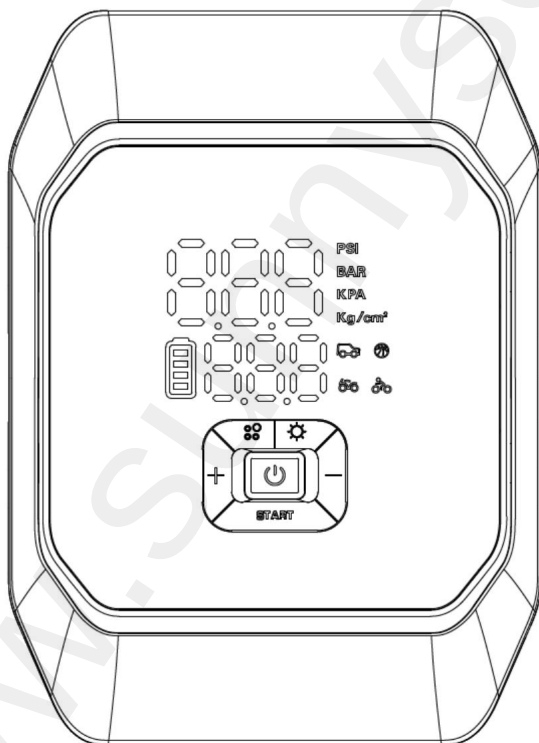

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Eszköz leírása

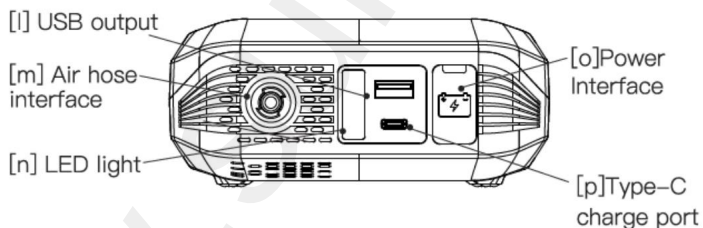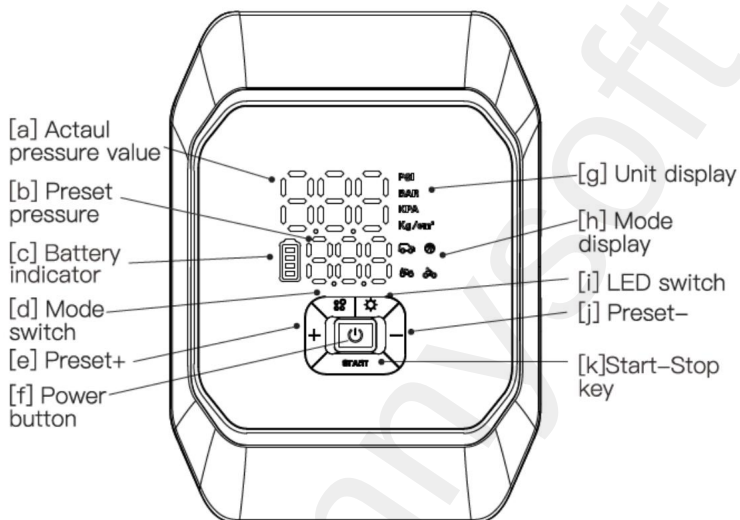

a – aktuális nyomás

b – előre beállított nyomás

c – akkumulátor kijelző

d – üzemmódválasztó

e – beállító (+) f –

tápkapcsoló

g – mértékegység

h – mód kijelzés

i – LED tápkapcsoló / egység kapcsolás

j – beállító (-)

k – start/stop gomb

l – USB kimenet

m – tömlő csatlakozás

n – LED-es fény

o – tápfeszültség interfész

p – C típusú bemenet

Értési tés

1. Használat közben ne távolodjon el a terméktől.
2. A szivattyú felforró sodhat, vagy szokatlan zajt hallathat használat közben. Kapcsolja ki, hogy kihűljön. És ne használja újra, amíg ki nem hűl.
3. Tartsa távol tű- és robbanóanyagoktól.
4. Kerülje a nedvességet, a homokot és a leesést.
5. Ne tárolja a terméket túl hideg vagy meleg helyen. Mivel a készülék lítiumakkumulátorral van felszerelve, ne dobja tűzbe, és ne dobja ki véletlenül.
6. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

A csomag tartalma


1×kompresszor	1×léggömbtű
1×Schrader	1×tárolótáska
1×Type-C töltőkábel 1×Presta	1×bilincs

Műszaki adatok

Termék neve	2 az 1-ben indító motor légkompresszorral
Termékjelölés	KF03
Méretek	180 × 130 × 58 mm
Súly	732g
Max. nyomás	160 psi
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45°C
Akkumulátor	29,6Wh
Bemeneti paraméterek	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/2A
USB kimenet	5V/1,5A

Utasi tá

1. Be-/kikapcsolás

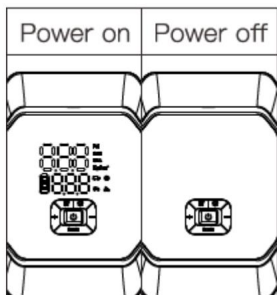

Kapcsolja be

Leállít tá

Bekapcsolás:


Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Leállít tá:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

2. Akkumulátor jelző

Akkumulátor jelző

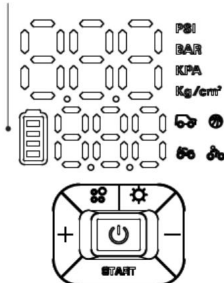

A tápellátást jelző lámpa különböző mennyiségű elektromos energiát mutat, az elemszimbólumban lévő oszlopok számától függően:

4 vessző : 80%

3 vessző : 60 – 79%


2 vessző : 30 – 59%

1 vessző : 5–29% vagy kevesebb

Az akkumulátor szimbólum villog: < 5%


Ha az akkumulátor lemerült, használat előtt fel kell tölteni.

3. Start/Stop gomb

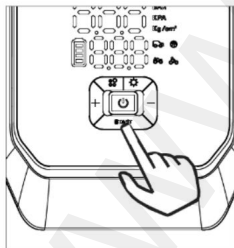

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a start-stop gombot a felfűtés elindításához, és a felfűtés automatikusan leáll, ha eléri a beállított légnyomásértéket.

4. Töltés

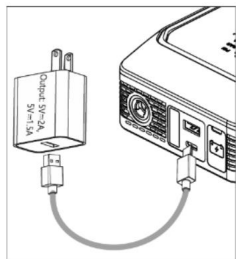

C típusú 5V/2A töltő bemenet: A töltő kábellel csatlakoztassa a kompresszort és a hálózati adaptert (nem tartozék) a szivattyúhoz.

Ha az akkumulátor jelző fénye villog: töltés.

Ha a visszajelző folyamatosan világít: teljesen fel van töltve.

Tipppek: Ne használja a kompresszort töltés közben.

5. A szelep csatlakoztatása a cső hőz



szelep



szelep csatlakozó

Schrader

A kerékpárokat, elektromos kerékpárokat, motorkerékpárokat és autók

Schrader szeleppel szerelik fel.

Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepet a nagynyomású tömlő csatlakozójához, és indítsa el a szivattyúzást.

Leeresztés: Nyomja meg a levegőtűt a

levegő fúvókában egy megfelelő eszközzel (pl. 4 mm-es imbuszkulcs) a levegő leeresztéséhez.

Presta



Az országúti kerékpárokhoz és néhány más kerékpárhoz


Presta adaptert kell használni a felfújáshoz.

Infláció:

1. Csatlakoztassa a Presta adaptert a nagynyomású tömlő Schrader csatlakozójához.
2. Csavarja ki a Presta szelep csavarjait az abroncon.

3. A Presta szelep csatlakoztatható az adapterhez a felfújáshoz.

Leeresztés: csavarja ki a Presta szelepet, nyomja meg a levegő véget és engedje ki a levegőt.

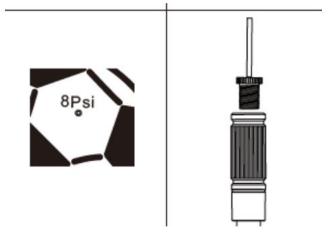

Léggömb tű


A labdákat, például a kosárlabdákat és a futballlabdákat, labdatűvel kell felfújni.

Felfújás: Miután erősen megnyomta a golyóstűt és a Schrader csatlakozót, helyezze be a tűt a golyó betöltő nyílásába, és fújja fel.

Szelepek

Szelepcsatlakozó Lévgkioldás: A leeresztéshez helyezze be a tűt közvetlenül a golyós lyukba.

6. Indító ugrás

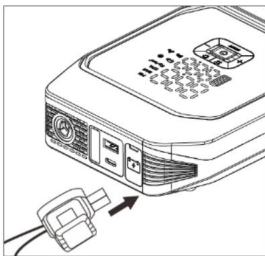


Kapcsolat

Csatlakoztassa a gyújtáskapcsot az indító tápcsatlakozóhoz, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot az indító táshoz, a piros és a zöld jelző lámpák felváltva villognak.

Megjegyzés: A gyújtási hatás biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy az áramellátás 50%-nál magasabb;

Nulla feszültségről történő indításkor ügyeljen arra, hogy a tápfeszültség nagyobb legyen, mint 75%.

Terminál csatlakozás

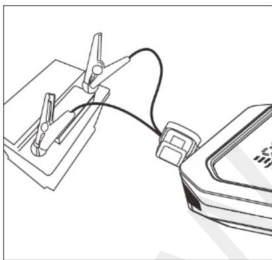

Nyissa ki a motorháztetőt, és csatlakoztassa a gyújtáskapcsot az autó akkumulátorához.

A gyújtáskapocs pozitív pólusha megfelel az autó akkumulátorának pozitív pólusának,

A gyújtáskapocs negatív pólusha megfelel az autó akkumulátorának negatív pólusának.

Gyújtás

Menj vissza a kocsához és indítsd el. Sikeres indítás után azonnal kapcsolja ki az indító készüléket.

Megjegyzés: A sikeres indítás érdekében 30 másodpercen belül fejezze be az indítást.

7. A légnyomás ellenőrzése


A start-stop gomb [i] rövid megnyomása leállítja a felfújást.

Amint a légnyomás eléri a beállított nyomásértéket

[b], a légszivattyú automatikusan leállítja a felfújást.

A készülő lék bekapcsolása után csatlakoztassa a csövet a vizsgált tárgyhoz.

A mért nyomásérték [a] az aktuális nyomást mutatja.

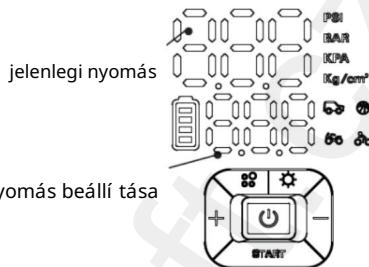

8. Üzemmodváltás

Nyomja meg röviden az üzemmodváltó gombot [d], hogy 5 lehetőség közül válasszon inflációt, nevezetesen:

Jelenet mód	Ajánlott érték	Választható hatótávolság
Autó mód	2,5 bar	0,1-4,4 bar
Motorkerékpár üzemmodváltó (motorkerékpár)	2,7 bar	0,1-3,7 bar
Kerékpáros mód	38 psi	2 – 160 psi
Egyéni mód	100 psi	2 – 160 psi
Ball mód	8 psi	2-15 kutya

9. Kapcsoló egységek

Nyomja meg röviden az [i] gombot a kijelzett mértékegységek megváltoztatásához.

Átalakítás:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

10. Nyomás beállítása

A + / - gombok rövid megnyomása: Állítja be az előzőre beállított légnyomás értékét:

100 psi alatti nyomáshoz +/- 0,5 PSI-vel, 100 psi feletti nyomáshoz +/- 1 PSI-vel

A + / - gombok hosszan lenyomása: Gyorsan beállítja az előzőre beállított légnyomásértéket.

Megjegyzés: Felhasználói módban az üzemmodváltás és a szoftver által beállított légnyomásérték automatikusan mentésre kerül és

Ha legközelebb használja, csak kapcsolja át az üzemző dot, és a rendszer automatikusan beállítja az előre beállított légnyomásértéket.

11. A LED bekapcsolása

Indítás után nyomja meg hosszan a LED bekapcsoló gombot [I], majd ismét nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz nyomja meg a kikapcsoláshoz.

12. Adapter gyorscsatlakozó

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban jobbra a cső meghúzásához, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meghúzza a levegő csövet balra a cső kicsavarásához.



13. Kalibrálás

A tápfeszültség bekapcsolása után a tömlő nem csatlakozik a töltő objektumhoz. Ha a mért nyomásérték nem 0,0, nyomja le egyszerre a (+) és (-) gombot 2 másodpercig ([e] és [j]), hogy belépjen a nyomás nullázásához. A kijelzőn lévő összes karakter világít, és a visszazámlálás lejártá után a nyomás visszaállítása befejeződik.

Megjegyzés: Ez a termék visszaállítja a gyári beállításokat. A tengerszint feletti magasság vagy az érzékelők eltérései miatt, ha a mért légnyomás értéke nem nulla, a kézi visszaállítás javíthatja a légnyomás pontosságát.

Magas hőmérsékleten a kalibrálás nem javasolt.

14. Az ajánlott nyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében a felfújás előtt ellenőrizze a felfújható elemek követelményeit a használati útmutatójuk elolvasásával. Add tovább a túlfújásuk okozta robbanás okozta sérülések.

Autó gumik

Az autó gumik légnyomás-tartománya a gumibroncs oldalfalán van feltüntetve.

A nyomásérték a rakomány súlyához kapcsolódik.

A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Kerékpár gumik

A kerékpár gumiabroncsok légnyomás-tartománya a gumiabroncs oldalán van feltüntetve.

A nyomás a rakomány súlyától függ. A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Labdák

A labdák, például a kosárlabdák és a röplabda felfújási nyomása a felfújó lyukak körül van jelölve.

A töltési nyomás a súlyterheléssel függ össze. A légnyomásra vonatkozó részletesebb információért és javaslatokért olvassa el az adott labdához tartozó használati útmutatót.



Biztonsági óvintézkedések

A tömlő lecsavarásakor a tömlőn és a csatlakozáson magas hőmérséklet jelenik meg a hosszan tartó működés miatt. Ne hagyja velük sokáig a kapcsolatot.



Nyomásértékek általános termékekhez

kerékpárok	babakocsi	18-30 font.
	10 – 16" kerékpárgumi 20 – 30"	30-45 psi
	kerékpárgumi	38-55 font
	Országúti kerékpár	100-120 psi
	Robogó / toló szék / moped	30-45 psi
	Xiaomi 9. egyensúly autó s	40-60 psi
motorkerékpár	motorkerékpár	1,8-3,0 bar
autó	autó	2,2-2,8 bar
labdák	gyerek labda	3-6 kutya
	kosárlabda foci	7-9 kutya
	röplabda	10-12 kutya
	rögbi	4-6 kutya
		10-14 kutya

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
Lassú infláció	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze a levegő vezetékek szivárgását. 3. Ellenőrizze, hogy a légvezetékek mindkét végén lévő szerelvények szorosak-e. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújott elemek szivárgásmentesek-e.
Nem tud felfújni. a menet elején	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás magasabb-e, mint az előzőre beállított érték.
Az előzőre beállított nyomás nem állítható.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő módot választotta-e, és válassza az Egyéni mód lehetőséget egy előzőre beállított érték beállításához 2 és 160 psi között.
Felfújható, de a légnyomás kijelzője nem változik	1. Az alacsony nyomású termékek, például a léggömbök nincsenek a műszer mérhető tartományán belül. 2. Defekt esetén az abroncsnyomás értéke csak rövidebb felfújási idő után jeleníthető meg.
A tömlő csatlakoztatása után a kompresszor automatikusan kikapcsol.	A szivattyú 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, az újraindításhoz nyomja meg hosszan a start gombot.
Szivárgás van a tömlő csatlakoztatásakor.	Húzza meg a tömlőt.
A töltési állapot jelző fényjeinek színe eltér a készenléti állapottól.	A lítium akkumulátorcsomag jelentősen feszültségcsökkenést mutat kisü téskor, ami miatt a jelző fény színe töltési és készenléti állapotban egyenletlen lesz. Ez a jelenség nem hibás működés.
A töltésjelző nem világít a töltés után.	Cserélje ki őket egy biztonságos és megfelelő töltő kábellel és adapterrel a töltéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz