


NEWO Y06


hordozható autó s kompresszor

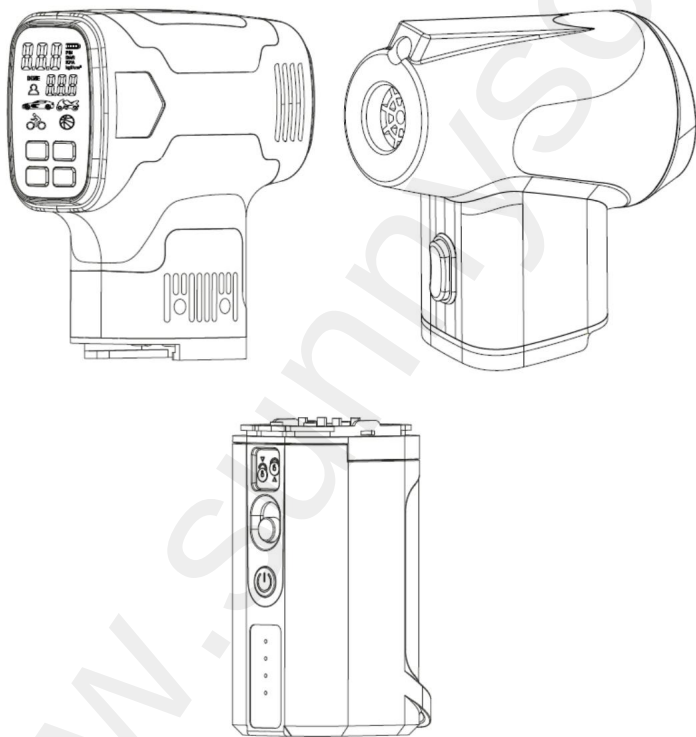

Használati utasí tás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A csomag tartalma

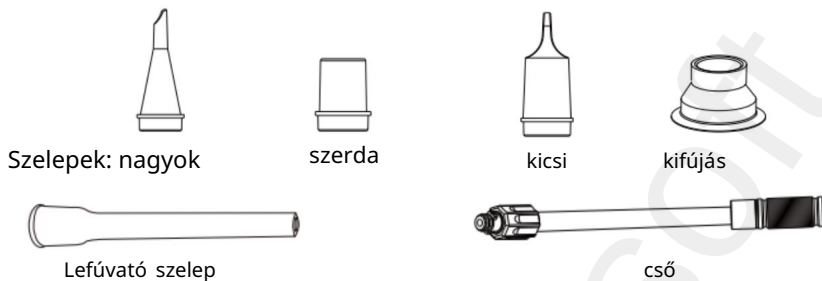

1× tápmodul

1× nagynyomású szivattyú modul

1× modul a por fújásához /

felfújásához / lefújásához

1× Type-C töltő kábel 1×
tömlő

1× porfúvó cső


1× felfújható fúvó kák (nagy,
közepes, kicsi)

1× Presta

1× léggömb tű

Eszköz leírása

Tápegység modul

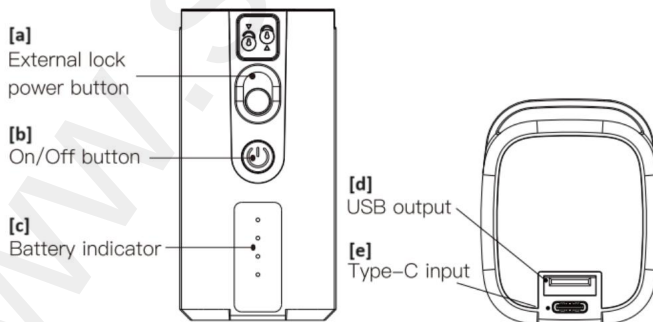

a – külső gombzár
tápegység


b – be/ki gomb

c – akkumulátorjelző

d – USB kimenet

e – C típusú bemenet

Nagynyomású szivattyú modul

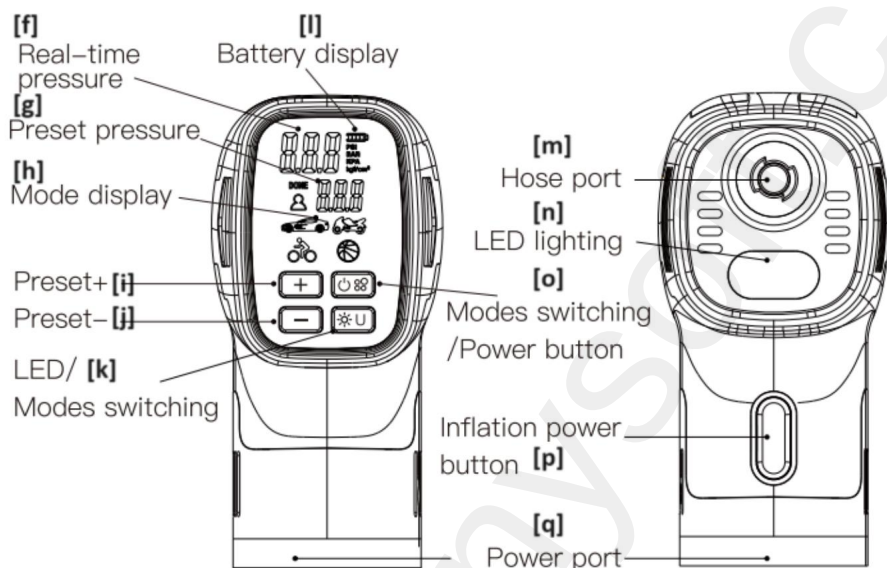

f – áramnyomás

g – elő re beállított nyomás

h – üzemmod kijelzése

i – beállító (+) j –

beállító (-) k – LED

tápkapcsoló / egység kapcsolás l –
akkumulátor

m – cső csatlakozás n –


LED lámpa o –

üzemmodkapcsoló / bekapcsoló gomb

p –

felfújás a q – tápcsatlakozó

Porfúvó /felfújó /fújó modul

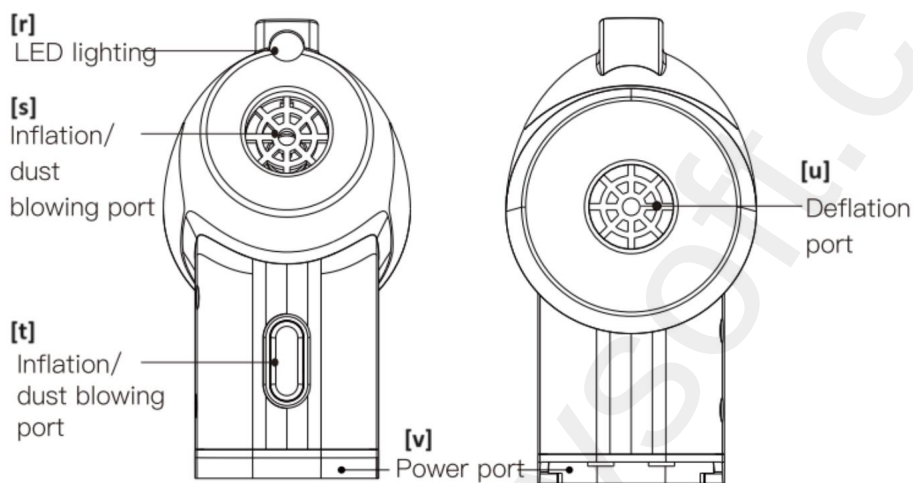

r – LED lámpa

s – porfelfúvó /fújó nyílás

t – porfelfúvó /fúvó nyílás

u – blow port
v – tápcsatlakozó

Értesítés


1. Használat közben ne távolodjon el a terméktől.
2. A szivattyú felforró sodhat, vagy szokatlan zajt hallathat használat közben. Kapcsolja ki, hogy kihűljön. És ne használja újra, amíg ki nem hűl.
3. Tartsa távol tűz- és robbanóanyagoktól.
4. Kerülje a nedvességet, a homokot és a leesést.
5. Ne tárolja a terméket túl hideg vagy meleg helyen. Mivel a készülék lítiumakkumulátorral van felszerelve, ne dobja tűzbe, és ne dobja ki véletlenül.
6. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Műszaki adatok

Termék neve	Többfunkciós elektromos szivattyú
Termékjelölés	Y06
Méretek	188 × 96 × 42 mm
Súly, teljesítménymodul 208 g	
Súly, Nagynyomású szivattyú modul 280 g	
Súly, porfúvó /felfújó /fújó modul	180g
Nyomás	2–160 psi (0,1–11,0 bar)
Inflációs sebesség	200 – 300 l/perc
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45°C
Akkumulátor	27,72Wh
Bemeneti paraméterek	5V/2A, 9V/1,5A
USB kimenet	5V/1,5A


Utmutató a tápmodul használatához

1. USB kimenet

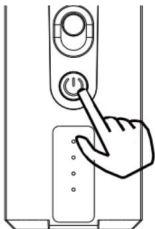


Az USB gomb rövid megnyomásával bekapcsol az USB kimenet, amely eszközök, például mobiltelefonok táplálására használható.

2. Akkumulátor jelző

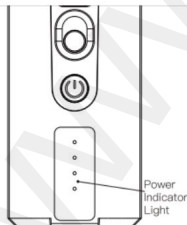

4 akkumulátorrúd és folyamatosan be van kapcsolva: 100%
 3 akkumulátorrúd és folyamatosan be van kapcsolva: 60%
 2 akkumulátorrúd és folyamatosan be van kapcsolva: 30%
 1 akkumulátorsáv maradt és villog: 5% (Az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.)

3. Töltés

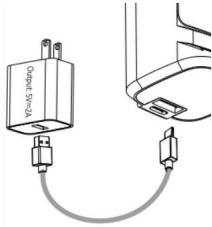

Tápellátáshoz használjon 5V/2A-nál nagyobb kimeneti adaptert a C típusú töltéshez. A töltő kábellel csatlakoztassa a szivattyút a hálózati adapterhez (nem tartozék) a töltéshez.


Amikor a jelző csík villog: töltés.

Ha a jelző csík hosszú ideig világít: teljesen fel van töltve.

Tipp: A szivattyú nem használható töltés közben.

Útmutató a nagynyomású szivattyú használatához

1. Telepítés

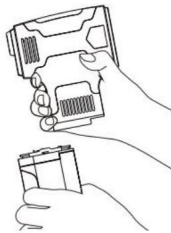


Telepítés: Miután csatlakoztatta a felfújható csatlakozót a tápegységhez, csúsztassa felfelé a csatlakozót, hogy a helyén rögzüljön, majd kapcsolja be, amikor a tápfeszültség be van kapcsolva.

Kikapcsolás: Csúsztassa le a reteszelő gombot a kikapcsoláshoz.

Ha bekapcsolt állapotban 3 percnél hosszabb ideig nem történik művelet, automatikusan kikapcsol.

2. Be- és kikapcsolás

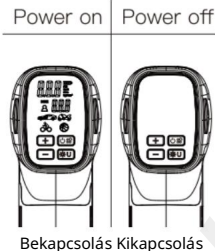


Telepítés: Miután csatlakoztatta a felfújható csatlakozót a tápegységhez, csúsztassa felfelé a csatlakozót, hogy rögzítse a helyén, és kapcsolja be, amikor a tápfeszültség be van kapcsolva.

Kikapcsolás: Csúsztassa le a reteszelő gombot a kikapcsoláshoz.

Ha bekapcsolt állapotban 3 percnél hosszabb ideig nem történik művelet, automatikusan kikapcsol.

3. A cső csatlakoztatása

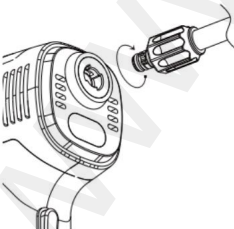

Igazítsa a csövet a bevezetőhöz, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a cső rögzítéséhez. Távolítsa el a csövet az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

4. A szelep csatlakoztatása a tömlő hőz

Szelep



Schrader szelep csatlakozó



A kerékpárokat, elektromos kerékpárokat, motorkerékpárokat és autók Schrader szeleppel szerelik fel.

Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepet a cső hőz, és indítsa el a szivattyúzást.



Presta

Az országúti kerékpárokhoz és néhány más kerékpárhoz Presta adaptert kell használni a felfújáshoz.

Infláció :

1. Csatlakoztassa a Presta adaptert a nagynyomású tömlő Schrader csatlakozójához.
2. Csavarja ki a Presta szelepet az abroncon.
3. Csatlakoztassa a Presta szelepet a felfújó adapterhez.




Léggömb tű

A labdákat, például a kosárlabdákat és a futballlabdákat, labdatű vel kell felfújni.

Felfújás: Csatlakoztassa a tű t a Schrader csatlakozó hoz, és szúrja be a tű t a labda felfújó nyílásába a felfújáshoz.


5. Bekapcsoló gomb

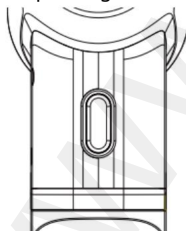

Nyomja meg röviden a start gombot a bekapcsoláshoz, a LED jelző fény folyamatosan világít t.

A start gomb rövid megnyomása kikapcsolja, és a LED jelző fény kialszik.

6. Nyomásellenőrzés

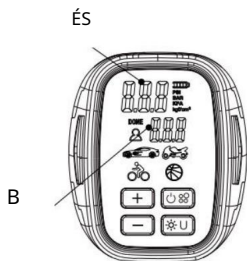

A szivattyú bekapcsolása után csatlakoztassa a csövet az objektumhoz, az aktuális nyomásérték megjelenik a kijelzőn.

A – aktuális nyomás

B – beállított nyomás

7. Az ajánlott nyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében a felfújás előtt ellenőrizze a felfújható elemek követelményeit a használati útmutatójuk elolvasásával. Add tovább túlfújásuk okozta robbanás okozta sérüléseket.



Autó gumik

Az autó gumik légnyomás-tartománya a gumibroncs oldalfalán van feltüntetve.

A nyomásérték a rakomány súlyához kapcsolódik.

A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Kerékpár gumik

A kerékpár gumibroncsok légnyomás-tartománya a gumibroncs oldalán van feltüntetve.

A nyomás a rakomány súlyától függ. A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Labdák

A labdák, például a kosárlabdák és a röplabda felfújási nyomása a felfújó lyukak körül van jelölve. A töltési nyomás a terheléstől és a súlytól függ. A

légnyomásra vonatkozó részletesebb információkért és javaslatokért olvassa el az adott labdához tartozó használati útmutatót.

8. Üzemmodd kiválasztása

Nyomja meg röviden az üzemmodd gombot [o], hogy 5 lehetőség közül válasszon inflációt, nevezetesen:

Módok	Ajánlott érték	Választható hatótávolság
Autó mód	2,5 bar	0,1-4,4 bar
Motorkerékpár üzemmodd (motorkerékpár)	2,7 bar	0,1-3,7 bar
Kerékpáros mód	38 psi	2 – 150 psi
Egyéni mód	100 psi	2 – 160 psi
Ball mód	8 psi	2-15 kutya

9. Kapcsoló egységek

Nyomja meg röviden a [k] gombot a kijelzett mértékegységek megváltoztatásához.

Átalakítás:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

10. Nyomás beállítása

A + / - gombok rövid megnyomása: Állítsa be az előre beállított légnyomás értéket +/- 0,5 PSI-vel.

A + / - gombok hosszan lenyomva: Lehetővé teszi az előre beállított légnyomás értékének gyors beállítását.

Megjegyzés: Felhasználói módban az üzemmodd közötti váltás és a szoftveresen beállított légnyomásérték automatikusan mentésre kerül, és a következő használat alkalmával csak az üzemmoddot kell váltania, és az előre beállított légnyomásérték automatikusan beállításra kerül.

11. A LED bekapcsolása

Az indításhoz nyomja meg hosszan a LED bekapcsoló gombot [k], majd nyomja meg ismét hosszan nyomja meg a kikapcsoláshoz.

12. Kalibrálás

Ha a mért nyomásérték bekapcsolás után (tárgyhoz való csatlakozás nélkül) nem 0,0, nyomja le egyszerre a (+) és (-) gombot 3 másodpercig. Ez automatikusan kalibrálja a nyomást.


Megjegyzés: Ez a termék visszaállt a gyári beállításokra. A tengerszint feletti magasság vagy az érzékelő eltérései miatt, ha a mért légnyomás értéke nem nulla, a kézi visszaállítás javíthatja a légnyomás pontosságát.

Magas hőmérsékleten a kalibrálás nem javasolt.

Biztonsági óvintézkedések


A tömlő lecsavarásakor a tömlő és a csatlakozáson magas hőmérséklet keletkezik a hosszan tartó működés miatt. Ne hagyja velük sokáig a kapcsolatot.

Ne érintse meg ezeket a részeket.

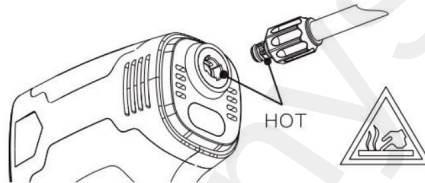

A modul használata felfűtésre/leeresztésre/porfűtésre


1. Telepítés

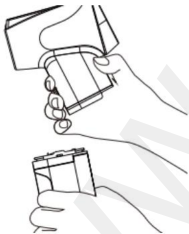

Telepítés: Csatlakoztassa a porfűvőt az áramforráshoz, és csúsztassa felfelé a zárat. Bekapcsolás után automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolás: Csúsztassa le a zárat az áramellátás automatikus kikapcsolásához. Ha bekapcsolt állapotban 3 percen belül nem történik művelet, automatikusan kikapcsol.

2. Felfújás/leeresztés/porfúvás

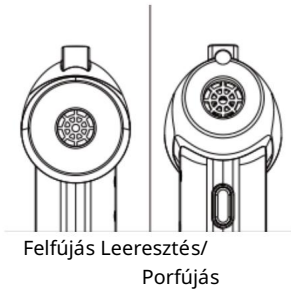


Porfúvás: A por kifújásához csatlakoztassa a tömlőt a levegő csatlakozóhoz szivattyú.

Felfújás: Csatlakoztassa a fúvókát a légszivattyú csatlakozójához, és fújja fel.


Leeresztés: Csatlakoztassa a levegő fúvókát a levegő szivattyú csatlakozójához a levegő leeresztéséhez.

3. A porfúvó cső felszerelése

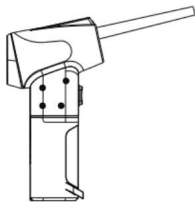

Porfúvás: Szereljen fel egy porfúvó csövet a termék tetejére, amely elfújja a port, és megtisztítja az asztalt, a számítógéphezát, a billentyűzetet és egyéb tárgyakat.

4. Felfújó szelepek felszerelése

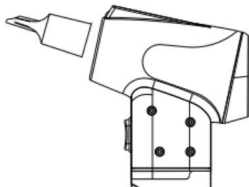

Szelep beszerelés

Felfújáskor válassza ki a megfelelő szelepet és csatlakoztassa az oldalsó kimenetre (a).

Fújáskor válasszon megfelelő szelepet, csatlakoztassa a felső bemenethez (b).



Kis szelep

Felfújáskor válasszon egy kis szelepet, és szerelje fel az oldalsó kimenetre.

Fújáskor válasszon egy kis szelepet, és szerelje fel a felső bemenetre.

Alkalmas termékek, például úszógyűrűk, jó labdák stb. töltésére vagy pumpálására.

Megjegyzés: Ha az úszógyűrű meg van töltve egy kis szeleppel, a gyors felfújáshoz a szelepből lévő gyűrűt a kis szelep hegyével kell kinyitni.



Szelep




Csatlakozó

Középső szelep

Felfújáskor válassza a középső fúvókát, és szerelje fel az oldalsó kimenetre.

Fújáskor válassza a középső fúvókát, és szerelje fel a felső beömlő nyílásra.

Alkalmas felfújható párnákhoz, felfújható kanapékhoz, felfújható ágyakhoz, tároló táskákhoz stb.



Szelep



Csatlakozó

Nagy szelep

Felfújáskor válassza a középső fúvókát, és szerelje fel az oldalsó kimenetre.

Fújáskor válassza a középső fúvókát, és szerelje fel a felső beömlő nyílásra.


5. A lefúvató szelep felszerelése



Kifújva

Szereljen be egy lefúvató szelepet és egy középső szelepet a termék hátuljára, amely vákuumtároló zsákokhoz használható.

6. Bekapcsoló gomb

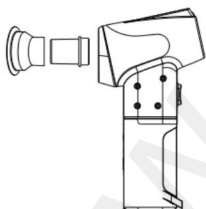

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a motor elindító táskához, és az akkumulátor jelző fénye kigyullad. A bekapcsoló gomb elengedésével kikapcsol.

Nyomásértékek a gyakori termékekhez

kerékpárok	babakocsi	18-30 font
	10 – 16" kerékpárgumi 20 – 30"	30-45 psi
	kerékpárgumi	38-55 font
	Országúti kerékpár	100-120 psi
	Robogó / toló szék / moped	30-45 psi
	Xiaomi 9. egyensúly autó s	40-60 psi
motorkerékpár	motorkerékpár	1,8-3,0 bar
autó	autó	2,2-2,8 bar
labdák	gyerek labda	3-6 kutya
	kosárlabda foci	7-9 kutya
	röplabda	10-12 kutya
	rögbi	4-6 kutya
		10-14 kutya

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
Lassú infláció	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze a levegő vezetékek szivárgását. 3. Ellenőrizze, hogy a légvezetékek mindkét végén lévő szerelvények szorosak-e. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújott elemek szivárgásmentesek-e.
Nem tud felfújni. a működés kezdetén	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás magasabb-e, mint az előzőre beállított érték.
Az előzőre beállított nyomás nem állítható.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő módot választotta-e, és válassza az Egyéni mód lehetőséget egy előzőre beállított érték beállításához 2 és 160 psi között.
Felfújható, de a légnyomás kijelzője nem változik	1. Az alacsony nyomású termékek, például a léggömbök nincsenek a műszer mérhető tartományán belül. 2. Defekt esetén az abroncsnyomás értéke csak rövidebb felfújási idő után jeleníthető meg.
A tömlő csatlakoztatása után a kompresszor automatikusan kikapcsol.	A szivattyú 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, az újraindításhoz nyomja meg hosszan a start gombot.
Szivárgás van a tömlő csatlakoztatásakor.	Húzza meg a tömlőt.
A töltési állapot jelző fényei nem színe eltér a készenléti állapottól.	A lítium akkumulátorcsomag jelentősen feszültségcsökkenést mutat kisü téskor, ami miatt a jelző fény színe töltési és készenléti állapotban egyenletlen lesz. Ez a jelenség nem hibás működés.
A töltésjelző nem világít a töltés után.	Cserélje ki őket egy biztonságos és megfelelő töltő kábellel és adapterrel a töltéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz