

TESLA

MediaBox XT850

Hibrid multimédia-lejátszó DVB-T2-vel

androidtv



DVB-T2

Használati utasítás



Köszönjük, hogy a jól bevált TESLA márka termékét vásárolta meg. Kívánjuk, hogy a TESLA MediaBox XT850 kellemes társ legyen a szórakozás világában.

™ A TESLA XT850 egy nagy teljesítményű UHD multimédiaközpont, tanúsított Android TV operációs DVB-T2 vételi támogatással. ™ Az Android TV a Google Play rengeteg alkalmazásának köszönhetően a szórakozás végtelen világában merül el, a LIVE TV alkalmazás pedig zökkenőmentes TV-működést biztosít antennacsatlakozáson keresztül. A beépített 32 GB-os belső eMMC memória elegendő helyet biztosít kedvenc alkalmazásai vagy 电影filmjei számára. ™ A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy mobiltelefonja vagy táblagépe tartalmát közvetlenül a tévére streamelje.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást. A későbbi használatra jól őrizze meg ezeket az utasításokat. Az utasítások betartásával csökkenti a tűz vagy veszélyét.
- Ne telepítse ezt a berendezést olyan zárt vagy zárt helyiségekbe, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Helyezze a készüléket jól szellőző helyre. A vevőegység rekeszeit szabadon kell hagyni, hogy a vevőegység megfelelő légáramlást kapjon.
- Ne használja a készüléket túl meleg, poros vagy párás helyen vagy annak közelében.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Veszélyes megérinteni a készülék belső részeit, mivel veszélyesnek teheti ki magát. A készülék felnyitása esetén a vonatkozó garancia érvényét veszti. A garancia fenntartása érdekében minden karbantartást és javítást bízson a TESLA hivatalos szervizközpontjára.
- Megakadályozza, hogy a víz elérje a berendezést vagy annak alkatrészeit. Baleset esetén azonnal válassza le a készüléket a hálózatról, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Zivatar idején, vagy ha a vevőkészülék hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Soha ne használjon sérült .
- A készülék hálózati dugója vagy csatlakozója leválasztószervezetként szolgál, ezért könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia. A hálózati kábel nem érintkezhet éles élekkel vagy hasonló, sérülést okozó tárgyakkal. A készülék újraindításakor ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e meg. Ha a műszeren nincs fényjelzés, az azt jelenti, hogy a műszer teljesen le van választva a hálózatról. A műszer hálózatról való teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Feltétlenül csak olyan engedélyezett hosszabbítót és kompatibilis vezetékeket használjon, amelyek megfelelnek a telepítendő berendezés elektromos bemenetének. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a berendezés hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek.
- Helyezze a vevőkészüléket vízszintesen. A vevőkészülék instabil elhelyezése a vevőkészülék leejtése esetén károsodást okozhat.
- A készülékre nem helyezhető nyílt lángforrás, például égő gyertya.
- A tűz terjedésének megakadályozása érdekében tartsa a gyertyákat és más nyílt lángforrásokat mindig távol a terméktől.
- A vevőkészülék áthelyezésekor és a környezeti hőmérséklet megváltoztatásakor várjon legalább 2 órát a vevőkészülék csatlakoztatása előtt, hogy elkerülje a rövidzárlatot, a sérülést, a berendezés károsodását vagy a kondenzáció okozta tüzet.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre és a tápkábelre.
- Csak a gyártó által felsorolt vagy biztosított tartozékokat/kiegészítőket (például hálózati adaptert, elemeket stb.) használjon.
- A külső eszközök csatlakoztatása vagy leválasztása előtt válassza le a vevőt a hálózatról. Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek stb. kitenni.

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék a hasznos élettartamának végén nem ártalmatlanítható a kommunális hulladékkal együtt.

Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség ellenőrizetlen eredő károsodását, ártalmatlanítsa hulladékát környezetbarát módon, és járuljon hozzá az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásához. Használt berendezését elviheti egy hulladékudvarba, vagy felveheti a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket, és környezetbarát módon ártalmatlaníthatják.

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

Gondosan ellenőrizze, hogy minden mellékelt tartozékot kicsomagolt-e, és hogy a csomagolás tartalmazza-e az összes tartozékot, majd a csomagolóanyagot gyermekek elől elzárva tartsa. Javasoljuk, hogy a garanciaidő alatt őrizze meg az eredeti csomagolást, a használati útmutatót és a csomagolóanyagot.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék csomagolásához használt műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa ezeket a zacskókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ezek a zacskók nem játékok.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - aktuális, legfrissebb verzió

Mivel az Android folyamatosan fejlődik és javul, fenntartjuk a jogot a felhasználói kézikönyv módosítására. A legfrissebb verzió mindig megtalálható a weboldalunkon: <https://eshop.tesla-electronics.eu>.

A TESLA Electronics LTD, mint a berendezés gyártója kijelenti, hogy az XT850 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon:

<https://eshop.tesla-electronics.eu>




TARTALOM

1. A csomag tartalma	5
2. Az elemek behelyezése a távirányítóba	6
3. Távirányító	7
4. Eszközpanelek	8
5. A készülék telepítése	9
6. Kezdőképernyő	12
7. Beállítások	13
1. Hálózat és internet	13
2. Fiókok és bejelentkezés	13
3. Alkalmazás	13
4. Eszközbeállítások	14
4.1 A készülékről	14
4.2 Dátum és idő	14
4.3 Nyelv	14
4.4 Billentyűzet	14
4.5 Kijelző és hang	15
4.6 Retrieved from	17
4.7 Terület	19
4.8 Google Assistant	21
4.9 Chromecast beépített / beépített Chromecast	21
4.10 Képernyővédő	22
4.11 Helyszín	22
4.12 Használat és diagnosztika	22
4.13 A megkönnyítése	23
4.14 Újraindítás	23
5. Távirányító és tartozékok (beállítások)	23
6. A távirányító gombjainak beállítása	24
7. Google play	27
8. Csatlakozás mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül	28
8. DVB-T2 vétel	30
1. Első csatlakoztatáskor	30
2. Távirányító - továbbfejlesztett funkciók a LIVE TV alkalmazáshoz	31
3. Állomások keresése Android TV használata közben	32
4. Vezérlő funkció a mozgáshoz a LIVE TV alkalmazásban	34
9. Technikai támogatás	39
10. Speciális kace	40

1. CSOMAGOLÁSI TARTALOM

1. TESLA MediaBox XT850
2. Távirányító (Bluetooth és IR vezérlés)
3. Tápegység 12 V
4. HDMI kábel 1,5 m
5. Felhasználói kézikönyv
6. 2x AAA elem

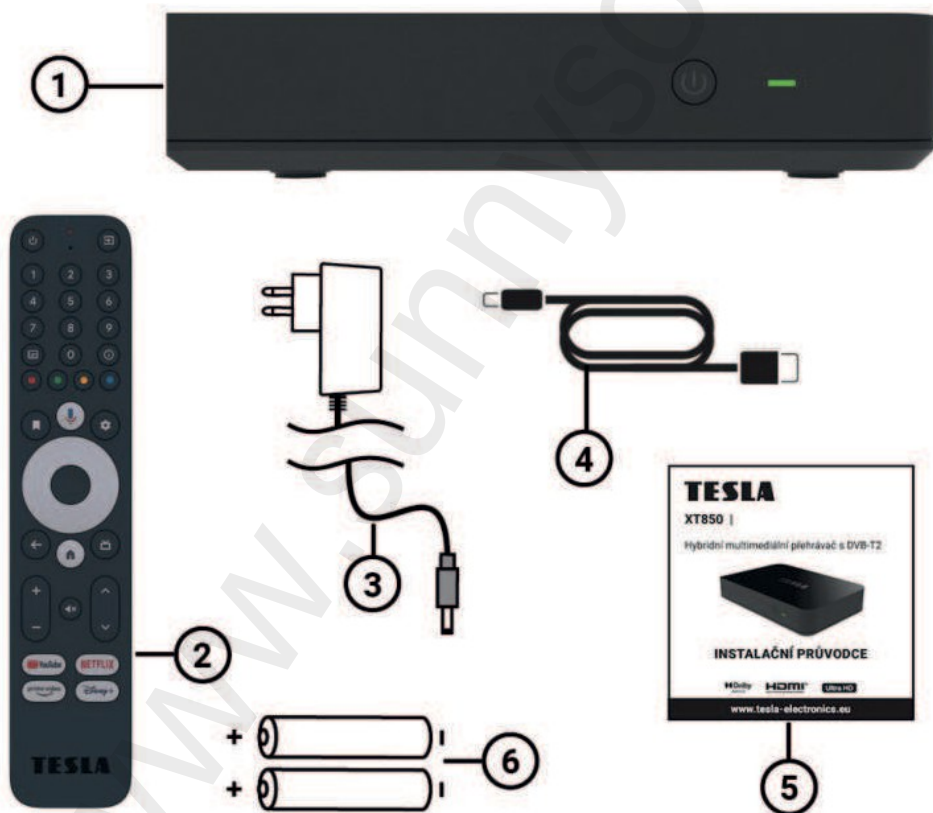


2. ELEMOK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

POSTUP


1. Csúsztassa le a vezérlő fedelét.
2. Helyezze be az elemeket.
3. Csúsztassa a fedelet.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, kombinálni vagy más típusú akkumulátorokkal együtt használni.

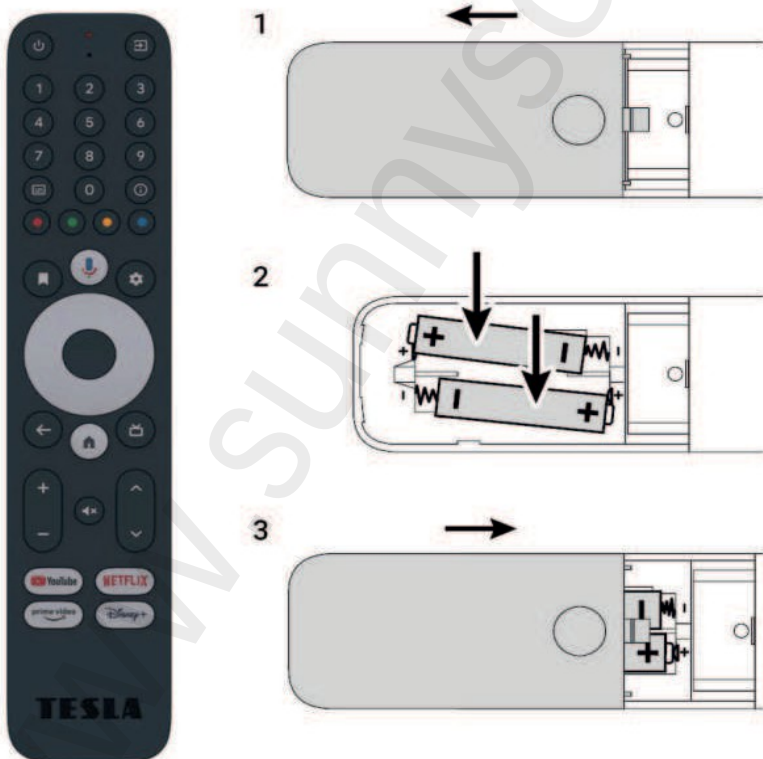

3. TÁVIRÁNYÍTÓ

1. **Bekapcsolás/Kikapcsolás** rövid megnyomás: BE/KIKAPCSOLÁS energiatakarékos gyorsindítás újraindítás hosszú megnyomás: felugró ablak a készülék teljes kikapcsolásának lehetőségével (hosszú indítás) (a menüjében beállítható a tévé számára).
2. **Mikrofon**
3. **Bemenetváltás** - gomb a TV bemenetek közötti váltáshoz, pl. HDMI 1, HDMI 2, TV (a TV-n a készülék menüjében konfigurálható).
4. **Könyvjelző** - a Google Play egyes támogatott alkalmazásaiban működik, a főmenüben van egy funkciója a kezdőképernyőn lévő ikonokkal való munkához (ugyanaz a funkció a főmenüben lévő ikonon lévő Enter gomb lenyomásával működik).
5. **Google Assistant** - gomb a hangalapú keresés megnyitásához, egyes alkalmazásokban lehetővé teszi a belső keresést. Ha nem ismeri fel a parancsot, mindig a YouTube-on keresi a kifejezést.
6. **Beállítások**
Gyors hozzáférés a készülék beállításaihoz.
7. **▲|▼|◀|▶|Irányító ▶**
8. **Enter/OK** - Megerősítés.
9. **Vissza**
Visszatérés az előző menübe / visszalépés.
10. **Kezdőlap** - rövid megnyomás: visszatér a főképernyőre és minimalizálja az aktuális alkalmazást, hosszú megnyomás: megjeleníti az alkalmazások listáját.
11. **Az élő TV alkalmazás indítására szolgáló gomb**
12. **+Hangerő / -**
13. **A hang ki/be kapcsolása**
14. **▲|közötti váltás ▼**
Például a TV-alkalmazásban, mint a set-top a dobozból, egy program felfelé és egy progr egyes alkalmazásokban a PgUp, PgDn funkciók.
15. **Funkciógombok az alkalmazás közvetlen indításához**
Ezek a gombok nem programozhatók újra.

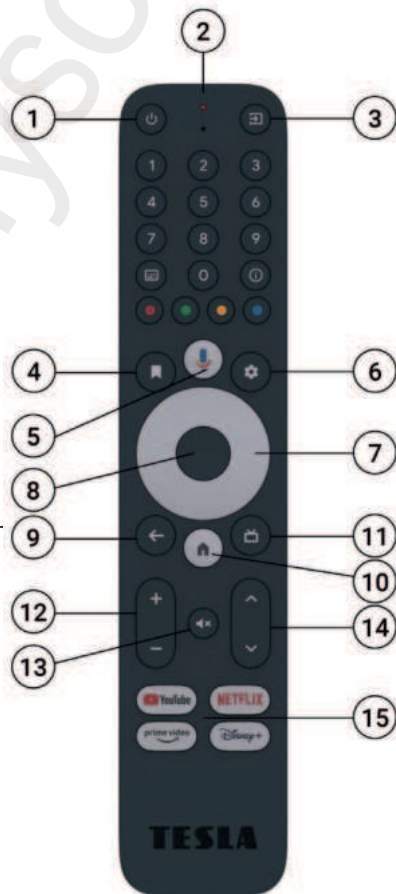

4. ESZKÖZPANELEK


ELSŐ PANEL

1. **Gomb** - a készüléket mély készenléti állapotba kapcsolja/bekapcsolja a készüléket
2. **Dióda** - a készülék állapotának jelzése
 - **Zöld** - a készülék be van kapcsolva
 - **Piros** - a készülék készenléti üzemmódban van



HÁTTÉRI PANEL

1. **RF** - bemenet koaxiális kábel csatlakoztatásához a földi DVB-T2 vételéhez antennán keresztül
2. **AV** - Audio/Video analóg kimenet
3. **HDMI-kimenet** - a készülék HDMI-kábelen keresztül történő csatlakoztatásához TV-hez vagy monitorhoz
4. **Ethernet** - port az internethez LAN-kábelen keresztül történő csatlakozáshoz
5. **USB** - port USB csatlakozáshoz
6. **DC** - 12 V-os hálózati adapter csatlakoztatása

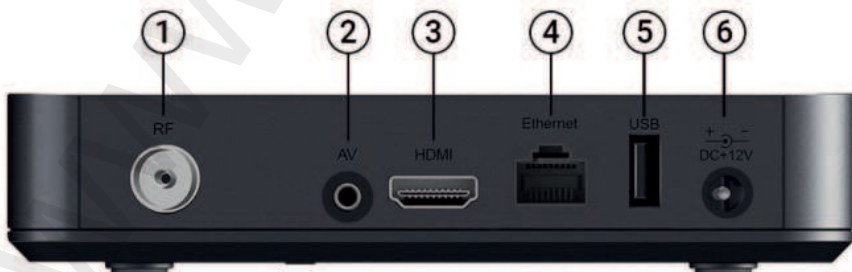


5. BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE

1. Ahhoz, hogy a Google a távirányítón használhassa, először párosítania kell a Bluetooth-távirányítót a MediaBox-szal. Kövesse a párosítási utasításokat. A távirányítón nyomja meg egyszerre a "Vissza" és "Home" 3 másodpercig a készülék és a távirányító párosításának megkezdéséhez. A sikeres párosítás megerősítést kap a TV képernyőjén.




2. Válassza ki a nyelvet, amelyen a készülék kommunikálni fog. Válassza ki a legördülő menüben, és erősítse meg az "Enter / OK" gombbal.

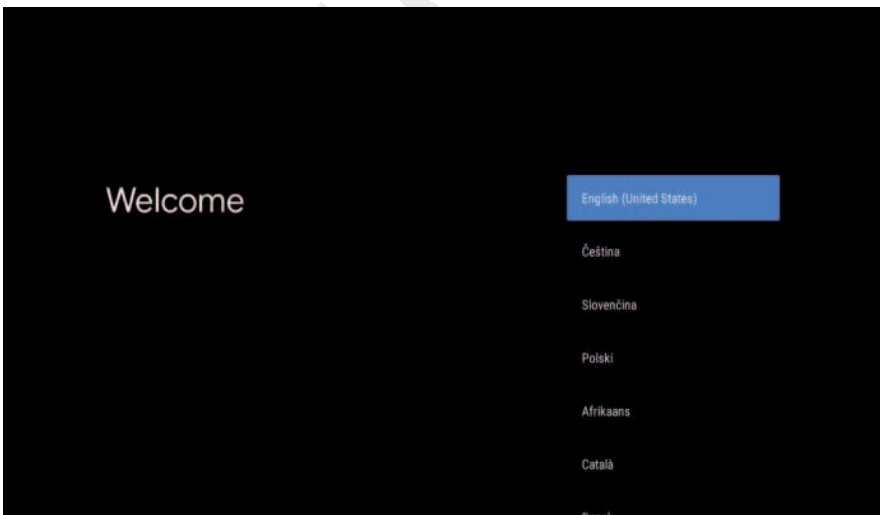


5. BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE

3. A készüléket mobiltelefonja segítségével állíthatja be (bejelentkezés szükséges). a Google-fiókjához), és automatikusan átveszi a legtöbb fontos beállítást (Wi-Fi stb.) és kompatibilis alkalmazást. Ezt a lépést kihagyhatja, és a beállításokat később kézzel is módosíthatja.


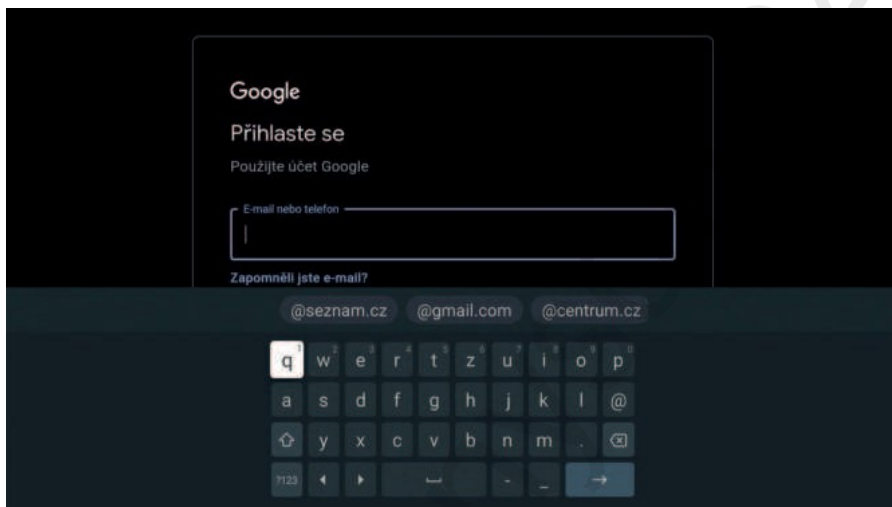


4. Tekintse meg és erősítse meg az Feltételeket.

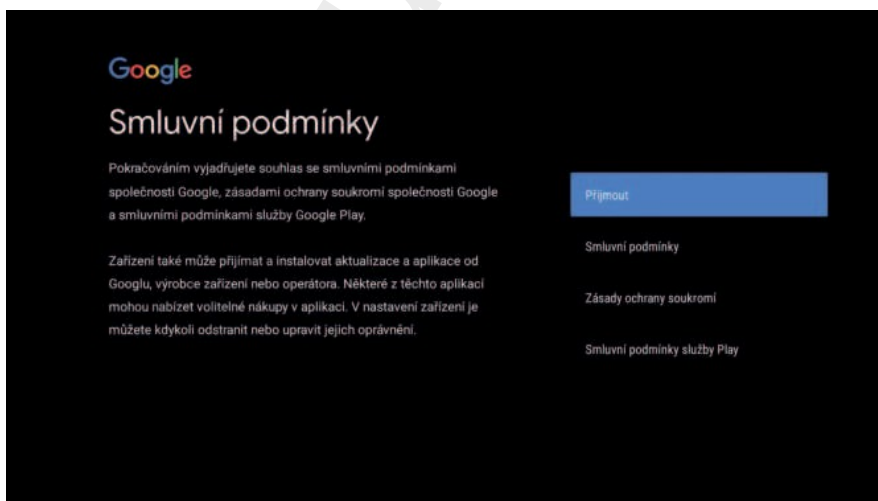


5. BEREDEZÉSEK TELEPÍTÉSE

5. A környezet javítása érdekében engedélyezheti az eszköz helymeghatározási szolgáltatásait. Ezeket az engedélyeket bármikor módosíthatja a beállításokban.

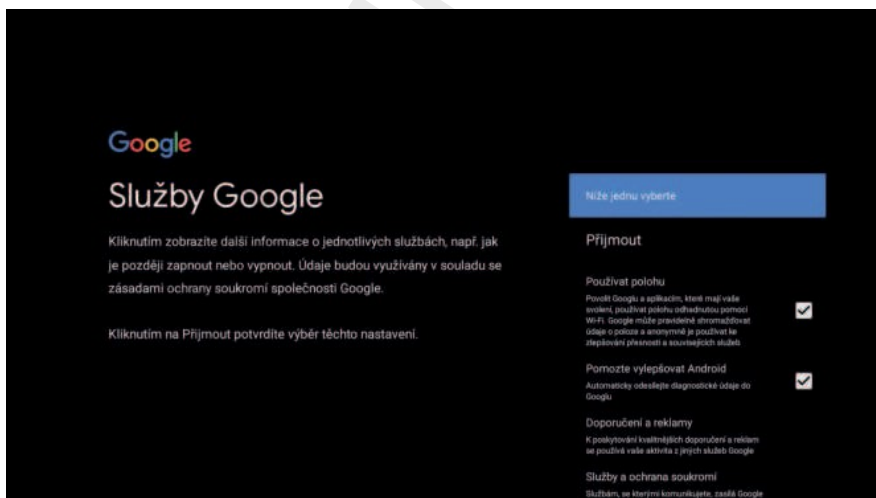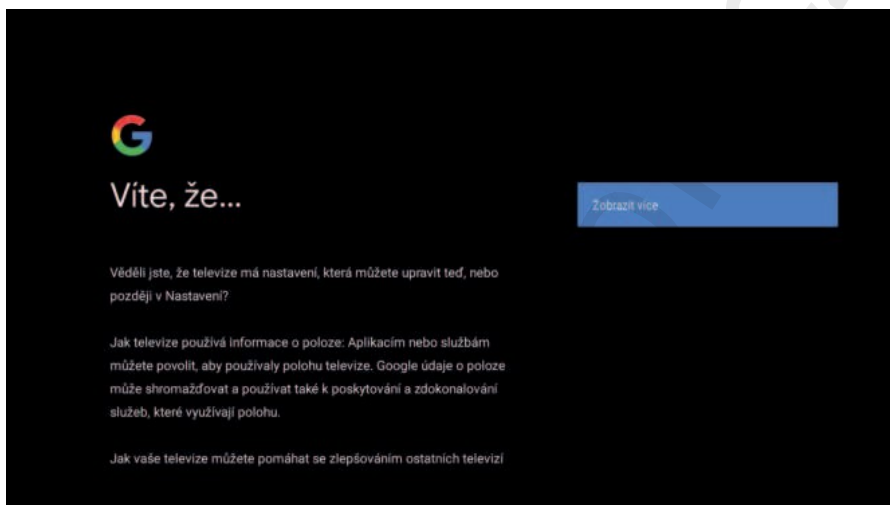

6. KEZDŐKÉPERNYŐ

1. Egy ikon a hangalapú kereséshez vagy egy hely, ahová beírhatja a keresési kifejezést.
2. Ha egy USB 3.0 flash-meghajtó vagy külső merevlemez csatlakoztatva van, a körbe írt szám a csatlakoztatott eszközök számát jelzi.
3. Beállítások ikon
4. Aktuális idő
5. Kedvencek sora.
6. Az Alkalmazások ikon az összes telepített alkalmazást mutatja.

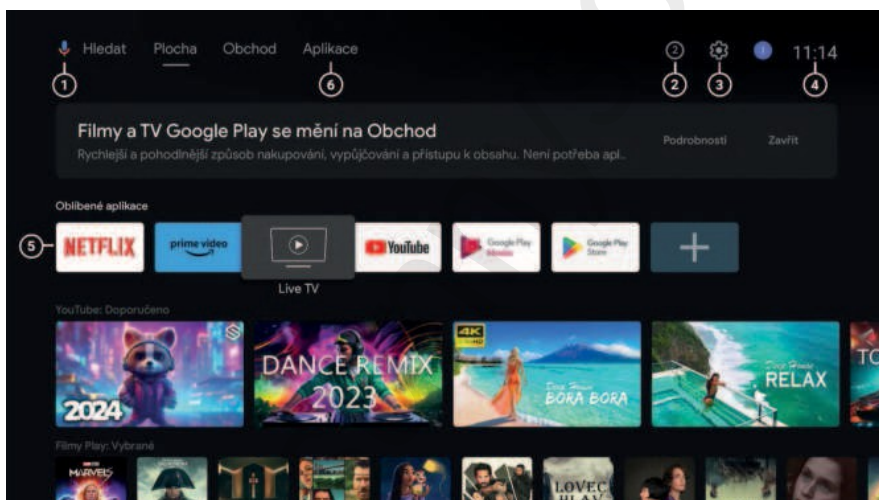


7. BEÁLLÍTÁSOK

1. HÁLÓZAT ÉS INTERNET (Beállítások - Hálózat és internet) Internetkapcsolat beállításai

Javasoljuk, hogy az Ethernet-porthoz hálózati kábellel csatlakozzon. Ez a csatlakozás stabilabb, mint a Wi-Fi hálózat használata. DHCP esetén a hálózati paraméterek beállítása automatikusan megtörténik a LAN-kábel csatlakoztatásakor. Statikus IP-cím esetén a beállításokat kézzel kell elvégezni.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A kapcsolóval aktiválja a Wi-Fi-t, válassza ki a hálózatot/jelszót, és erősítse meg az "OK" gomb megnyomásával. A készülék támogatja a Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; 2,4 GHz/5GHz.

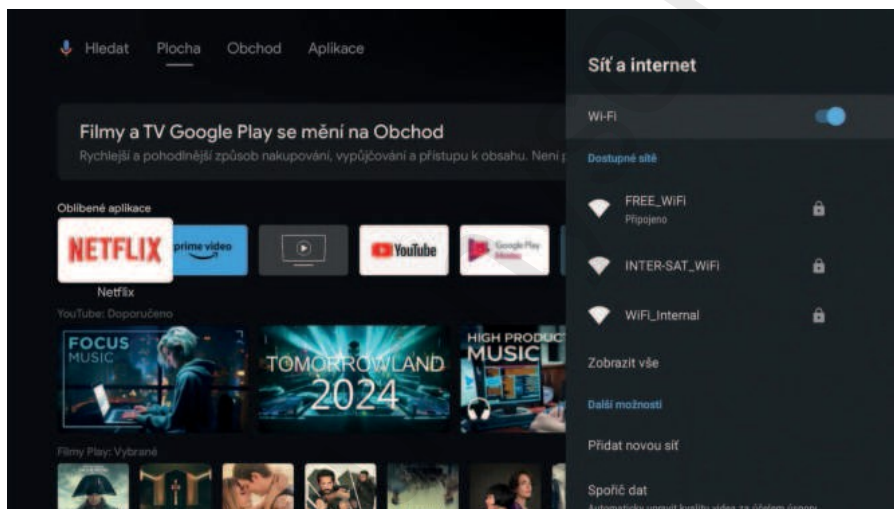

2. FELSZÁLLÍTÁSOK ÉS BEJELENTKEZÉS (Beállítások - Számlák és bejelentkezés)

Számlák hozzáadása

Lehetővé teszi a bejelentkezést és a Google-fiók szerkesztését, hogy alkalmazásokat töltsön le a Google Play-ből, megkönnyíti a bejelentkezést és a biztonságos fizetéseket. Google-fiókot a google.com oldalon hozhat létre.

3. ALKALMAZÁSOK (Beállítások - Alkalmazások)

Lehetővé teszi az alkalmazások kezelését, például az engedélyek beállítását, az alkalmazások eltávolítását, törlését, az alkalmazások adatainak, a tárolóhasználati információknak, a biztonságnak és a korlátozásoknak a kezelését stb.

*A TESLA nem vállal felelősséget harmadik szolgáltatásaiért. Az alkalmazás ellenőrzése és funkcionáltsága korlátozott lehet. A szolgáltatások módosulhatnak, eltávolíthatók vagy megszakíthatók.
előzetes figyelmeztetés nélkül.*

7. BEÁLLÍTÁSOK

 A Beállítások szakaszhoz válassza a gombot.

4. PREFERENCIÁK ESZKÖZÖK

4.1 A LÉTESÍTMÉNYEKRŐL

A rendszer frissítése és a készülék alaphelyzetbe állítása

A "Készülékről" menüben elvégezhet egy rendszerfrissítést (ha elérhető), elnevezheti a készüléket (a hálózaton való megjelenítéshez) vagy visszaállíthatja a gyári . Továbbá itt elérhető a készülékre vonatkozó összes információ - pl. rendszerverzió, sorozatszám, build stb.



4.2 DÁTUM ÉS IDŐ

A dátum és az idő beállítása automatikusan történik, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz vagy LAN-kábelhez csatlakozik. Állítsa be a megfelelő időzónát és a 12 vagy 24 órás formátumot.

4.3 NYELV

Nyelvváltás

A készülék nyelvének lágyítására szolgál.

4.4 KEYS


A rendelkezésre álló virtuális billentyűzetek kezelése.

7. BEÁLLÍTÁSOK

4.5 KIJELEZŐ ÉS HANG

DISPLAY

- **Képernyőfelbontás** - a kimeneti kép felbontásának beállítása. Az alapbeállításban automatikus felismerésre van állítva (Automatikus váltás a legjobb felbontásra). Kézzel is kiválaszthatja a megjelenített kompatibilis felbontások közül (a csatlakoztatott TV vagy monitor függvényében).
- **Képernyő pozíciója** - a kép pozíciójának beállítása a képernyőn (, kicsinyítés).
- **HDMI-CEC-vezérlés** - a HDMI-csatlakoztatott eszközök egyetlen távirányítóval történő vezérlésére szolgáló funkció; az egyes HDMI-CEC-kompatibilis eszközök felhasználói beavatkozás nélkül vezérelhetik egymást. A dobozon található bekapcsológomb ezután kikapcsolja a tévét. A HDMI-CEC működéséhez az összes csatlakoztatott eszköznek támogatnia kell azt. Egyes eszközöknél előfordulhat, hogy a funkciót más névvel jelölik a TV menüjében (pl. Samsung - Anynet). Ritka esetekben előfordulhat, hogy egy eszköz nem kommunikál a tévével HDMI-CEC-en keresztül, annak ellenére, hogy mindkét eszközön be van kapcsolva az opció. Próbálja meg a HDMI-kábelt újabbra cserélni (min. v1.3).
 - HDMI-CEC **kapcsoló** - HDMI-CEC funkció engedélyezése/letiltása
 - **One key play** - a TV automatikus bekapcsolása a készülék bekapcsolásakor
 - **A készülék automatikus kikapcsolása** - kikapcsolja a készüléket, amikor a TV-t kikapcsolja.
 - **Automatikus nyelvváltás** - a nyelv beállítása a televízió helyének megfelelően

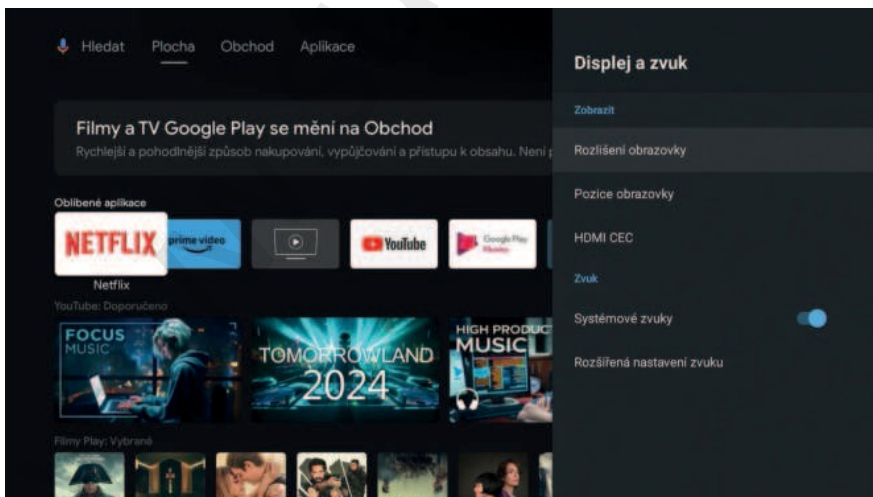


7. BEÁLLÍTÁSOK

HANG

Hang formátum

A készülék többféle hangformátumot támogat. Az alapértelmezett beállítások a készülék által (automatikusan) támogatottként felsorolt formátumokat használják.

A **"Formátumok kiválasztása"** menüben kikapcsolhatja a térhatású hangzást, vagy manuálisan beállíthatja a kiválasztott hangformátumokat. Ha a doboz S/PDIF vagy AV kimeneten keresztül van csatlakoztatva, és a hang nem vagy rossz minőségben adódik vissza, válasszon egy másik surround hangbeállítást, vagy kapcsolja ki teljesen. A Dolby Atmos formátum beállításakor a végberendezésnek támogatnia kell a hangdekódolást. A vevőegység támogatja a Dolby Atmos passthrough formátumot.

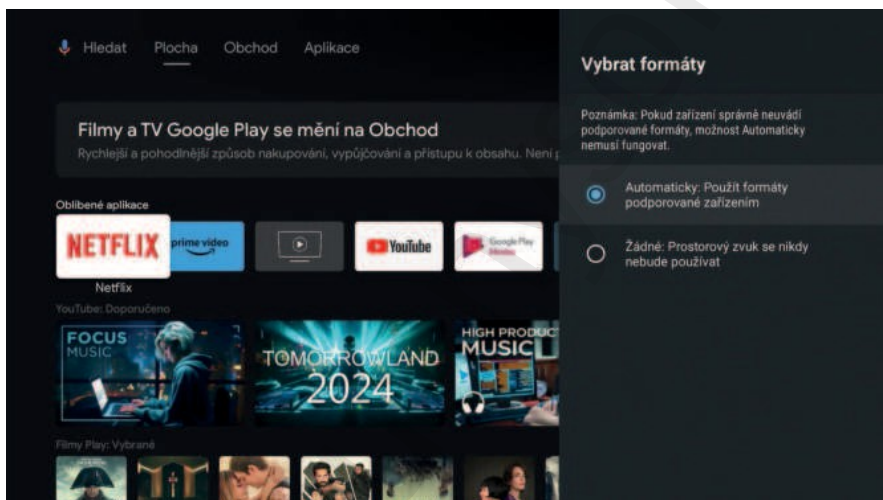

7. BEÁLLÍTÁSOK

4.6 TÁROLÁS

Külső adathordozó csatlakoztatása

Javasoljuk, hogy USB 2.0 vagy magasabb szintű tárolóeszközöket használjon. A TESLA nem tudja garantálni a kompatibilitást minden típusú USB-eszközzel, például webkamerákkal, billentyűzetekkel, egerekkel vagy külső tárolóeszközökkel. A merevlemez és a egyidejű használata esetén sem garantálható a hibamentes működés.

Ha külső USB HDD-ket (merevlemez meghajtókat) szeretne használni, vegye figyelembe, hogy a tápegység specifikációi magasabbak lehetnek, mint a készülék támogatott kimenete (max. 5 V / 500 mA). Ha ez a helyzet áll fenn, kérjük, használjon saját tápegységgel rendelkező USB HDD-t. Ha ez a helyzet áll fenn, kérjük, használjon saját rendelkező USB HDD-t.



Javasoljuk, hogy ne tároljon fontos a készülékhez csatlakoztatott USB-memóriaeszközökön. Mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-memóriaeszközön lévő adatokról, mielőtt ebben a készülékben használná. A TESLA nem vállal felelősséget az információk elvesztéséért vagy az információk elvesztése által okozott helyzetekért.

Ha a médium csatlakoztatva van, a főképernyőn egy ikon jelenik meg:



7. BEÁLLÍTÁSOK

Miután rákattintott az adathordozóra, böngészhet rajta - megnézheti, hogyan használják a meghajtót, beállíthatja eszköztárolónak (az eszköz belső memóriájának bővítéséhez), vagy leválaszthatja a meghajtót (használat előtt fizikailag kihúzhatja az adathordozót az eszközéből). A külső tárolón lévő fájlok javasoljuk egy fájlkezelő letöltését a Google Playről (pl. X-plore File Manager, amely lehetővé teszi a felhőszolgáltatásokhoz való csatlakozást, fájlok megosztását Wi-Fi-n keresztül stb. is).

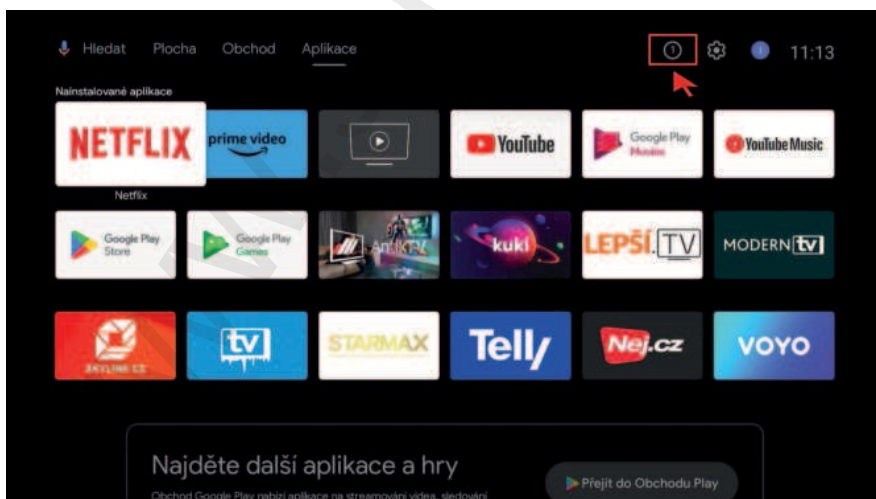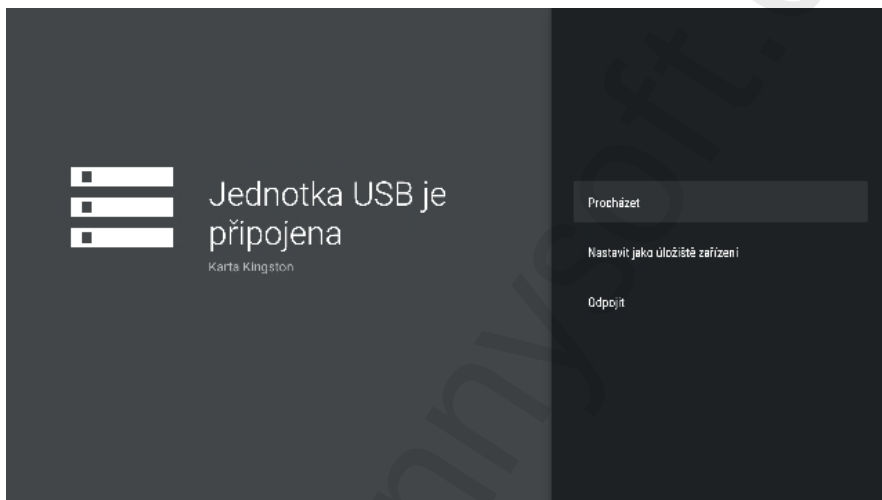


7. BEÁLLÍTÁSOK

4.7 PLACE

Csatornák testreszabása - App

A képernyő alján található "Csatornák testreszabása" gombra kattintva vagy a Beállítások menüben kiválaszthatja, hogy mely alkalmazások legyenek kedvenc csatornáként kijelölve a kezdőképernyő teljes sorában. A kapcsolóval kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásokat szeretné a kezdőképernyőn látni.

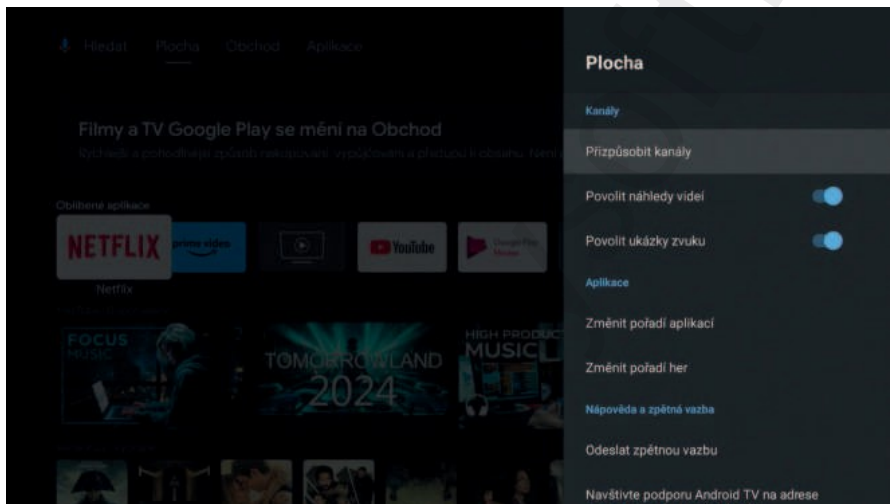

A kedvenc csatornák videó és hang előnézetének engedélyezése

A kapcsolóval állítsa be a kívánt csatornabeállításokat.


Alkalmazás

Változtassa meg az alkalmazások, játékok listájának sorrendjét tetszés szerint. A kurzorral válassza ki az alkalmazást (a fehér mezőben kiemelve lesz), nyomja meg az OK gombot (az alkalmazás ikonja előtérbe kerül), az irányváltó kurzor nyilakkal mozgassa az ikont a kívánt helyre, majd erősítse meg a mentést az OK gomb megnyomásával.

7. BEÁLLÍTÁSOK

Csatornák testreszabása a kezdőképernyőn

Ha a kiválasztott kedvenc csatorna kezdőképernyőjén egészen balra görget, akkor egyes csatornákat áthelyezhet vagy törölhet.

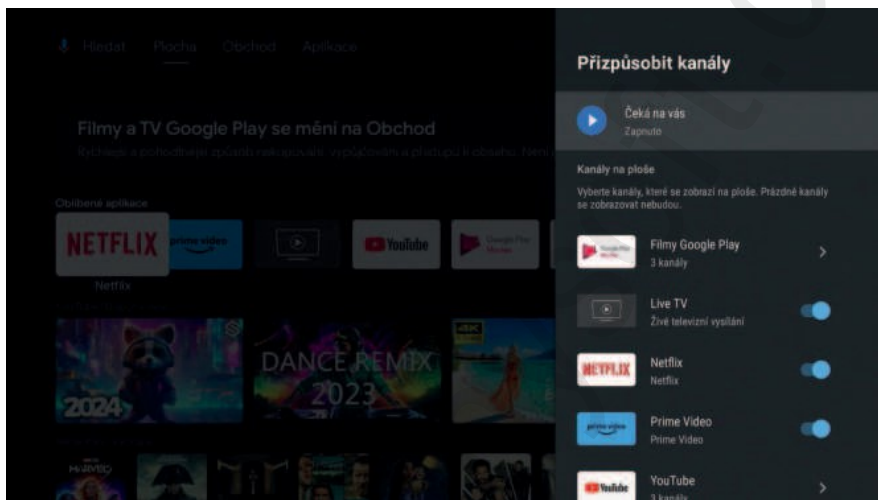

7. BEÁLLÍTÁSOK

4.8 ASSZISZTENS GOOGLE

 Állítsa be azokat az alkalmazásokat, amelyekben a hangalapú keresés használható (gomb). Ha az alkalmazás kapcsolója "be" állásba van állítva, a hangalapú keresés gomb használatakor a kiválasztott alkalmazást használja a kereséshez. Ha a parancsot nem ismeri fel, vagy a keresés nem támogatott az alkalmazásban, akkor a keresési eredmények a YouTube csatornáról jelennek meg.

Példák a Google Assistant parancsok használatára:

- Hány fok (Prágában)?
- Mi a Cseh fővárosa?
- Mennyi az 25 euró egyenlő cseh korona?
- Milyen lesz az időjárás holnap?
- Holnap esni fog?
- Milyen messze van Prága?
- Shut down - kikapcsolja a dobozt
- Indítsa el a YouTube-ot (vagy a felsorolt alkalmazást)
- Hogy mondják angolul, hogy hello?
- Hány óra van Londonban?
- Mi a 2209 négyzetgyöke?

A Google Assistant hangutasítás és kereső alkalmazás folyamatosan . További információkért és parancsokért látogasson el a **következő** weboldalra: <https://support.google.com>.

4.9 CHROMECAST BEÉPÍTETT / BEÉPÍTETT Chromecast built-in

Vezeték nélküli tartalmegosztás mobilról vagy táblagépről

A Chromecast built-in™ egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy kedvenc multimédiás szórakoztató eszközeit és alkalmazásait telefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról közvetlenül a tévére vagy a hangszórókra streamelje. Nagyon egyszerűen működik - futtassa a Chromecast-kompatibilis alkalmazást , amely ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (routerhez) csatlakozik, mint a TESLA MediaBox XT850.  Az alkalmazás képernyőjén koppintson a Chromecast ikonra . Másodperceken belül pontosan fog megjelenni mobilján vagy táblagépén van.

Legyen szó fotókról, videókról, zenéről vagy egy támogatott alkalmazásról. Folytathatja a munkát vagy bármi a mobilján, miközben a tévéjén a kiválasztott multimédiás tartalom fut.

Engedje meg másoknak, hogy ellenőrizzék az Ön által küldött tartalmat

Válassza ki, hogy a Wi-Fi-hoz csatlakoztatott összes Android-eszközön megjelenjenek az értesítések, és engedélyezze, hogy az adott vezérelhessék a médiafeltöltéseket.

Értesítési beállítások: mindig, küldéskor, soha.

7. BEÁLLÍTÁSOK

4.10 SCREENSAVER

Amikor a készülék üresjáratban van, beállíthat egy képernyővédőt (ki, Háttér, Színek).

Képernyővédő késleltetés

Állítsa be az időt, amely után a kímélő aktiválódik (5, 15, 30, 60, 120 perc).


Automatikus készenléti üzemmód

Állítsa be, hogy a készülék mennyi idő alatt lépjen alvó üzemmódba (készenléti állapot gyors). Beállítható idő: 30 perc, 1, 3, 6, 12 óra, soha.

Készenléti üzemmód

Válassza a készenléti üzemmódot:

- Normál készenléti mód - Amikor a doboz készenléti módba kerül, csak az audio/video kimenetek kapcsolnak ki.
- Mély készenléti állapot - Amikor a doboz készenléti állapotba kerül, alacsony fogyasztású üzemmódba (<0,5 W) lép.

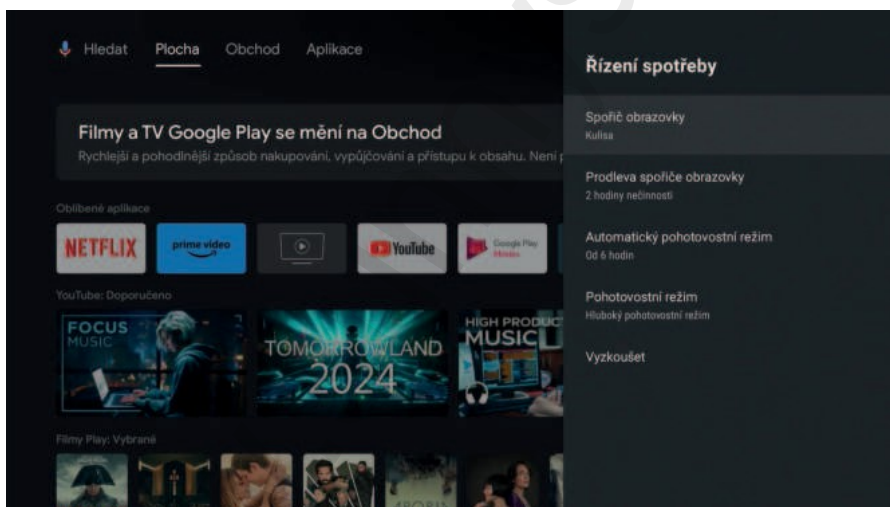

4.11 HELYSZÍN

A helymeghatározás Wi-Fi hálózatok használatával engedélyezhető, mivel a készülék nem rendelkezik pontos helymeghatározó eszközökkel (pl. GPS). A helymeghatározás letiltható is.

4.12 HASZNÁLAT ÉS DIAGNOSZTIKA

A diagnosztikai funkcióinak beállítása.


7. BEÁLLÍTÁSOK

4.13 FRISSÍTÉS

Feliratok, nagy kontrasztú szöveg, Google hangszolgáltatások és még sok más beállítás.

A beállítási lehetőségek.

További információkért látogasson el a <https://support.google.com/weboldra>.

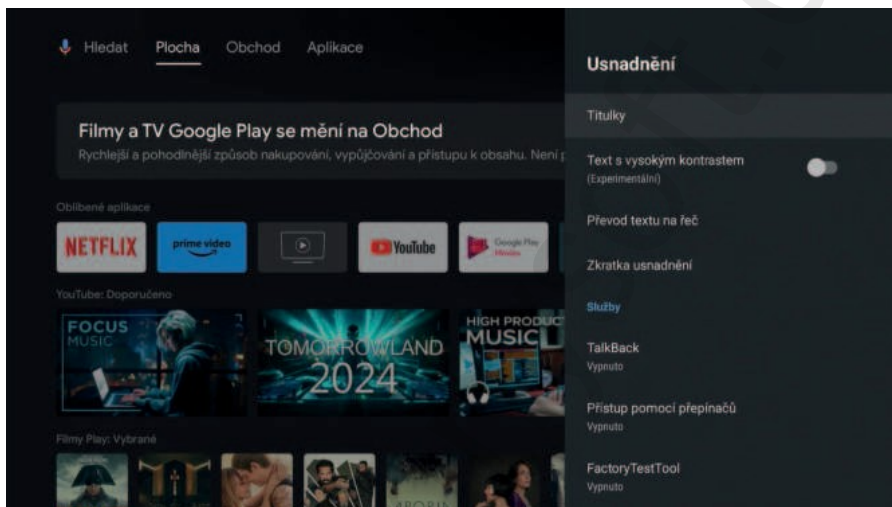

4.14 RESTART

A mediabox teljes újraindítása.

5. TÁVVEZÉRLŐ ÉS TARTOZÉKOK (beállítások)

Más eszközök Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatásához válassza a "Kiegészítők hozzáadása" lehetőséget, kapcsolja be a csatlakoztatandó eszközön az újrapárosítást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Vezeték nélküli BT egér, billentyűzet, gamepad, fejhallgató stb. csatlakoztatható a készülékhez. Egy eszköz párosításának feloldásához kattintson annak nevére, és válassza a "Párosítás feloldása" lehetőséget.

Megjegyzés: mivel az eredeti távirányító Bluetooth-on keresztül párosítva van, megjelenik a csatlakoztatott eszközök listájában (ATV RCU G20). A távirányító párosítását semmilyen körülmények között ne zavarja meg! A távirányító speciális funkciói a DVB-T2 vételhez (élő TV alkalmazás) a DVB-T2 vétel szakasz 2. pontja Távirányító.


7. BEÁLLÍTÁSOK

6. TÁVVEZÉRLŐ GOMBOK BEÁLLÍTÁSA




(Beállítások)


A távirányító lehetővé teszi a TV (AV-vevő, soundbar) vezérlését a bekapcsoló, a bemeneti és a hangerőszabályzó gombokkal (1, 3 és 12).

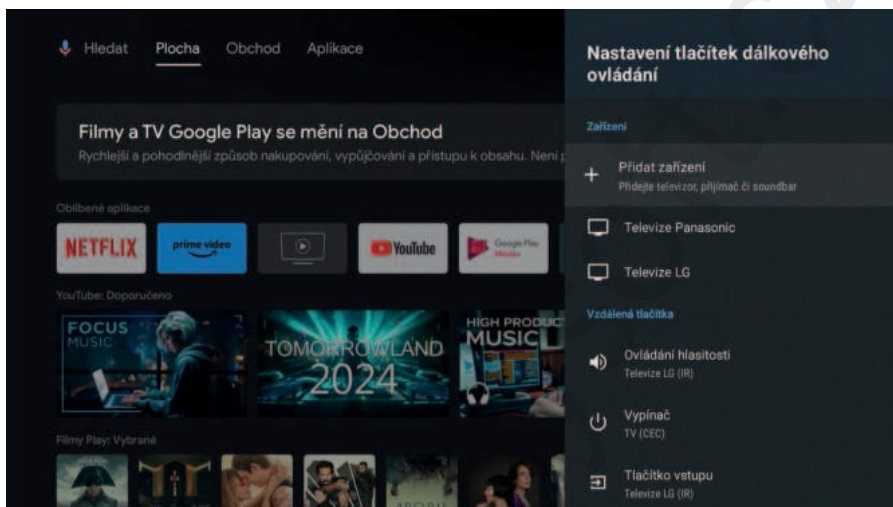

Létesítmények

Válassza a "+" lehetőséget egy eszköz hozzáadásához, hogy melyik eszközt szeretné beállítani: TV, Soundbar, AV-vevő. Ezután válassza ki, hogy melyik márkájú készülékről van szó, és kövesse a TV-n található utasításokat.

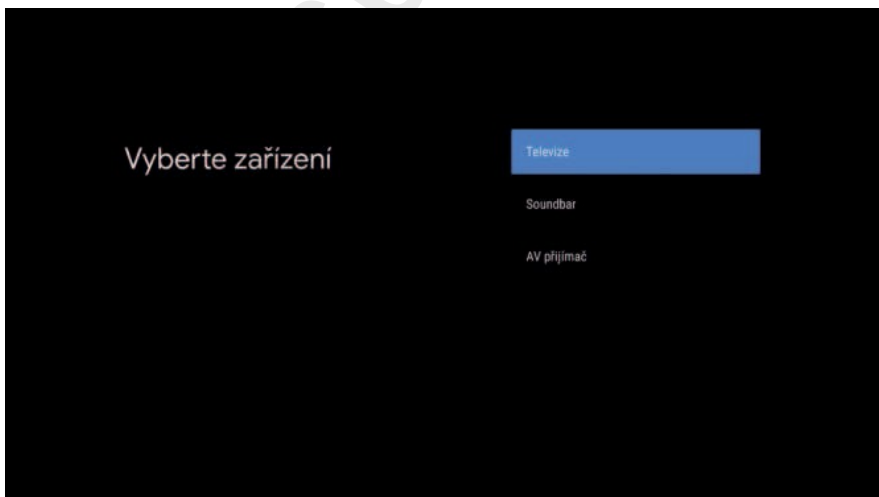

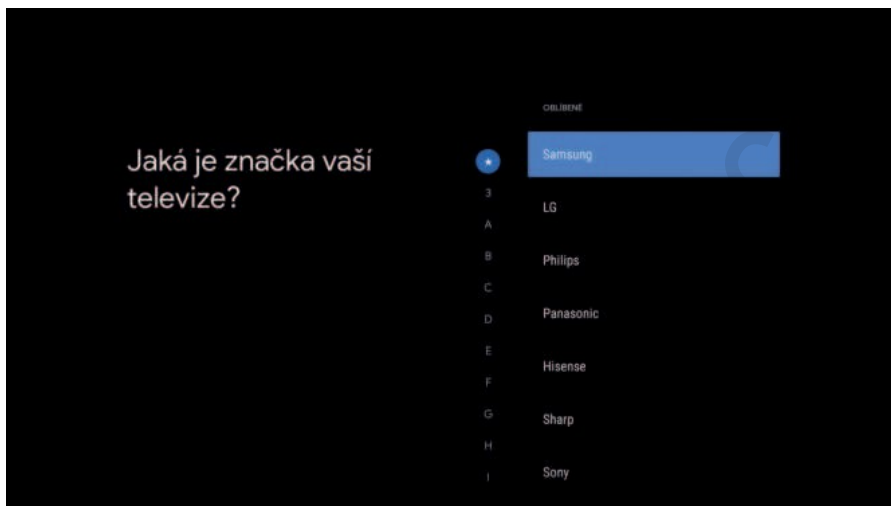


Állítsa be az egyes gombokat, amelyekkel a készüléket kívánja vezérelni (Hangerő, Táp, Bemenet - pl. TV HDMI1, HDMI2, TV váltás). Ha nem állítja be az opciót, és , akkor a vezérlőn lévő gomb továbbra is csak a TESLA MediaBox XT850 számára fog működni. A gomb beállítása ehelyett a TESLA MediaBox XT850 számára deaktiválja azt.



7. BEÁLLÍTÁSOK

Kattintson az eszköz nevére az elem szerkesztéséhez - gombok beállítása, átnevezés vagy elfelejtés.

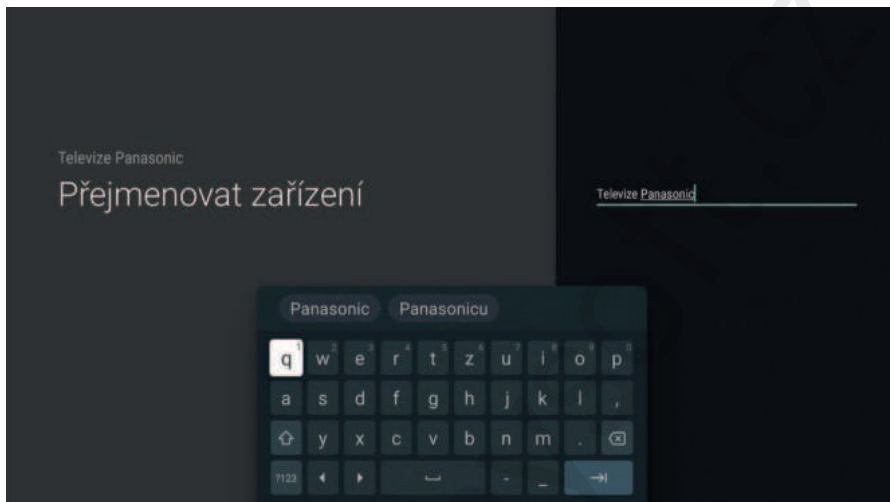

TIPP: Ha nem találja a gyártóját, próbáljon ki egy másikat a listáról, például a Sharp egyes tévékészülékein ugyanazok az IR-jelek vannak, mint a Panasonicon.


Távírányító gombok

Testreszabhatja a gombokat minden egyes hozzáadott eszközhöz. Ha a vezérelni kívánt eszköz nem , térjen vissza az Eszköz hozzáadása menüponthoz és adja hozzá.

7. BEÁLLÍTÁSOK

7. GOOGLE PLAY

A Google alkalmazás megnyitásához használja a képernyőn megjelenő Google Play ikont. megtalálja az Android TV-vel kompatibilis alkalmazásokat. Javasoljuk, hogy az alkalmazás beállításaiiban kapcsolja be az automatikus opciót. Így a letöltött alkalmazások mindig naprakészek lesznek, és az alkalmazásban a legfrissebb hírekkel találkozhat.


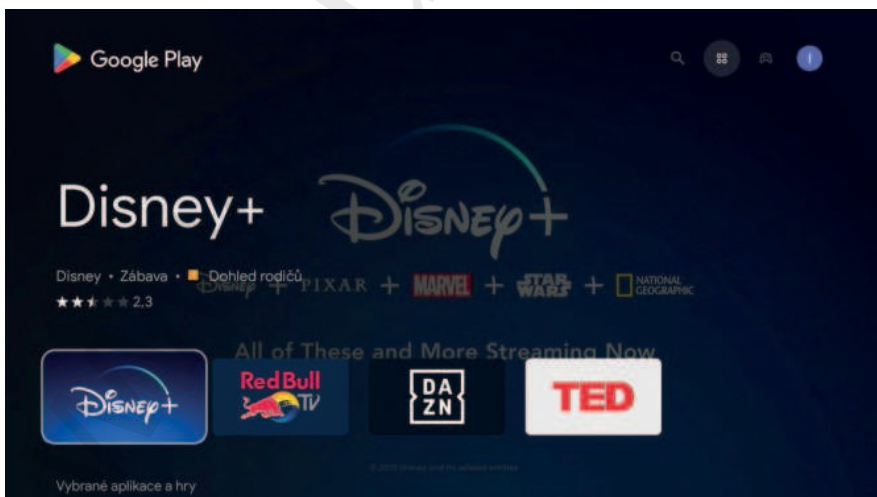


7. BEÁLLÍTÁSOK

8. KAPCSOLAT A MOBILTELEFONON LÉVŐ ALKALMAZÁSOKON KERESZTÜL

Google Home - távoli médiavezérlés és TV-tükrözés


Töltse le a Google Home alkalmazást (a Google Play vagy az App Store áruházból) mobilkészülékére. Ha ugyanarra a WI-FI hálózatra (router) csatlakozik, lehetőség van a TESLA MediaBox XT850-en futó média távvezérlésére, vagy a mobiltelefon tartalmának a dobozon keresztül a TV-re történő tükrözésére (képernyő küldése gomb, vége a tükrözés befejezése gombbal).

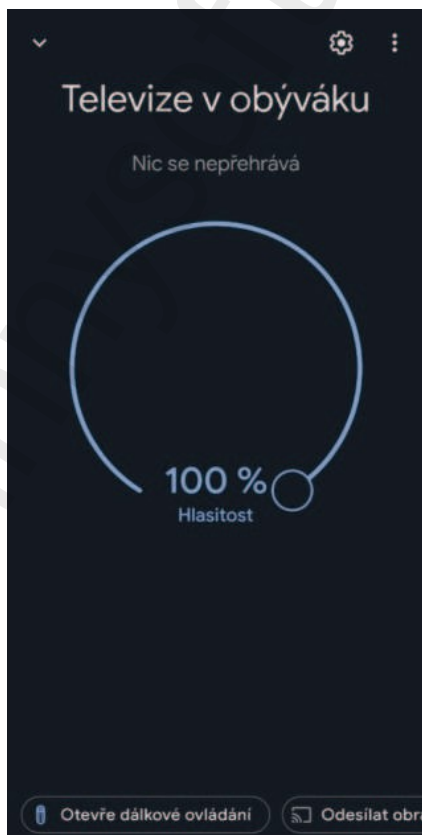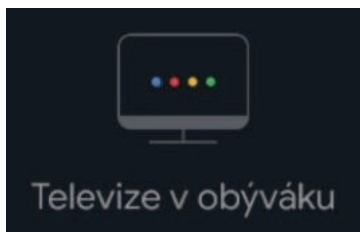

7. BEÁLLÍTÁSOK

Google Home - távirányító

A virtuális távirányítót a Google Home alkalmazásban is használhatja. Ezt úgy indíthatja el, hogy kiválasztja a készülékét a listában, és a bal alsó sarokban a "Távirányító megnyitása" gombra kattint. Mindkét eszköznek ugyanahhoz a WI-FI hálózathoz (router) kell csatlakoznia.

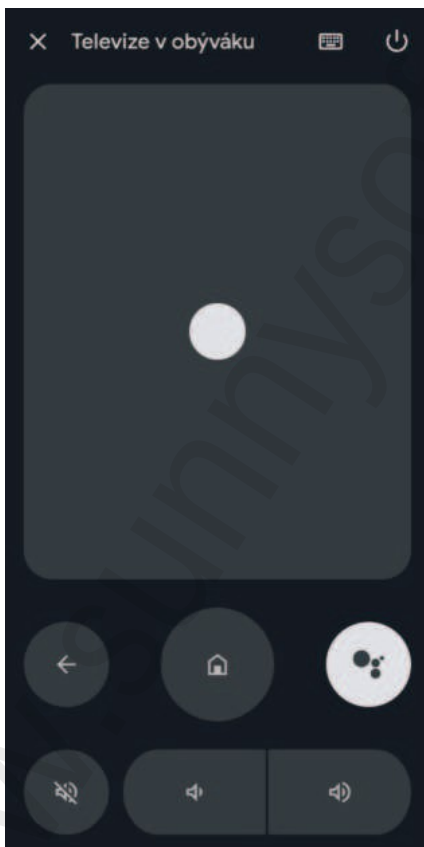


Az operációs rendszer jelenleg is fejlődik, és a Google bármikor, előzetes értesítés nélkül hozzáadhat, módosíthat vagy eltávolíthat funkciókat.

8. DVB-T2 VÉTEL

A földfelszíni adások antennán keresztüli vételéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. AZ ELSŐ KAPCSOLATNÁL:

Amikor a készüléket először csatlakoztatják, megkérdezi, hogy automatikusan keresse-e az elérhető FTA (szabadon fogható, kódolatlan) állomásokat. Ha a koaxiális kábel megfelelően van , lásd a kapcsolási rajzot, a készülék keresni fogja az elérhető FTA-állomásokat.

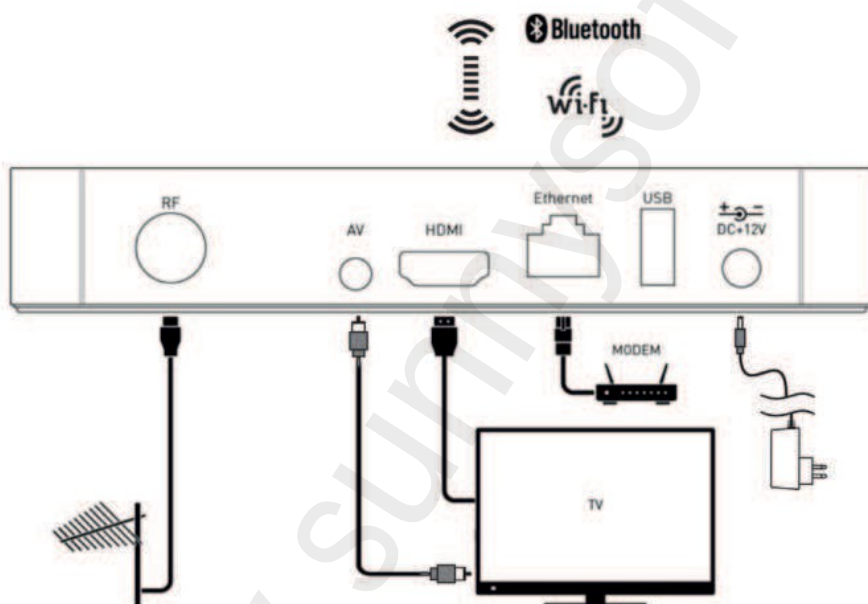


8. DVB-T2 VÉTEL

2. TÁVVEZÉRLŐ - kibővített funkciók az élő TV alkalmazáshoz.


1. Feliratok
2. Információ
3. ● TimeShift
4. ● A Kedvenc csatornák beállításai jelennek meg
5. ● Megjelenik az idő és a nyelvi beállítás vagy az AD-t (Audio Description for the Blind) tartalmazó nyelv közötti váltás lehetősége.
6. ● Teletext (csak a CT-műsorok esetében)
7. ▲ Top
8. ◀ Balra
9. ▶ Jobbra
10. ▼ Lefelé
11. Enter/OK - Megerősítés.
12. Az élő TV alkalmazás indítására szolgáló gomb
13. +Hangerő / -
14. A hang ki/be kapcsolása
15. ▲/közötti váltás ▼

A 13., 14. és 15. pont csak akkor használható, ha a távirányító be van programozva, lásd a 6. pontot TÁVVEZÉRLŐGOMBOK BEÁLLÍTÁSA.

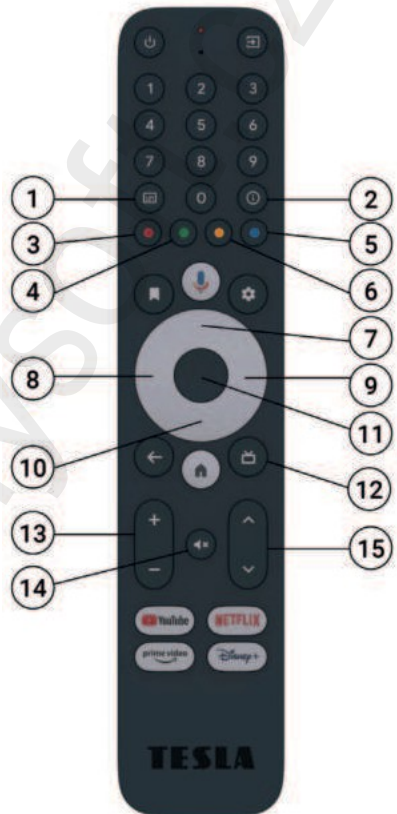


3. KERESNI AZ ÁLLOMÁSOK MÁR AZ ANDROID TV HASZNÁLATA SORÁN:

Ha az eredeti telepítés nem keresett FTA-állomásokat, akkor a Beállítások szakaszban található beállítások segítségével kereshet FTA-állomásokat. A Beállítások szakasz eléréséhez nyomja meg a Fel gombot, és görgessen jobbra a Beállítások szakaszban.

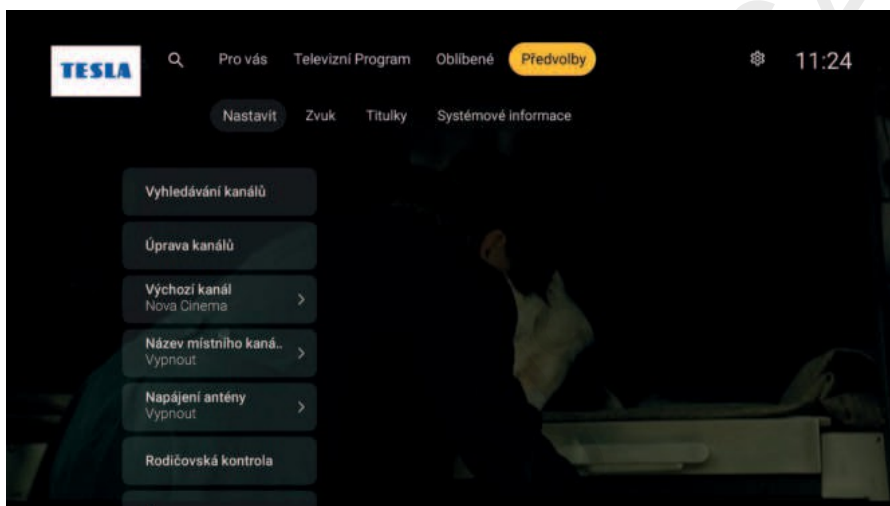

A Beállítások szakaszban válassza a Csatornakeresés opciót, és válassza a Földi keresés lehetőséget.

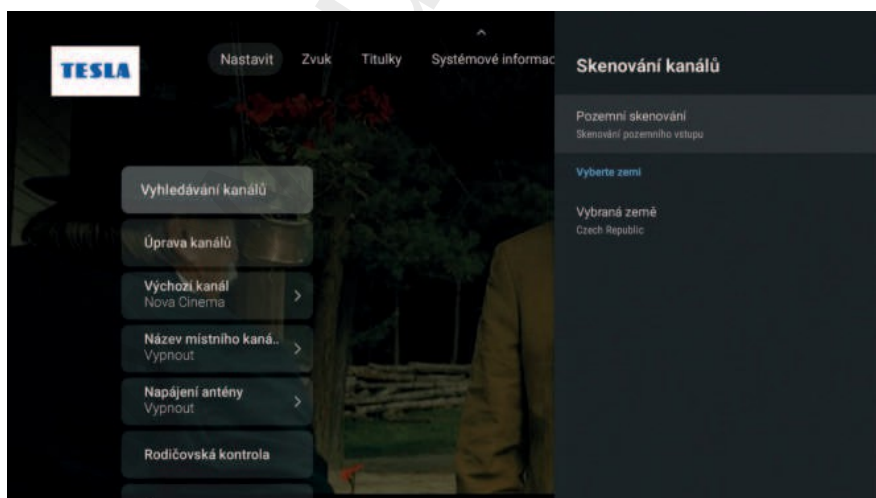


8. DVB-T2 VÉTEL


Kiválasztás:

1. Auto - ajánlott, a vevő automatikusan keresi az elérhető csatornákat.
2. Kézi
3. Törölje a csatornalistát

 Az elérhető FTA-állomások a készülékhez mellékelt Live TV alkalmazáson keresztül nézhetők, amely a gyorsabb használat érdekében közvetlenül a készülék asztali és távvezérlő gombja alatt található.

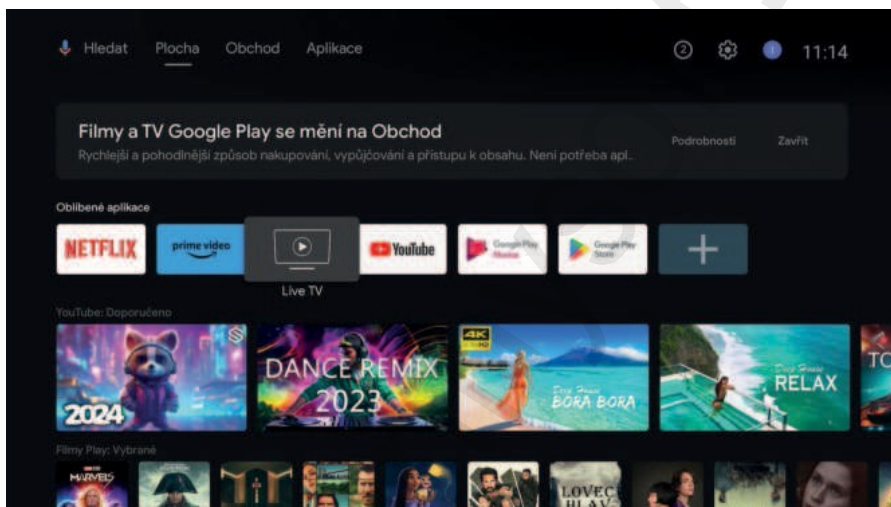

Az ÉLŐ TV-nézés nagyon egyszerű és intuitív.

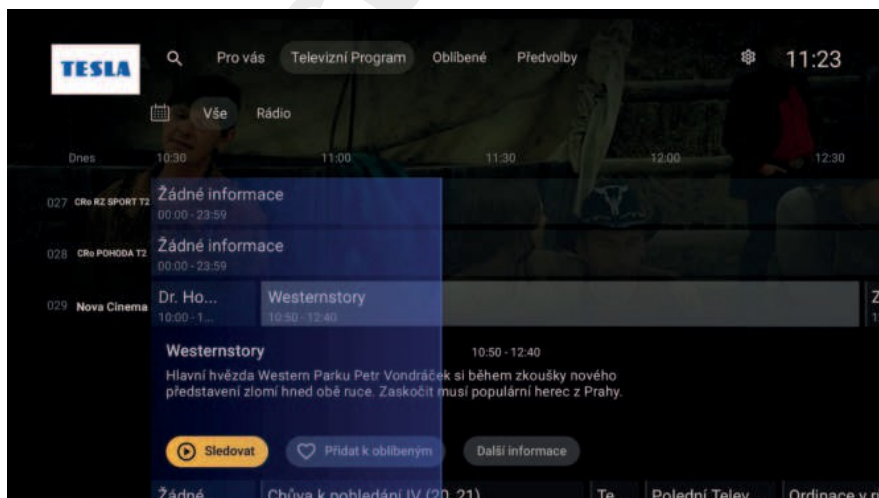


8. DVB-T2 VÉTEL

4. VEZÉRLŐ FUNKCIÓ A MOZGÁSHOZ AZ ÉLŐ TV ALKALMAZÁSBAN


A távirányító leggyakrabban használt gombjai a távirányító közepén található kör alakú gombok (7, 8, 9, 10) a mozgatáshoz és a belső kör alakú gomb (11) a megerősítéshez:

1. Balra - a csatornalistát jeleníti meg, és lehetővé teszi a csatornák gyors mozgását és váltását. Többek között tájékoztat a csatorna aktuális

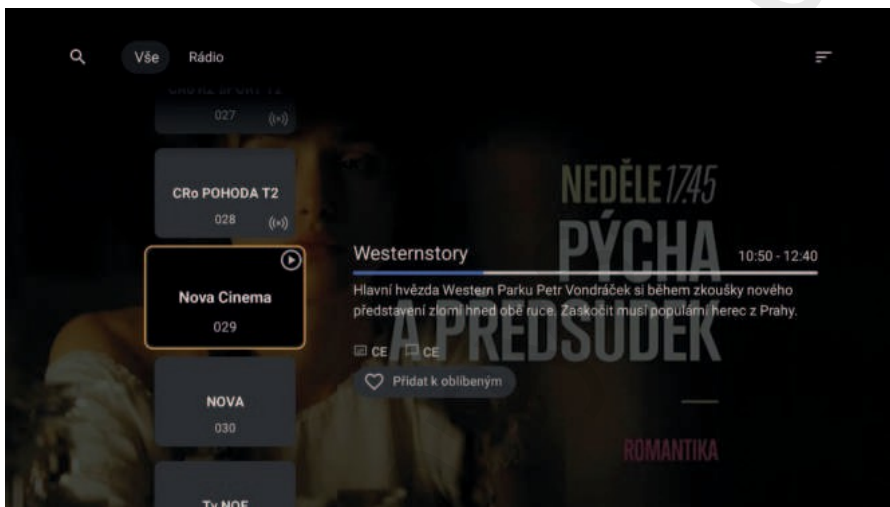

programjáról.

2. Jobbra - az aktuális csatornát és a következő időpontokban megjelenő ajánlatot mutatja. A program hozzáadható a listához a megtekintéshez. A vevőkészülék értesítéssel figyelmezteti Önt, amikor a műsor elindul.

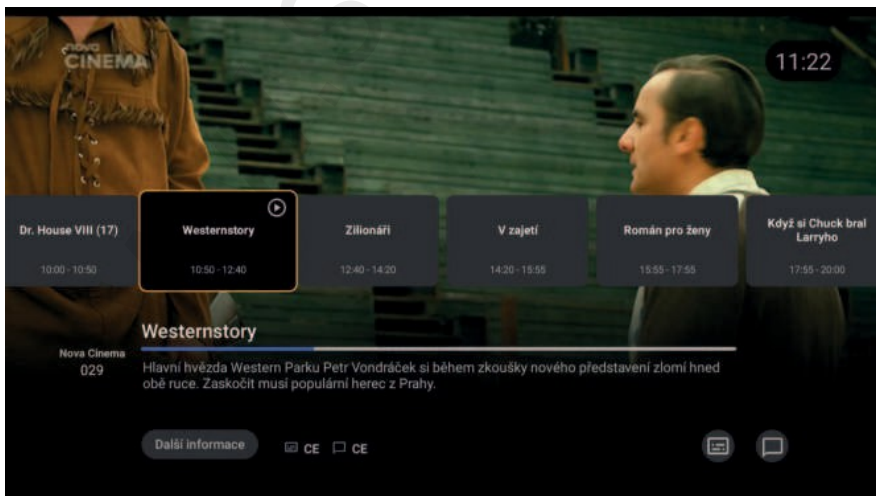

8. DVB-T2 VÉTEL


3. Lefelé - a gomb bekapcsolja a TimeShift funkciót, az indításhoz a középső gombbal kell megerősíteni. Ehhez a funkcióhoz USB-eszközt kell csatlakoztatni.



4. Fel - a gombbal a főmenübe léphet.


Az Ön számára - az összes csatorna áttekintése, beleértve a rádiókat is.

TV-menetrend - teljes TV-menetrend csatornánként, időpontok szerint, folyamatban lévő műsorok és a Nézési listához való hozzáadás lehetősége.

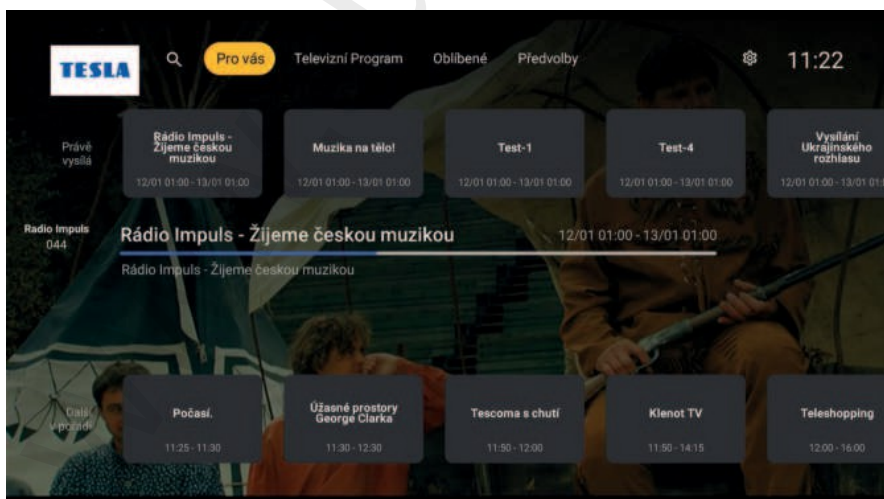


8. DVB-T2 VÉTEL

5. **Kedvencek** - a Kedvencek részben a középső gomb megnyomásával jelölheti meg kedvenc csatornáit. Ha sikeresen hozzáadta őket, a jobb alsó sarokban lévő szív sárga fog kitöltődni.

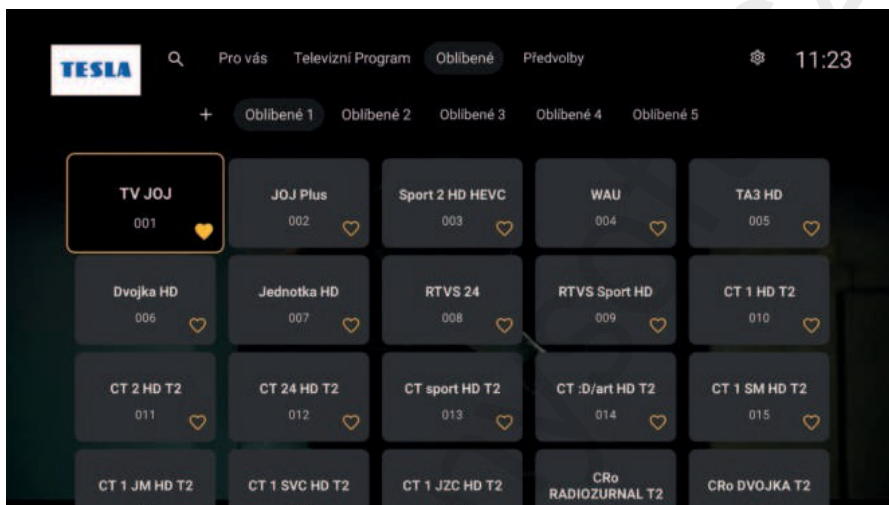

A Kedvencek listája a bal oldali gombbal történő belépéssel böngészhető.

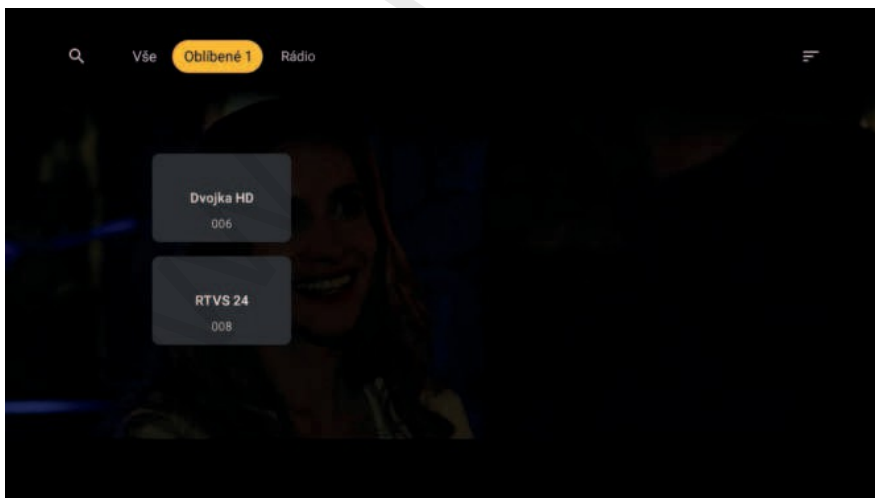

6. Előbeállítások - az Előbeállítások szakaszban állíthatja be a LIVE TV funkciókat.

a) Beállítás

• Csatorna keresés

- "Ground Scan - ez a funkció lehetővé teszi a rendelkezésre álló csatornák automatikus vagy manuális keresését.
- "Kiválasztott ország - ha a Cseh Köztársaságtól eltérő országban nézi a televíziót. Felhívjuk figyelmét, hogy az ország megváltoztatása törli az aktuális csatornalistát.

• A csatornák beállítása

- "Csatornák kihagyása - válassza ki azokat a csatornákat, amelyeket át akar hagyni a váltás során. Kattintson a csatorna nevére a kihagyni kívánt csatornák kiválasztásához. Kattintson újra a kijelölés megszüntetéséhez. A középső kör alakú gombbal jelölje ki.
- "Csatornacsere - kattintson a kör alakú gombra a kiválasztott csatornán, majd kattintson a lefelé gombra a csatornák sorrendjének áthelyezéséhez a prioritásoknak megfelelően. Ez a sorrend is megváltozik, hogy a vezérlőn lévő numerikus karaktereket használja.
- "Csatornák átnevezése - ez a funkció a csatorna nevének megváltoztatására szolgál.
A változtatáshoz kattintson a kör alakú gombbal a csatornára, és a virtuális billentyűzet segítségével szerkessze a nevet a kívánt módon. A nevek automatikusan javításra kerülnek az eredeti névre egy új földi szkennelés esetén.
- "Csatornák törlése - a csatornák törléséhez kattintson a csatornára a kör alakú gombbal. Ez a funkció részben helyettesítheti a kedvencek részt, ahol a nem használt csatornákat törölheti a preferenciái szerint. Ekkor a menü csak azokra a csatornákra korlátozódik, amelyeket aktívan néz.
- "Csatornalista törlése - törli az összes elmentett csatornát
- "Az LCN - Logical Channel Numbering (logikai csatornaszámozás) egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a TV-készülékben lévő csatornáknak a által meghatározott pontos sorrendbe rendezését.
- "Adatok importálása/exportálása - ez a funkció a beállítások másolására és egy másik eszközre történő átvitelére szolgál a gyorsabb beállítás érdekében.

• Alapértelmezett csatorna

- "A funkciókat egy olyan csatornára lehet aktiválni, amelyet az Élő TV alkalmazás bekapcsolásakor alapértelmezettként szeretne beállítani. A funkció aktiválásához kattintson a Ki és válassza ki az alapértelmezett csatornát. Ha a készüléket állapotba kapcsolja, az alapértelmezett csatorna indul el az Élő TV alkalmazás újraindításakor. Ha kilép az Élő TV alkalmazásból (a készülék kikapcsolása nélkül), a készülék újraindításakor az utoljára nézett csatorna fog megjelenni.

• Helyi csatorna neve


• Antenna tápegység

- "Funkció antennaerősítő használata esetén, az alapértelmezett beállítás

8. DVB-T2 VÉTEL

- **Szülői felügyelet**

"A szülői felügyelet a csatornák korlátozására, a csatornák letiltására vagy a csapok megváltoztatására szolgál.

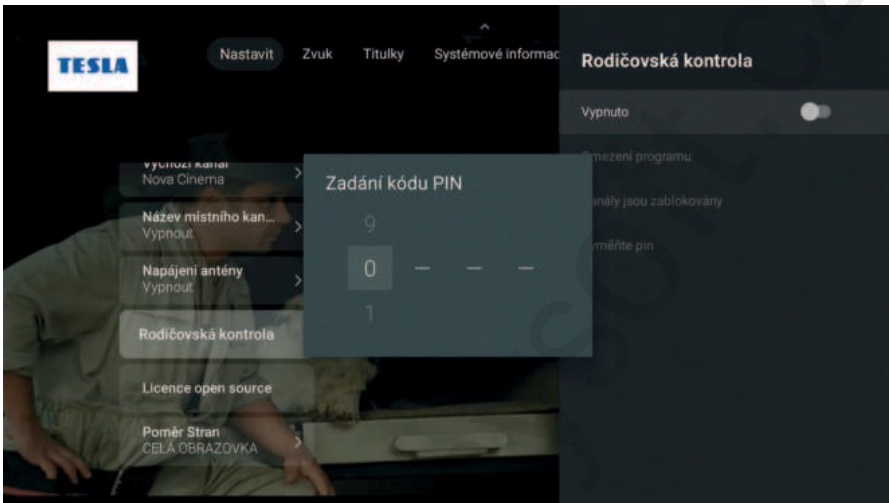

- **Nyílt forráskódú licenc**

"Szoftverlicenc információk

- **Képernyő képaránya**

b) Hang

- Első nyelv - preferált nyelv
- Második nyelv - második preferált nyelv
- Hangleírás - hangleíró funkció vakok számára. Ez a funkció a csatorna menüjét rejtéktálja.

c) Feliratok

- Általános - alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Kattintson a módosításhoz szükséges opcióra, és válasszon a lehetőségek közül:
 - "Normál - a csatorna által megengedett normál feliratozás.
 - "Hallássérültek - hangos leírás funkció
- Első nyelv
- Második nyelv

d) Rendszerinformációk - a jel minőségére és erősségére vonatkozó információk.

⏪ Az Élő TV alkalmazás minden részéből kiléphet a Vissza gombbal .

9. MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: e-mailpodpora@tesla-electronics.eu

Telefon Csehország: +420 **515 515 515 515** / Szlovákia: +421 **220 510 401**

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

Garanciális javítás esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

SZERVIZKÖZPONT - CSEH KÖZTÁRSASÁG

INTER-SAT LTD., szervezeti mappa

Blučina 704

664 56 Blučina

GARANCIA NEM TERJED KI:

- A készülék más célokra történő használata.
- Normál kopás.
- A felhasználói kézikönyvben található "FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK" be nem tartása.
- Nem megfelelő használatból eredő elektromechanikai vagy mechanikai sérülések.
- Természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk.
- Engedély nélküli javítás által okozott kár.
- Olvashatatlan készülék sorozatszám.
- Az alkalmazások nem működnek vagy a tartalom nem érhető el.

10. SPECIFIKÁCIÓK

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Gyári : TESLA XT850
- Beépített DVB-T2 tuner
- Processzor Négymagos ARM Cortex-A35 CPU
- Amlogic S905Y4 lapkakészlet
- 3D GPU az ARM Mali-G31 MP2 GPU-val
- Certifikált Android TV 11 operációs rendszer
- 2 GB DDR4 operatív memória
- 32 GB belső eMMC memória
- +DualBand Wi-Fi (2,4 GHz 5)
- LAN 10/100Mb/s, RJ-45
- Bluetooth 5.0 - támogatja a vezeték nélküli billentyűzet, egér vagy gamepad csatlakoztatását
- HDMI-CEC funkció
- H.265 (HEVC) kodek támogatás
- Akár Ultra HD 4K (60 Hz) felbontás, HDR-támogatás
- Dolby Audio
- Alkalmazások széles választéka a Google Play-ből
- Hangalapú keresés
- USB-s pendrive vagy külső merevlemez csatlakoztatásának támogatása
- Támogatás online szoftverfrissítéshez (OTA)

MÉRETEK

- Méretek 148 x 100 x 31,5 mm
- Tömeg 171 g

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

TESLA

Köszönjük a vásárlást.