


Teslong

Endoszkóp NTS500

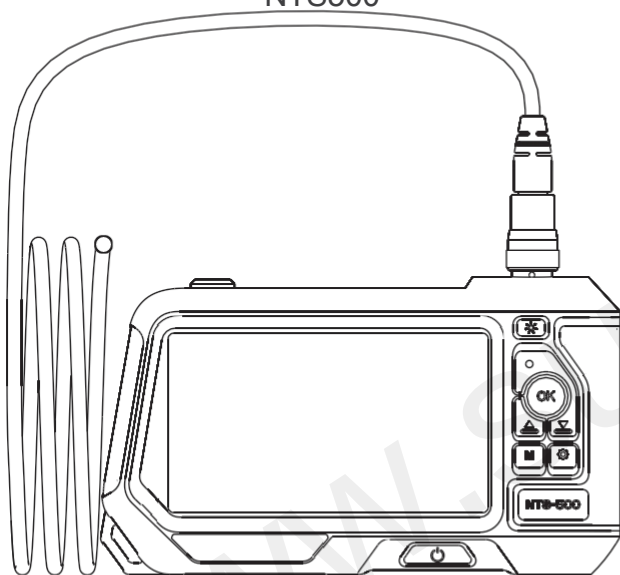

Felhasználói
kézikönyv

Biztonsági utasítások

- Ne erőltesse a kameraszondát, és ne húzza erővel a kábelt.
- Ha a terméket olyan környezetben használja, ahol éles szélek vannak, ügyeljen arra, hogy használat közben ne karcolja meg a szonda vízálló védőrétegét.
- A kameraszonda olyan anyagokból készült, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- A jármű motorjának ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor belsejében a hőmérséklet normális hőmérsékletre csökkent.
- Amikor a termék nincs használatban, a szondákat és az NTS500-at tartsa szárazon, tisztán, olaj, víz, gáz vagy más maró hatású anyagoktól mentesen.
- Ez a termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára. Nem szabad használni.
- Ne engedje, hogy gyermekek megérintsék vagy kezeljék ezt a berendezést.
- Ha a készülék sérült, ne szerelje szét. Kérje meg a gyártót vagy azt a kereskedőt, akitől a terméket vásárolta, hogy javítsa meg.



FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy ipari endoszkópos kamera, és nem orvosi használatra vagy emberi vizsgálatra szolgál.


Akkumulátorápolás

- A készülék töltéséhez használjon a biztonsági előírásoknak megfelelő 5 V-os otthoni töltőt.
- Ezt a készüléket töltés közben is használhatja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, gondoskodjon arról, hogy legalább 3 havonta egyszer feltöltse, hogy elkerülje a túlzott akkumulátor lemerülés okozta helyrehozhatatlan károkat.


EU KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.

Termékleírás

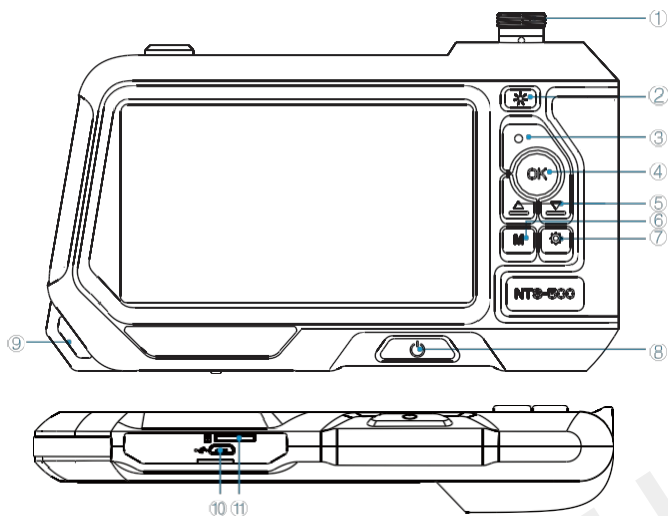


- 1 - Keraszonda csatlakozója
- 2 - Fényszabályozás: A kamera LED-ek fényerejének beállítása
- 3 - Shutter: fényképek készítése, videófelvétel indítása/befejezése
- 4 - OK: A kiválasztás megerősítése/fagyasztási képernyő
- 5 - Menü kiválasztása: fel/le
- 6 - M: üzemmódok váltása: felvétel, videofelvétel/lejátszás
- 7 - Beállítások: a beállítások menübe való belépés/kilépés
- 8 - Be/Ki gomb
- 9 - Lyuk a hevederhez
- 10 - USB töltőcsatlakozó
- 11 - Hely microSD kártya számára

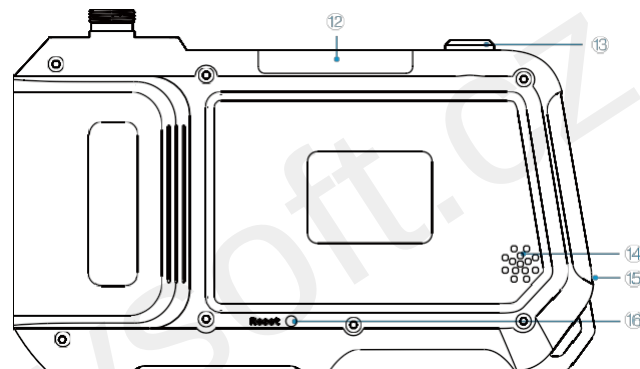


- 12
- 13 - On/Off
- 14 - Előadó

- Svétlo15 - Mikrofon
lámpa16 - Reset gomb


Használati utasítás

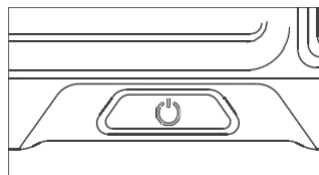

Nyomja meg hosszan a Be/Ki gombot a készülék be/ki kapcsolásához.

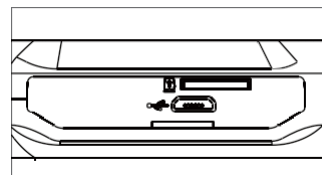

A készülék microSD memóriakártyával van felszerelve (be van helyezve). Óvatosan nyomja meg a kártyát a kivezetéshez.

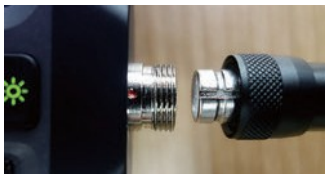

Csatlakoztassa a lágy kábelcsatlakozót a műszercsatlakozóhoz (a helyes pozíciót a jelölések jelzik), és húzza meg a külső anyát az óramutató járásával megegyező irányban.

Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt először csatlakoztassa a kamerát. A kamera cseréje után indítsa újra a készüléket.

Helyezze be a microSD memóriakártyát

- 1) Először kapcsolja ki a készüléket, majd helyezze be a kártyát.
- 2) A kártya behelyezésekor győződjön meg arról, hogy a kártya iránya, valamint elülső és hátsó oldala megfelelő.
- 3) Ne alkalmazzon túlzott erőt a kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor, hogy elkerülje a kártya vagy a kártyafoglatat szerkezetének sérülését.

Mód: **[M]** gomb között megnyomásával válthat három mód felvétel/videófelvétel/lejátszás.

Memóriakártya állapota: igen/nem behelyezve



Dátum és idő: a dátumot és az időt a Beállítások menüben állíthatja be.

Nyelvválasztás

Az angol az alapértelmezett nyelv. A rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelveket.

- 1) Nyomja meg kétszer a **Beállítások** gombot (7).
- 2) A beállítások oldalon válassza ki a második elemet, a **Nyelv**.
- 3) Nyomja meg a felfelé és lefelé gombokat (5) a kívánt nyelv kiválasztásához.
- 4) Nyomja meg az **OK** gombot (4) a választás elmentéséhez.

Felvétel/videófelvétel/lejátszás



Nyomja meg az **M** gombot (6) a fényképezési vagy filmfelvételi üzemmódra való váltáshoz, és nyomja meg az **exponálógombot** (3) a fénykép készítéséhez vagy a filmfelvétel elindításához.



Nyomja meg az **M** gombot (6) a lejátszási módba való átváltáshoz. Nyomja meg a fel/le gombokat (5) a megtekintendő fénykép vagy videó kiválasztásához. Nyomja meg a **Beállítások** gombot (7) a fénykép vagy videó törléséhez.

Fényképek és videók másolása a számítógépre

Az adatok közvetlen másolásához használhat microSD-kártyaolvasót, vagy USB-kábellel csatlakoztathatja az eszközt a számítógéphez, és megkezdheti a másolást.

Az USB-kábel használata előtt először húzza ki a kamera kábelét a készülékből.