


TESLONG

Endoszkóp MS450-NTC

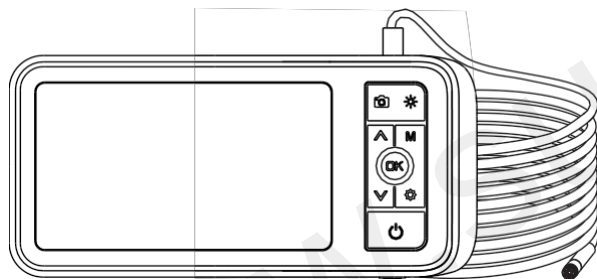

Felhasználói
kézikönyv

Biztonsági utasítások és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy ipari endoszkópos kamera, és nem orvosi használatra vagy emberi vizsgálatra szolgál.

- * Lassan és óvatosan helyezze be vagy vegye ki az endoszkópot, hogy elkerülje a kamera lencséjének vagy a kábelnek a sérülését.
- * Ha a terméket éles tárgyakkal teli környezetben használja, ügyeljen arra, hogy használat közben ne karcolja meg a szonda vízálló védőrétegét.
- * A kameraszonda olyan anyagokból készült, amelyek nem ellenállnak a magas hőmérsékletnek. A jármű motorjának ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor belsejében a hőmérséklet normális hőmérsékletre csökkent.
- * Ez a termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára.
- * Ne engedje, hogy gyermekek megérintsék vagy kezeljék ezt a berendezést.
- * Ha a készülék sérült, ne szerelje szét. Kérjen meg egy szervizcéget a javításhoz.



Akkumulátorok

- * Otthon csak olyan 5 V-os USB-töltőt használjon a készülék töltéséhez, amely megfelel a biztonsági követelményeknek.
- * Ez a készülék töltés közben is működhet.
- * Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsé fel, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

EU KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.


Termékleírás

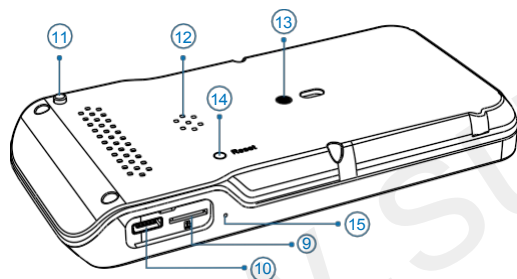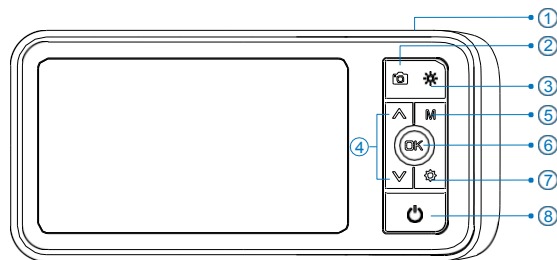


- 1 - Keraszonda csatlakozója
- 2 - **Kioldógomb**: felvétel / videó indítása/leállítása
- 3 - **Fényvezérlő** gomb: A kamera LED fényerejének szabályozása
- 4 - **Fel/le** gomb / 180° **forgatás**
- 5 - **M** gomb: a funkciómodok váltása: fényképezés / filmfelvétel / lejátszás
- 6 - **OK** gomb: a kiválasztás megerősítése / képernyő befagyasztása

- 7 - **Beállítások** gomb: a műszer beállításához szükséges menübe való belépés/kilépés.
- 8 - **On/Off** gomb: hosszan nyomja meg a készülék be/ki kapcsolásához.
- 9 - Hely **microSD** memóriakártya számára
- 10 - USB töltőcsatlakozó
- 11 - Keraszonda reteszélése (Nyomja meg ezt a gombot a keraszonda feloldásához és kihúzásához)
- 12 - Előadó
- 13 - Furat a műszertartó felszereléséhez
- 14 - **Reset** gomb
- 15 - Mikrofon

Használati utasítás

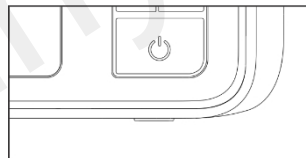


Nyomja meg hosszan a **Be/Ki** gombot (8) a készülék be/ki kapcsolásához.

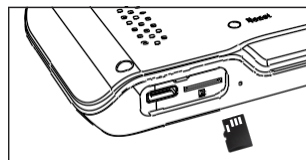


A készülékhez egy TF (**microSD**) memóriakártya tartozik, és ez már a készülékbe ágyazva. Óvatosan nyomja meg a kártya kivezetéséhez.

Az adatok másolásához használhat microSD-kártyaolvasót, vagy csatlakoztathat egy USB-C kábelt a számítógéphez.

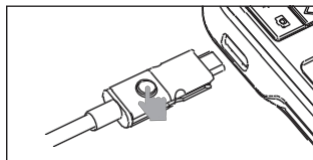

Megjegyzés: Ha két objektívvel rendelkező kameraszondát csatlakoztat, nyomja meg ezt a gombot az első és az oldalsó objektív átkapcsolásához.

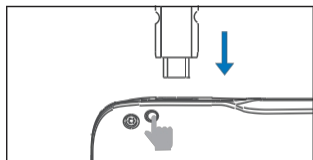

Nyomja meg ezt a gombot, és húzza ki az USB-C szonda csatlakozóját a monitorból.


Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a kameraszondát. A kameraszonda cseréje után indítsa újra a készüléket.

Memóriakártya behelyezése:

- * A microSD-kártya behelyezése előtt először kapcsolja ki a készüléket.
- * A kártya behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kártya a megfelelő pozícióban legyen.
- * Ne alkalmazzon túlzott erőt a kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor, hogy elkerülje a kártyahely belsejének sérülését.

Mód: Megjeleníti az M gombbal kiválasztott üzemmódot: felvétel/videófelvétel/lejátszás.

Memóriakártya állapota: behelyezve/nem behelyezve

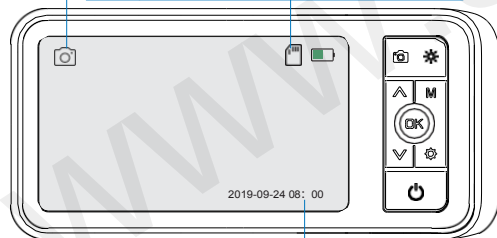

Dátum és idő: a beállítások menüben módosítható.

Nyelvválasztás

Az alapértelmezett nyelv az angol, de a rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelvet is.

A kiválasztott nyelv beállítása:

- 1) Nyomja meg kétszer a **Beállítások** gombot (7), és megjelenik a menü.
- 2) Válassza ki a második elemet, a **Nyelv**.
- 3) Nyomja meg a **Fel/Le** gombot (4) a kívánt nyelv kiválasztásához.
- 4) Nyomja meg az **OK** gombot (6) a választás elmentéséhez.

Fényképek készítése / videók rögzítése / lejátszás



Nyomja meg az **M** gombot (5) a fényképezési vagy videófelvételi üzemmódra való váltáshoz, majd nyomja meg a **Shutter** gombot (2) a fénykép készítéséhez vagy a videófelvétel elindításához.



Nyomja meg az **M** gombot (5) a lejátszási módba való átváltáshoz, nyomja meg a **Fel/Le** gombot (4) a megtekintendő fénykép vagy videó kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a fénykép vagy videó törléséhez.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz