


TESLONG NTS430 TARTÓS ENDOSKÓP

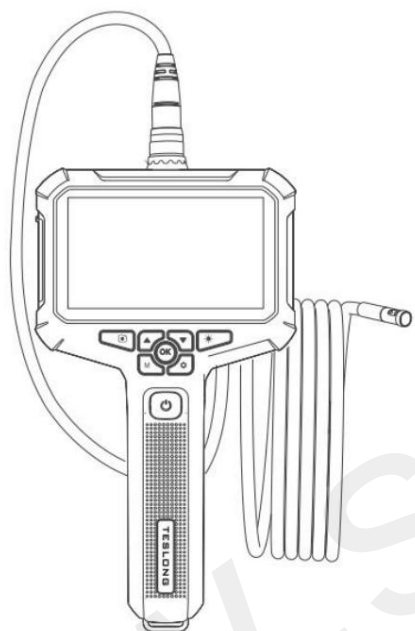

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Ellenkező esetben áramütés, tűz vagy sérülés veszélye áll fenn.

Funkció

4,3" HD IPS kijelző
1080P HD kettős szonda
Képfelosztás és 180°-os képelforgatás
6+1 LED kamera és LED zseblámpa
Levehető szonda kialakítás

Alkalmazás

Gépkocsik vagy dízelmotorok javítása és karbantartása
Nehezen elérhető helyek ellenőrzése
Tudományos célokra
Kültéri használatra

Biztonság

Figyelmeztetés

Tartsa a készüléket tisztán és szárazon, olajtól, víznyomoktól, gázoktól vagy egyéb korrózív anyagoktól és folyadékoktól mentesen.

Tartsa tisztán a munkakörnyezetet. Jól szellőző helyiségben dolgozzon.

A készülék nem játék. Nem gyermekek számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó.

Ezenkívül a készülék nem mentális vagy fizikai fogyatékossgal élő személyek számára készült.

A készülék nem orvosi diagnosztikára szolgál.

Dolgozzon a készülékkel a megfelelő testtartásban és egyensúlyban.

Karbantartás

Mindig tartsa tisztán a kameraszondát.

Ha a készülék bármely alkatrészét cserélni kell. Forduljon a szervizközponthoz. Ne szerelje szét a készüléket saját maga, és ne szabja meg semmilyen módon.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta töltsse fel. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Műszaki adatok

Monitor	Kijelző	4,3" IPS HD kijelző
	Videó felbontás	Max. 1920x1080
	Fotó felbontás	Max. 1920x1080
	Forgás	180°
	Zoomolás	1x, 1,3x, 1,5x
	Kikötő	Type-C USB, TF memóriakártya


Kamera	Kettős szonda		
Átmérő	8,0 mm	5,5 mm	8,0 mm
Kábelhossz	1 m	3 m	5 méter
Betekintési szög	78°	80°	78°
Képernyő felosztása	Igen	Igen	Igen
Borító	IP67 (kamera/kábel) Időjárásálló (monitor)		
Kamera fény	6+1 állítható LED		
Fókusz	Főlencse: 30-80 mm Oldallencse: 20-50 mm		

Más	LED lámpák	1W CREE LED
	Üzemi hőmérséklet	-20-80 °C
	Áramforrás	3000 mAh lítium akkumulátor
	Munkaidő kb.	4,5 óra
	Töltési idő kb.	4,5 órás 5 V-os USB töltő

Bemenet Ha valamelyik alkatrészét cserélni kell, forduljon a szervizközponthoz.


Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.

Leírás

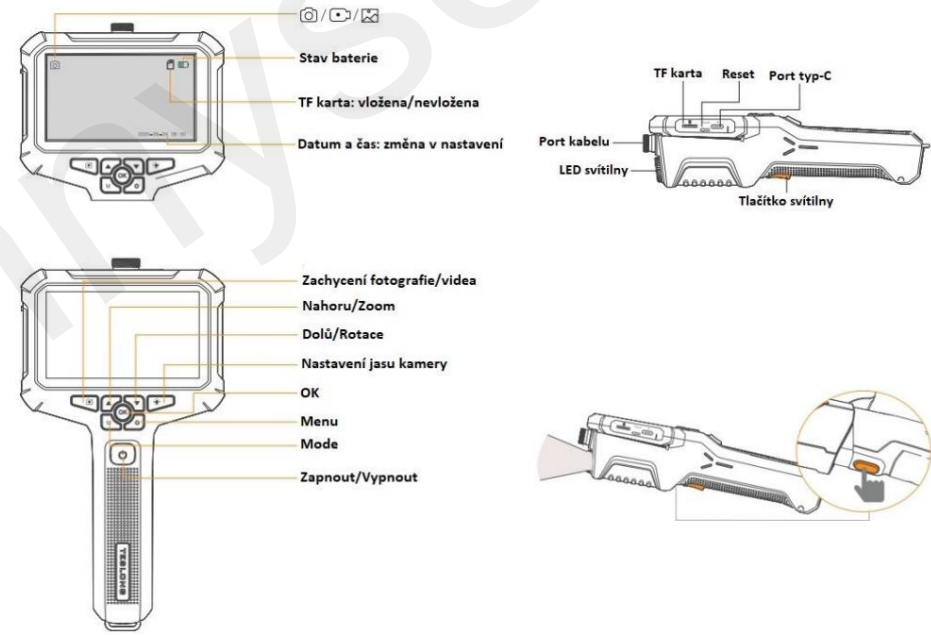

Kameranézet váltása

Nyomja meg a fénykép gombot az elülső/oldalsó nézet váltásához

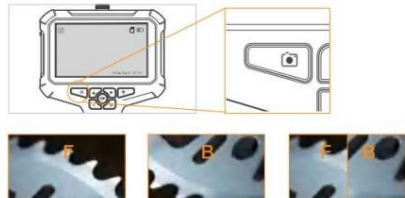

Használat

1. Használat előtt távolítsa el a műanyag fedelet.

2. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően csatlakozik a készülékhez.
Ellenkező esetben fennáll a szemcsés képek veszélye.

3. Be/ki gomb (nyomja le és tartsa lenyomva a gombot).

A kék LED világít: az eszköz működik

Piros LED világít: töltés, amikor a készülék ki van kapcsolva

Lila LED világít: töltés bekapcsolt állapotban



Üzem mód és beállítások

és. fénykép



c. album mód



b. videó mód




d. beállításokat



Váltson video módra

a. Fénykép készítése Nyomja meg az M gombot a fénykép módba lépéshez. Ezután nyomja meg a kamera gombot a fénykép elkészítéséhez.


b. videó rögzítése Nyomja meg az M gombot a videó módba lépéshez. Ezután nyomja meg a kamera gombot a videó rögzítéséhez.

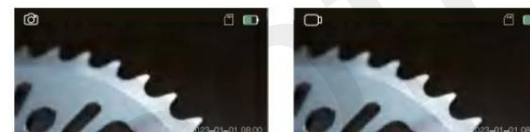


Bármely módban nyomja meg kétszer a beállító gombot a beállítások megadásához.

A fel/le gombbal válassza ki, majd nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez.

Az alapértelmezett nyelv az angol. Alternatív megoldásként válasszon másik nyelvet: kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán.

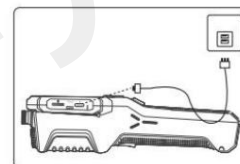


Töltés: használja az 5V-os belső USB adaptert a készülék töltéséhez.

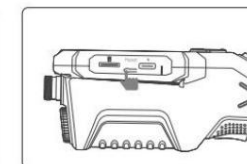


Nyomja meg a reset gombot a készülék hátulján (ha a kép lefagy vagy a gombok nem reagálnak).

TF memóriakártya

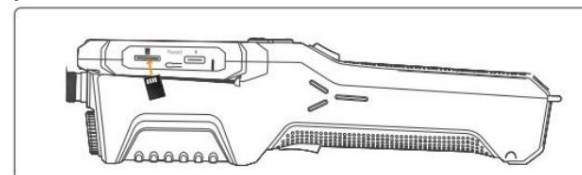

1. Először kapcsolja ki a készüléket. Ezután helyezze be a TF memóriakártyát.
2. Ügyeljen arra, hogy a TF kártyát a megfelelő irányban helyezze be.
3. Ne nyomja túl erősen a kártyát.
4. A kártya behelyezése után készítsen fényképeket vagy videókat.
5. A készülékhez 10-es vagy magasabb sebességű memóriakártya szükséges. Ne használjon Class 4 vagy alacsonyabb sebességű kártyát.

Másoljon fényképeket és videókat a számítógépére

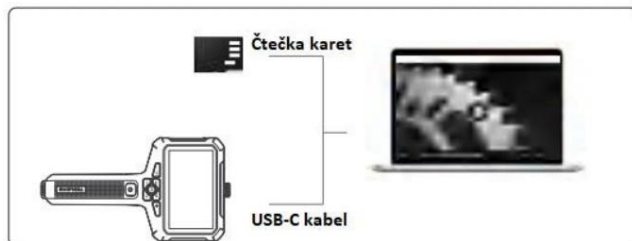

1. Csatlakoztassa a kártyát közvetlenül a számítógéphez.
 2. Csatlakoztassa a készüléket USB-kábellel.
- A kamera csatlakoztatása előtt először távolítsa el a szondát.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz