


# TESLONG

## 7-inch Inspection Camera User Manual

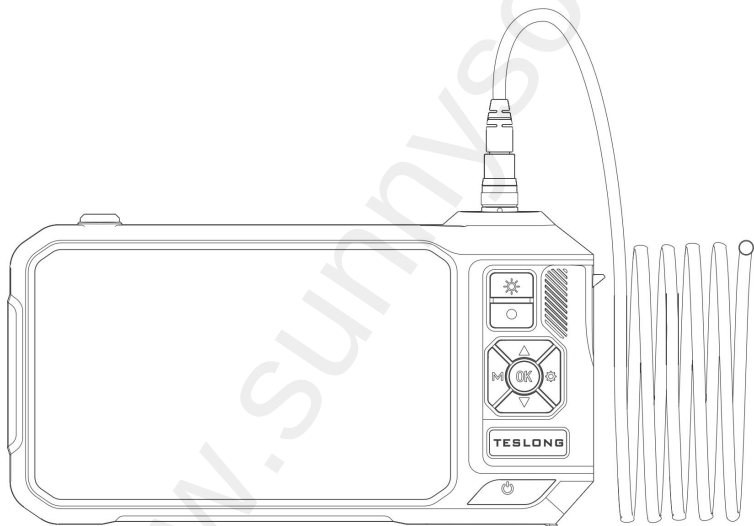

Model No.: NTS700

## Áttekintés

### Jellemzők •

7 hüvelykes HD IPS képernyő •

180°-os képforgatás •

Osztott képernyős kijelző (csak dupla/három objektív esetén) • LED kamera világítás és LED zseblámpa • Levehető szonda kialakítás •

Wifi kapcsolat támogatása • PD

gyorstöltés

### Alkalmazás

+ Autók vagy dízelmotorok javítása, karbantartása • Nehezen

elérhető vagy rosszul látható területek ellenőrzése ill.

berendezések, vízvezeték- és helyreállítási alkalmazások. •

Természettudományos

oktatás • Szabadtéri

feltárás • Mentési biztonság

### Biztonság FIGYELEM!

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. • Tartsa a szerszámot szárazon, tisztán, olajtól, víztől, gáztól és egyéb korróziót okozó anyagoktól mentesen. • Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek nem használhatják. • Ez a készülék nem orvosi használatra készült. Győződjön meg arról, hogy a járókelők

személyek vagy gyermekek a

szerszámmal végzett munka közben.

**Karbantartás • Tartsa tisztán a**

**fényképezőgép lencsáját. • Tartsa**

**tisztán a munkaterületet. • Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,**

**legalább 3 havonta töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.**

## Műszaki adatok

|         |                   |                             |
|---------|-------------------|-----------------------------|
| Monitor | Képernyő típusa   | 7 hüvelykes HD IPS képernyő |
|         | Képforgatás       | 180°                        |
|         | Monitor felbontás | 1280x720                    |
|         | Hétfő             | USB Type-C, TF kártyanyílás |


|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kamera           | Egylencse / dupla lencse / triplalencse                          |
| Kábel hossza     | 1M/3M/5M                                                         |
| Betekintési szög | 78°                                                              |
| Osztott képernyő | Igen (csak dupla/hármas objektív esetén)                         |
| Videó felbontás  | Maximális felbontás 1920x1080                                    |
| Képfelbontás     | Maximális felbontás 1920x1080                                    |
| Vízálló          | IP67 kamera és kábel                                             |
| Fényforrás       | Állítható LED kamera világítás<br>LED lámpák a készülék hátulján |

|     |                   |                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Más | Üzemi hőmérséklet | -4°F és 140°F (-20°C és 60°C) között                                |
|     | Energiaforrás     | Lítium-polimer akkumulátorral kapacitása 6000 mAh                   |
|     | Futásidő          | 4 óra múlva                                                         |
|     | Töltési idő       | Körülbelül 3,5 óra                                                  |
|     | bemenet           | 5V - 1,5A /9V - - 1, 5A /12V - - 1,2A<br>Támogatja a PD gyorsöltést |
|     | Üzemi feszültség  | 3,7V                                                                |


\* További szonda/kábel opcióért látogasson el a hivatalos Teslong webhelyre és áruházba: [Teslong.com](http://Teslong.com).


@ MEGJEGYZÉS: Ha más alkatrészeket kell cserélnie, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

# Functions

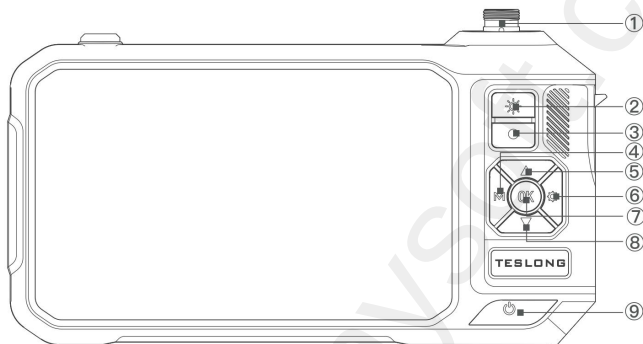

- 1) Kábel port
- 2) Kamera fény gomb: A kamera LED fényerejének beállítása
- 3) Snap gomb: Nyomja meg a képek/videók rögzítésének elindításához/leállításához. Tartsa lenyomva a kameranézet váltásához.
- 4) Üzem mód gomb: Fényképek készítése/videók rögzítése/album megtekintése
- 5) FEL gomb
- 6) Beállítások gomb: Nyomja meg, lépjen be/kilépés a beállítások menüből Tartsa lenyomva, kapcsolja be/ki a WiFi jelet
- 7) OK gomb: Kiválasztás megerősítése/képernyő leállítása
- 8) Le/forgató gomb
- 9) Bekapcsológomb: hosszan megnyomva be-/kikapcsol
- 10) C típusú töltőport
- 11) TF (micro-SD) kártyanyílás

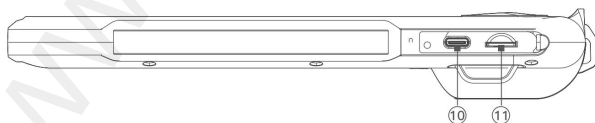

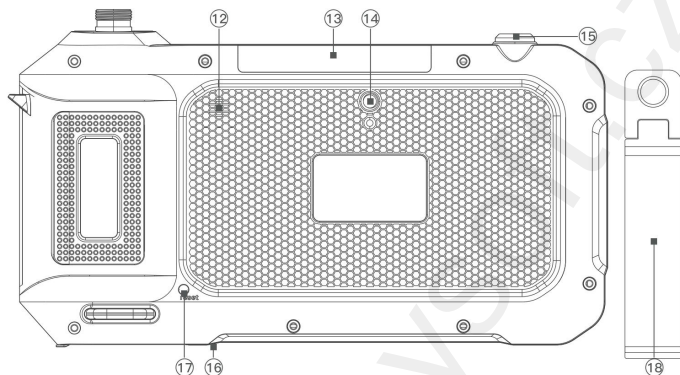

12) Szóvivő

13) LED-es zseblámpa

14) 1/4" csavarlyuk fém állványhoz


15) LED zseblámpa gomb

16) Mikrofon


17) Reset gomb

18) Fém állvány

## Használat

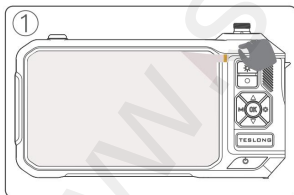


A készülék használata előtt távolítsa el a képernyő műanyag fedelét.

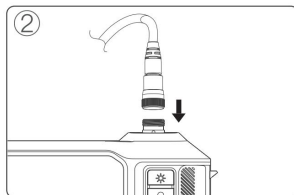


Csatlakoztassa a kábelt a monitorhoz (a legjobb kép megjelenítése érdekében ügyeljen arra, hogy a kamera megfelelően legyen csatlakoztatva).

## Használat

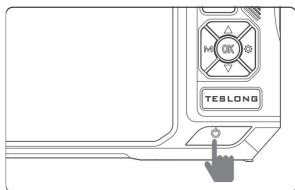

**Be-/kikapcsolás**  
(A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.)

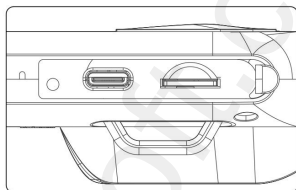

A készülék TF memóriakártyával van felszerelve (behelyezve). Használat előtt győződjön meg arról, hogy fel van szerelve.

### TF kártya behelyezése:

A TF kártya behelyezése előtt kapcsolja be a készüléket.

Amikor behelyezi a TF kártyát a nyílásba, győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van beállítva.

Ne fejtse ki túlzott nyomást a TF-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor a nyílásból.

Csak akkor készítsen fényképeket vagy videókat, ha TF-kártya van behelyezve.

Ehhez az eszközhöz nagy sebességű, 10-es osztályú TF kártya szükséges – alacsony sebességű, 4-es osztályú kártyával nem működik megfelelően.

### A bekapcsológomb világításának részletei



Az eszköz fut. A kék LED égve marad.



Töltés (a készülék bekapcsolva): A piros/kék LED villog




Töltés (a készülék ki van kapcsolva). A piros LED égve marad.

## Üzem módok és beállítások

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

TF kártya állapota: TF kártya behelyezve/nincs kártya

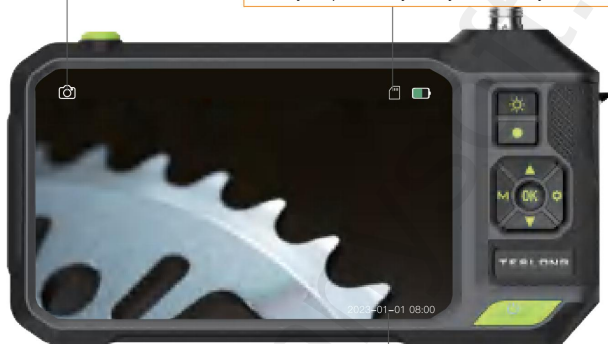

Dátum és idő: állítsa be a dátumot és az időt a Beállítások menüben

## Váltás a fényképezés és a videózás között

Fotózás



Nyomja meg az M gombot a „fényképezés” módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez.


Felvétel



Nyomja meg az M gombot a „videofelvétel” módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot a felvétel elindításához.

Bármely módban nyomja meg kétszer a „beállítások” gombot a rendszerbeállítások menübe való belépéshez. A fel/le gombbal válassza ki, majd nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez. Az alapértelmezett nyelv az angol, és a rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelveket.

## Kameraváltás (kettős/hármas kamera)

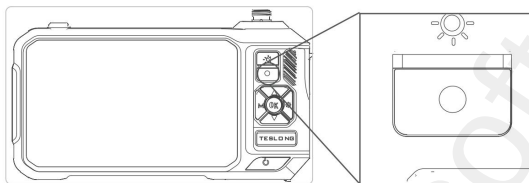

## WiFi kapcsolat


hogyan nézheti meg a képet telefonon/pc-n/táblagépen



Használja telefonját a QR-kód beolvasásához, és töltsse le a „Smart Endoscope” alkalmazást.




Nyissa meg a WIFI-eszközt

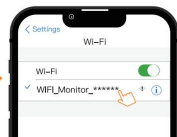


Wi-Fi kapcsolat (Ekkor a gazdagép WIFI jelzőfénye villog.)



Az alkalmazás elindítása

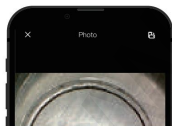

Kezdje el a kép megtekintését telefonon/padján/táblagépen

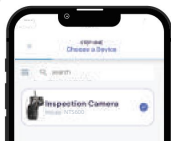

A + gombra kattintva  
Állítsa be az eszközt az alkalmazásban, és kezdje el használni okostelefonjával.




Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényképek és a videók rögzítése csak telefon/PAD/táblagéppel (endoszkópos eszközön nem érhető el) WiFi módban támogatott.

A hirdetések alkalmazásból való eltávolításához olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a kártyára nyomtatott aktiválási kódot.




## Fájlok átvitele a számítógépre

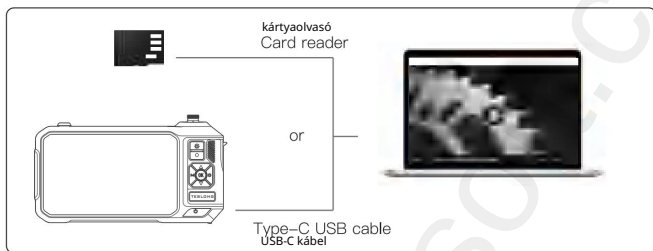


1. Az adatok közvetlen átviteléhez használjon TF kártyaolvasót.
2. Fájlok átviteléhez csatlakoztassa számítógépét USB Type-C kábel.

- Az USB-kábel használata előtt először húzza ki a kameraszondát.

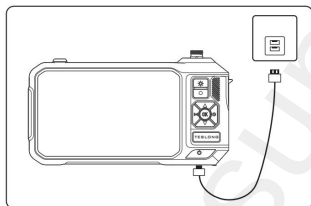

A készülék töltéséhez használjon PD gyorsöltést támogató USB fali töltőt és a megfelelő kábelt.

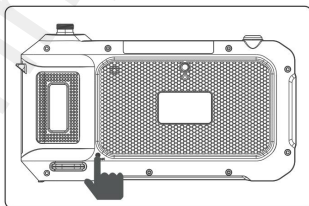

Ha az eszköz összeomlik, nyomja meg a Reset gombot a visszaállításhoz.

Elosztó  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Csehország  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)



### Környezetvédelem az EU-ban

Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Hasznosítsa újra azokat, ahol újrahasznosító létesítmények állnak rendelkezésre. Az újrahasznosítással kapcsolatos információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.