

TESLONG

Felhasználói kézikönyv



Modellszám: NTS600

Áttekintés

Jellemzők •

- 6 hüvelykes HD IPS képernyő •
- 180°-os képelforgatás •

Osztott képernyős kijelző (csak dupla/három objektív esetén) • LED kamera világítás és LED zseblámpa • Levehető szonda kialakítás

- Támogatja a Wifi kapcsolatot
- PD gyorsöltés

Alkalmazások

- Gépkocsi vagy dízelmotorok javítása és karbantartása • Nehezen elérhető vagy rosszul látható területek vagy berendezések vízvezeték-szerelési, építési és helyreállítási munkáinak **ellenőrzése**
 - Természettudományos oktatás • Szabadtéri felfedezés
- + **Mentési biztonság**

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS! A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást . Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. • Tartsa a szerszámot szárazon, tisztán, olajtól, víztől, gáztól és egyéb korróziót okozó anyagoktól mentesen. • **Ezt a készüléket** csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű **személyek** nem használhatják . **e** Ez a készülék nem orvosi használatra készült. Ne közelítsen járólélekhez vagy gyerekekhez, miközben a készülékkel dolgozik.

Karbantartás

- Tartsa tisztán a fényképezőgép lencséjét. • Tartsa tisztán a munkaterületet. • Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tölts fel legalább minden 3. alkalommal hónapig, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

Műszaki adatok

Monitor	Képernyő típusa	6 hüvelykes HD IPS képernyő
	Képek forgatása	180°
	Monitor felbontás	1280X720
	pozíció	USB Type-C, TF kártyanyílás


Kamera	Egylencse/kétlencse/hármas objektív
Kábel hossza	1M/3M/5M
Bemeneti szög	78°
Osztott képernyő	Igen (csak dupla/hármas objektív esetén)
Videó felbontás	Maximális felbontás 1920x1080
Képfelbontás	Maximális felbontás 1920x1080
Vízálló	IP54+ es készülék
	IP67 kamera és kábel
Fényforrás	Állítható LED kamera világítás LED lámpák a készülék hátulján

Más	Üzemi hőmérséklet	-4°F és 140°F (-20°C és 60°C) között
	Energiaforrás	Lítium-polimer akkumulátorral kapacitása 6000 mAh
	Futásidő	4 óra műva
	Töltési idő	4 óra műva
	Bemenet	5V - 1,5A / 9V - 1,5A/1 2V - 1,2A Támogatja a PD gyorsöltést
	Üzemi feszültség	3,7V

* További szonda/kábel opciókért látogasson el a hivatalos Teslong webhelyre és áruháza:
Teslong.com.

Ha más alkatrészeket kell cserélnie, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Funkció

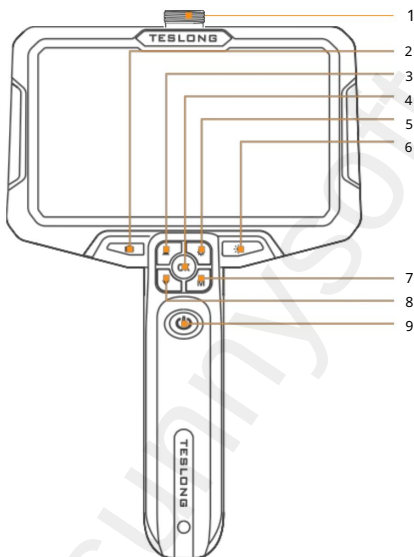

01 Kábel port

02 Fotó/Videó gomb:

Nyomja meg a gombot - A képek/videók készítésének indítása/leállítása

- Tartás: kameranézet váltása

03 Fel gomb

04 OK gomb: Kiválasztás megerősítése /Videolejátszás/szünet


05 Beállítások gomb: Nyomja meg, lépjen be/kilép a beállítások menüből Tartsa lenyomva, kapcsolja be/ki a WiFi kapcsolatot Fénykép/videó törlése (album menü)

06 Kamera világítás gomb : A kamera LED fényének intenzitásának beállítására szolgáló gomb

07 Üzem mód gomb: Fényképek készítése/Videók rögzítése/Album


08 Le/forgató gomb

09 Bekapcsológomb: Tartsa lenyomva a gombot a készülék be- és kikapcsolásához

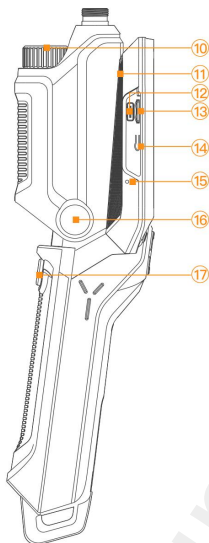


- 10 db LED zseblámpa
- 11 Hangszóró
- 12 C típusú port
- 13 TF kártyanyílás
- 14 Reset gomb
- 15 Mikrofon
- 16 Szög beállító gomb
- 17 LED-es zseblámpa gomb

A kamera használata

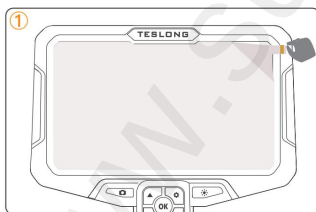


A készülék használata előtt távolítsa el a képernyő műanyag fedelét.

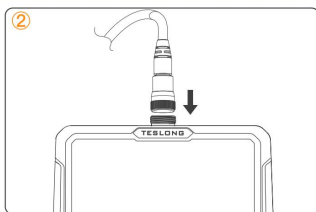


Csatlakoztassa a kábelt a monitorhoz (a képernyőn megjelenő zaj elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a kamera megfelelően csatlakozik-e).

A kamera használata

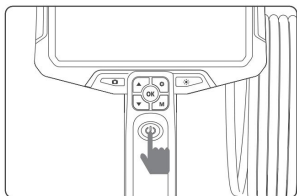

Be-/kikapcsolás

(Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához)

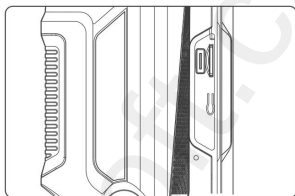

A készülék memóriával van felszerelve

TF kártya (behelyezve). Használat előtt győződjön meg arról, hogy fel van szerelve.

TF kártya behelyezése:

A TF kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a készüléket.

Amikor behelyezi a TF kártyát a nyílásba, győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van beállítva.

Ne alkalmazzon túlzott nyomást a TF kártya behelyezésekor vagy a nyílásból való eltávolításakor.

Csak TF kártya behelyezése esetén készítsen fényképeket vagy videókat.

Ehhez az eszközhöz nagy sebességű, 10-es osztályú TF kártya szükséges, és nem működik megfelelően kis sebességű, 4-es osztályú kártyával.

A bekapcsológomb megvilágítására vonatkozó utasítások



Az eszköz működik: A zöld LED világít



+



Töltés (a készülék bekapcsolva): Zöld/narancssárga LED villog



Töltés (az eszköz ki van kapcsolva): A narancssárga LED égve marad

Üzem módok és beállítások

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

TF kártya állapota: TF kártya behelyezve/nincs kártya



Dátum és idő: állítsa be a dátumot és az időt a Beállítások menüben

Váltás a fényképezés és a videózás között

Fotózás



Nyomja meg az M gombot a „fényképezés” módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot a fénykép készítéséhez.

Felvétel



Nyomja meg az M gombot a "videofelvétel" módba váltáshoz, majd nyomja meg a gombot a felvétel elindításához.


Bármely módban nyomja meg kétszer a „beállítások” gombot a rendszerbeállítások menübe való belépéshez. A fel/le gombbal válassza ki, majd nyomja meg az OK gombot a változtatások mentéséhez. Az alapértelmezett nyelv az angol, és a rendszer támogatja az angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz, orosz és japán nyelveket.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Kameraváltás (kettős/hármas kamera)

Tartsa lenyomva a rögzítés gombot az előlő kamera és az oldalsó kamera nézetei közötti váltáshoz.

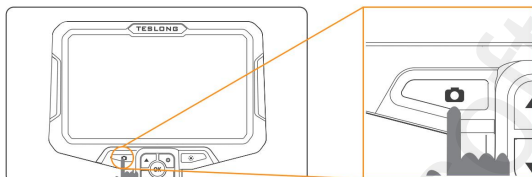

WiFi kapcsolat


hogyan nézheti meg a képet telefonon/pc-n/táblagépen




Használja telefonját a QR-kód beolvasásához, és töltsse le a „Smart Endoscope” alkalmazást.




Nyissa meg a WIFI-eszközt

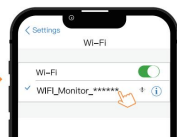

Wi-Fi kapcsolat (Ekkor a gazdagép WIFI jelzőfénye villog.)

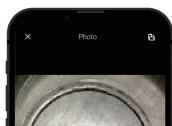

Kezdje el a kép megtekintését telefonon/padján/táblagépen

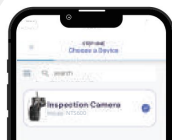

A + gombra kattintva állítsa be az eszközt az alkalmazásban, és kezdje el használni okostelefonjával.



Az alkalmazás elindítása



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényképek és a videók rögzítése csak telefon/PAD/táblagéppel (endoszkópos eszközön nem érhető el) WiFi módban támogatott.


A hirdetések alkalmazásból való eltávolításához olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a kártyára nyomtatott aktiválási kódot.

Fájlok átvitele a számítógépre




1. Az adatok közvetlen átvételéhez használjon TF kártyaolvasót.
2. Fájlok átvételéhez csatlakoztassa számítógépét USB Type-C kábellel.

- Az USB-kábel használata előtt először húzza ki a kameraszondát.

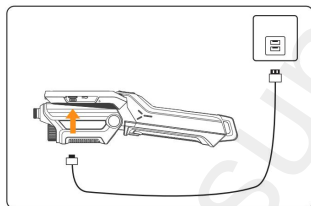

A készülék töltéséhez használjon PD gyorsítottást támogató USB fali töltőt és a megfelelő kábelt.

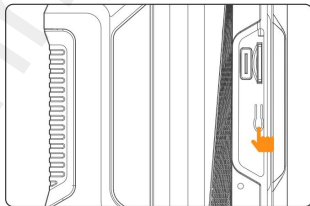

Ha az eszköz összeomlik, nyomja meg a Reset gombot a visszaállításhoz.



Környezetvédelem az EU-ban

Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Hasznosítsa újra azokat, ahol újrahasznosító létesítmények állnak rendelkezésre. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.