


UF-TOOLS
elektromos akkus csavarhúzó 62 az 1-
ben tokkal,
ezüst, USB-C




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ


Alkatrész leírása

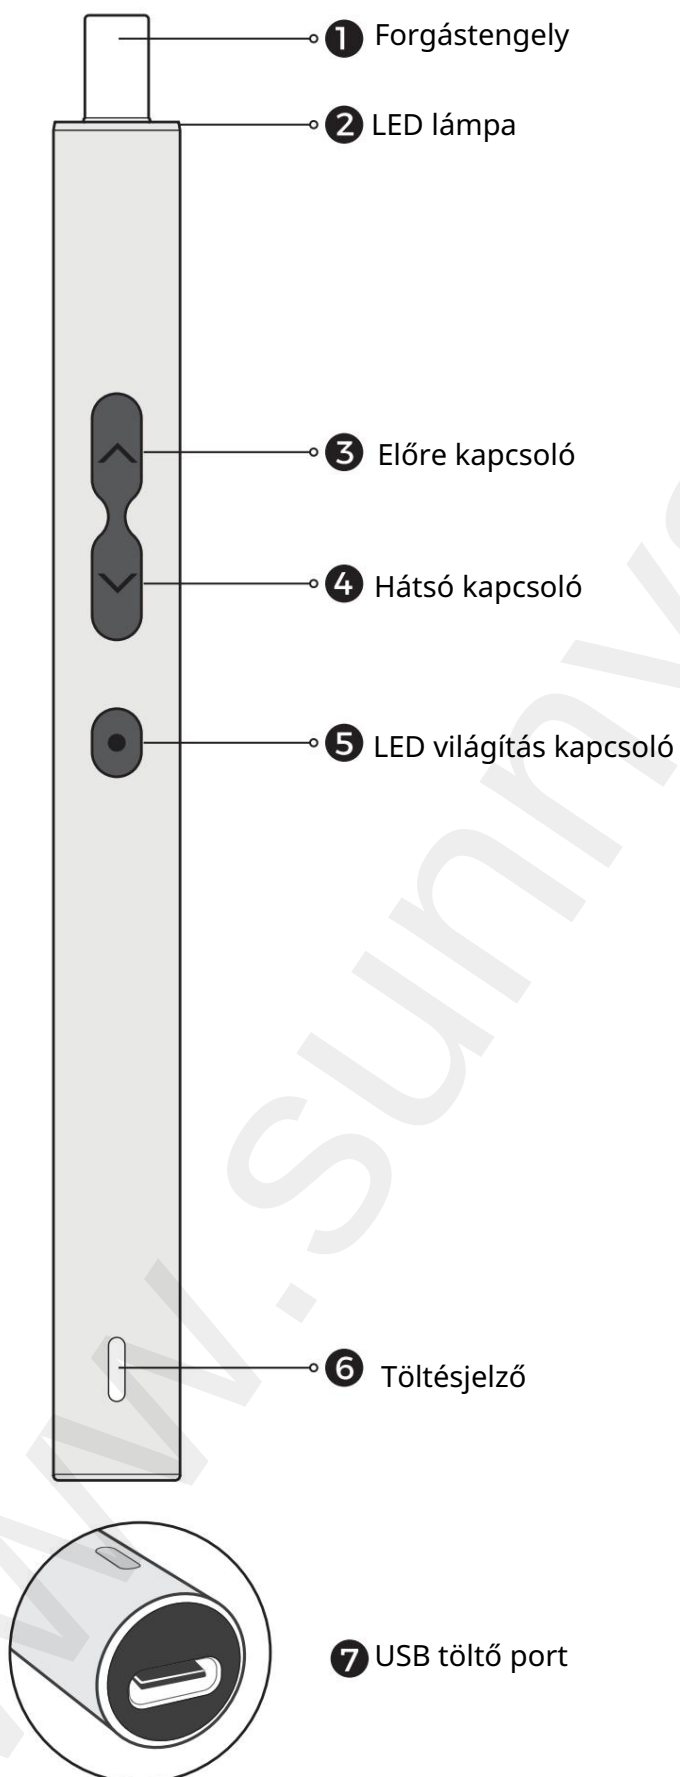


PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

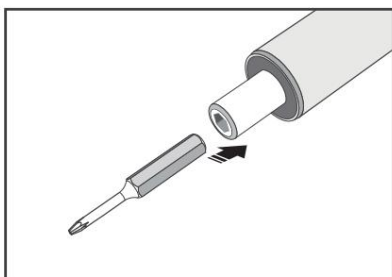


1. Vegye ki a bitet a tárolódobozból, és helyezze be a forgástengelybe .

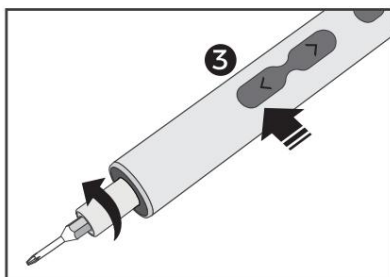


2. Nyomja meg a 3 gombot és húzza meg a csavarokat.

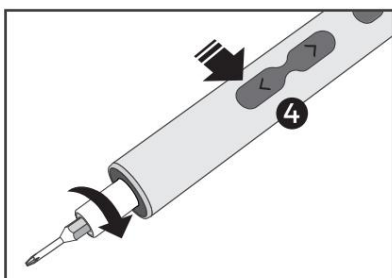

3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

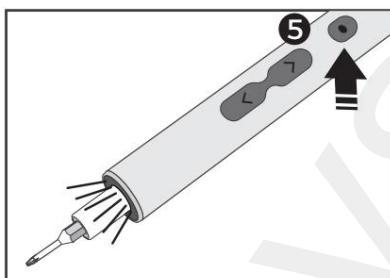

4. Nyomja meg az 5 és gombot kapcsolja be a lámpát, nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

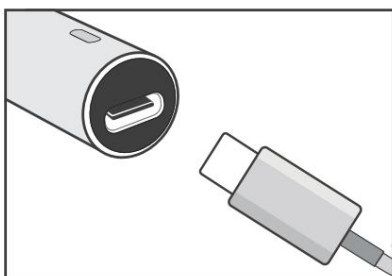

5. A csavarhúzó végén Van egy USB Type-C töltőport.

Töltési utasítások

Ha USB Type-C töltőportot használ, a töltésjelző fehér színű lesz. Amikor zöldre vált, a készülék teljesen fel van töltve.

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket. Ne töltsd a készüléket 2,5 óránál tovább.

2. A jó teljesítmény megőrzése érdekében töltsd fel a csavarhúzót legalább havonta egyszer .

3. Csak a mellékelt töltőkábellel töltsd a csavarhúzót.

Tároló tok

- 1 A tok belső része
- 2 Bits
- 3 Precíziós elektromos csavarhúzó
- 4 Tok borítója



Nyissa ki és zárja be a tokot

Nyomja meg a nyitott tok tetejét .

Nyomja meg újra, és zárja be a tokot.

Jegyzet:

A tárolótok tetejének megnyomása után a belső rész kicsúszik, a belső rész könnyen kicsúszik.

Bit tárolás


Minden bitet egy mágnes tartja szilárdan a helyén.

Használat után helyezze vissza a biteket a bitnyílásba.

Az elektromos precíziós csavarhúzó tárolása

• Az elektromos precíziós csavarhúzó bepattan a belső részbe, távolítsa el a jelzés szerint. 

Használat után tegye vissza a helyére.

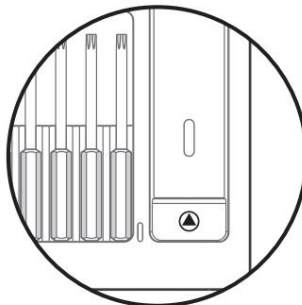

Termékleírások

Akkumulátor típusa: Li

akkumulátor Az akkumulátor

kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7 V-DC Elektromos nyomaték: 0,25-0,35

Nm Kézi nyomaték: 3 Nm Szabad

fordulatszám: 200 ford./perc

Töltési idő: <70 perc

Csavarhúzó mérete: 180X Φ15,8: Csavarhúzó

nettó súlya 54g

Bit specifikációk

Fúróméret: V4x45mm

Anyaga: S2 acél

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

Ⓢ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

⬆ 3.0

Fúróméret: V4 x 28 mm

Anyaga: S2 acél

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

⬛ SQ0, SQ1

⬆ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

Ⓢ U3.0

⊕ PH2

⬤ SIM

Biztonsági utasítások



Figyelmeztetés! Kérjük, olvassa el az összes mellékelt biztonsági utasítást, specifikációk, képek és rendelkezések.

Elektromos biztonság

1. Kérjük, töltsse fel a csavarhúzóat a mellékelt töltővel. tartozékokat, ne használjon mást, különben a készülék nem töltődik megfelelően.
2. Ne tegye ki a csavarhúzóat napfénynek vagy nedves környezetnek.
3. Ha nem tudja elkerülni, hogy a csavarhúzóat nedves helyre tegye, a kockázat csökkentése érdekében használjon szilikon hüvelyeket.
4. Ha elektromos csavarhúzóat elektrosztatikus környezetben használ, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemagnesszéséhez, a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket kisgyermektől.
2. Kérjük, ne tegye zsebbe vagy táskába, hogy elkerülje a csavarhúzó véletlenszerű használata és sérülés.
3. Amikor elektromos csavarhúzóval dolgozik, a szerszám magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony ahhoz, hogy egy elektromos csavarhúzó lehessen használni más külső erő irányítja.

Használat

1. Ha elektromos csavarhúzóat használ a csavarok eltávolításához, használja a kézi üzemmódot a csavarok megmozdításához, hogy elkerülje a csavarok és a csavarok egyéb alkatrészeinek károsodását.
2. Ha nem használja, tárolja az elektromos csavarhúzóat gyermekektől elzárva.
3. Ha a termék vízbe esik, vagy víz kerül a készülékbe, a rövidzárlat elkerülése érdekében hagyja abba a használatát.
4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a csavarhúzófej egyenletesen forog-e, nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha sérült, használat előtt javítsa meg. A sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.
5. Ha megérint egy rögzítőelemet vagy rejtett vezetékét, az elektromos csavarhúzóat a szigetelő felületénél kell tartani.
6. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
7. Kövesse az utasításokat és a biztonsági utasításokat. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

Karbantartás

1. Kérje meg a szervizt, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó csavarhúzó biztonságát .
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz javíthatja.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy tépje szét a műszereket.
2. Ne tegye ki az elektromos csavarhúzót hőnek vagy lángnak. Ne tegye ki közvetlen napfénynek .
3. Ne zárja rövidre a szabad kivezetéseket. Ne tegyen több szerszámot egy dobozba vagy fiókba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyakkal .

Az akkumulátor biztonsági figyelmeztetése

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja az akkumulátort vagy a készüléket.
2. Ne tegye ki az elektromos csavarhúzót hőnek vagy tűznek. Ne tegye ki közvetlen napfénynek .
3. Ne zárja rövidre a szabad kivezetéseket. Ne dugja be elektromos aljzatba vagy aljzatba, nehogy rövidre zárjon közöttük vagy más fémtárgyakkal .
4. Ha az akkumulátor szabaddá válik, ügyeljen arra, hogy a kifolyt folyadék ne érje bőrét vagy szemét. Érintkezés esetén mossa le bő vízzel az érintett területet, majd azonnal menjen kórházba.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha a töltőcsatlakozó szennyezett, törölje le száraz ruhával.
9. Használat előtt töltsse fel az elektromos csavarhúzót. A töltéshez a megfelelő töltőt kell használnia , és kövesse a gyártó utasításait vagy a kézikönyvben található helyes utasításokat.
10. Kérjük, ne töltsse sokáig a készüléket .
11. Hosszú távú tárolás után a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni a legjobb teljesítmény elérése érdekében.
12. Normál hőmérsékleten : 20 C-±5 ° C, az akkumulátor a legjobb teljesítményt nyújtja.
13. Hasznosítsa újra az akkumulátort és a készüléket az adott országban érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz