


58 DARAB PRECÍZIÓS ELEKTROMOS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

NO-882058

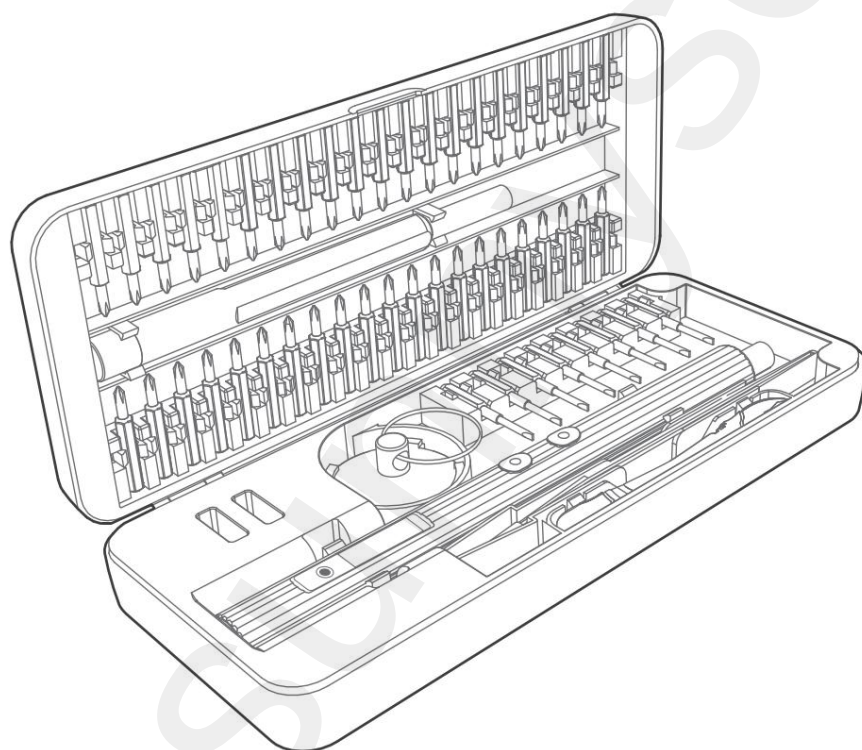

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben szereplő biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat.



Biztonsági utasítások



Elektromos biztonság

1. A készülék töltéséhez eredeti tartozékokat kell használni.

Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

2. Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzó napfénynek vagy ne helyezze nedves környezetbe, különben fennáll a korrózió veszélye.

3. Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben használjon szilikon kesztyűt védelemként óvintézkedéseket az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

4. Ha a készüléket elektrosztatikus környezetben használja, Szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

Személyes biztonság




1. A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.


2. Ne tegye a készüléket a zsebébe vagy a táskájába, hogy elkerülje az elektromos csavarhúzó véletlen aktiválását és a sérüléseket.

3. Elektromos csavarhúzó használatakor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzó más külső erőnk is működtetni tudják.


Alkatrész leírása

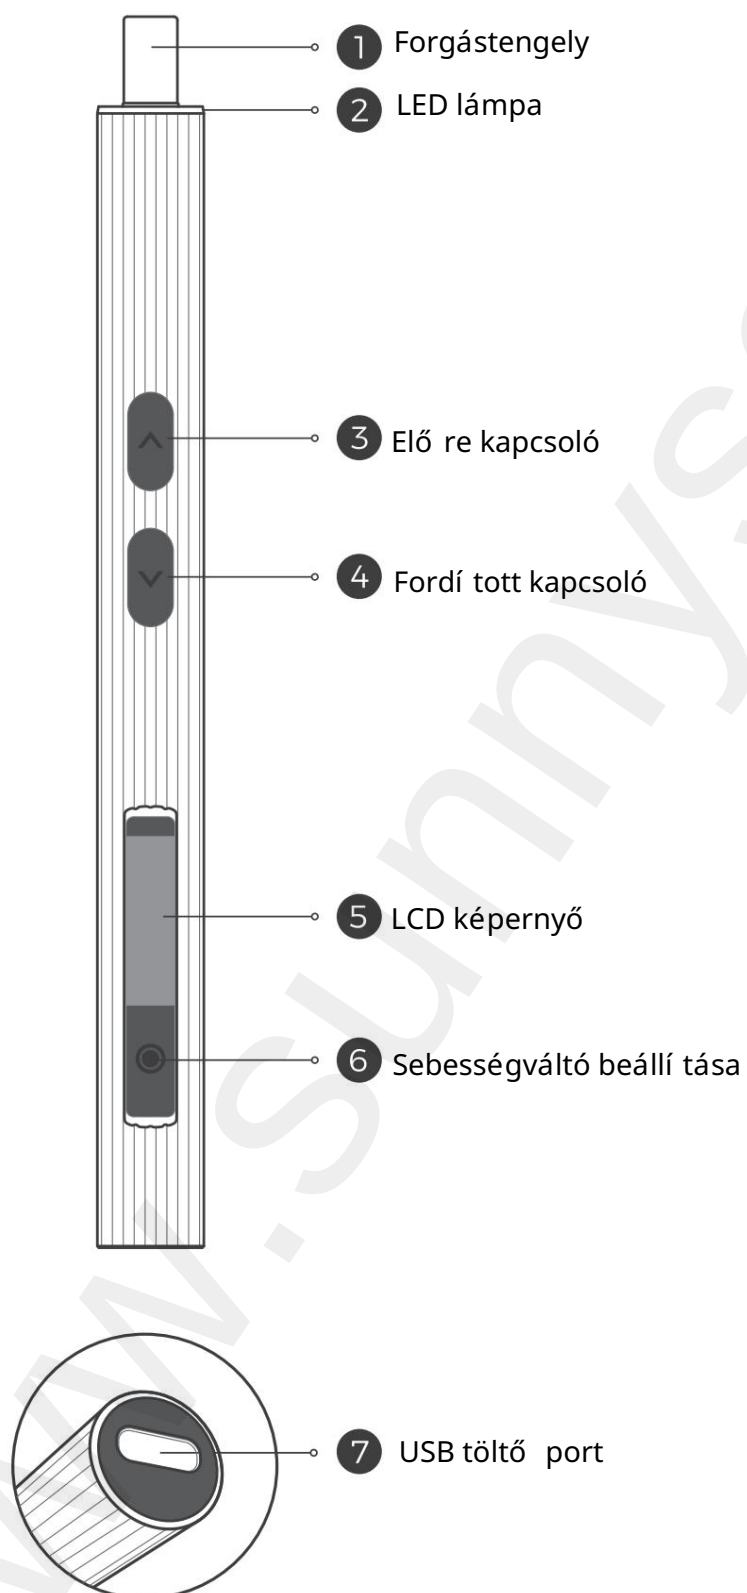


Lépések

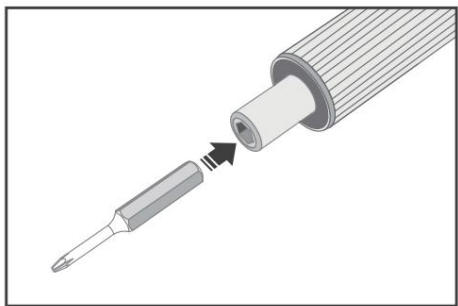


1. Szerelje be a bitet.

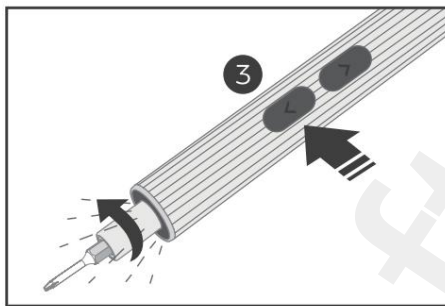


2. Nyomja meg a 3 gombot , húzza meg a csavart és egyidejűleg kapcsolja fel a villanyt.

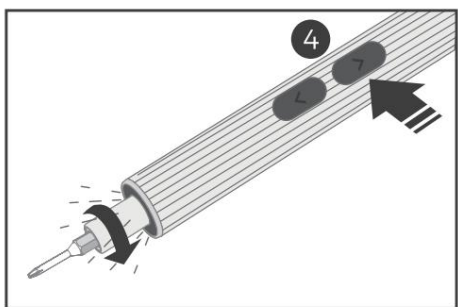

3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg a csavarokat és egyidejűleg kapcsolja be fényt.

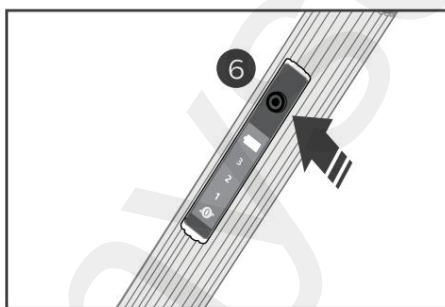

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , minden megnyomásra más-más nyomatékarányt állít be .

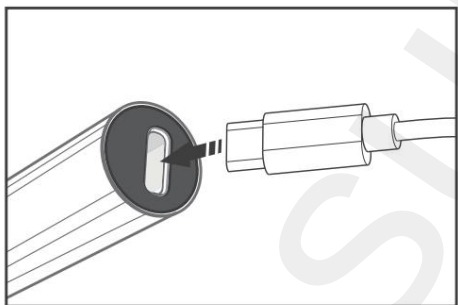

5. A csavarhúzó végén található egy USB Type-C töltő port.


Töltési utasítások

Ha az univerzális USB Type-C töltő porton keresztül tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikusan, fokozatosan villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1, A csavarhúzó első használatakor töltsen fel teljesen a csavarhúzót. A töltési idő nem haladhatja meg a 2,5 órát.

2, Kérjük, töltsen fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

LCD képernyő utasítások

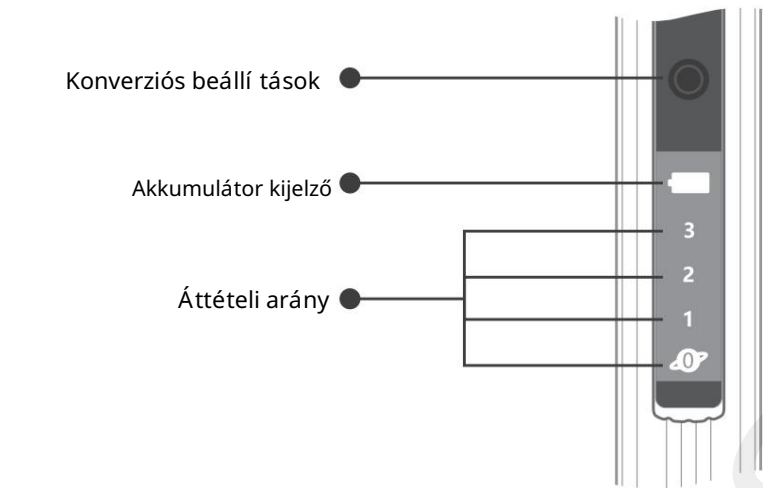

A készülék lék három fokozattal van felszerelve , a " gear setting" gombbal különböző fokozatokba kapcsolható .

"Transfer 0" a készülék lekapcsolásához , az eszköz ki van kapcsolva és a lámpa nem világít ; kapcsoljon 1-3 fokozatba és kezdje el a munkát, a munkafelület kijelző je (a bal oldali képen látható módon).

-  csavar forgásmentes
-  csavarforgás

Ha a készülék léket 10 másodpercen belül nem használják, a lámpa automatikusan kikapcsol.

Fogaskerék -nyomaték -összehasonlító táblázat

Átruházás	Nyomaték értéke
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)

Termékleí rások:

Modell: NO-882058
Mérete: 196x32x82mm
Bit specifikációk: H4x28mm és H4x35mm
A bit anyaga: S2 prémium acél

Elektromos csavarhú zó mű szaki adatai: Akkumulátor kapacitása:
500 mAh Feszü ltség: 3,7V-DC
Akkumulátor tí pusa:
Li akkumulátor Üresjárat
sebesség : 200 rpm Elektromos
nyomaték: 0,1-0,35 Nm Kézi nyomaték: 3,5 Nm
Töltési idő : <120 perc Nettó tömeg: 59 g

A fém fogantyú specifikációi:

Fogantyú anyaga: alumí nium ötvözet
Fogantyú mérete: 10x10x127mm Nettó
tömeg: 22g

V4x35mm x 8db csavarhú zó bitek:

-  PH000, PH00

 SL1.5, SL2.0
-  Y000, Y00

 P2, P5

V4x28mm x 42db csavarhúzó bitek:

	PH0000, PH0, PH1, PH2		T2, T3, T4
	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H		SIM
	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0		W1.5
	SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0		P6
	SQ0, SQ1, SQ2		
	2.0, 2.3, 3.0		
	U2.6, U3.0		
	Y2.0, Y2.5		

Értesítés

1. Ha elektromos csavarhúzózt használ a csavar eltávolításához, megteheti először kézzel lazítani meg a csavart, hogy elkerülje a csavar sérülését és a termék egy része a csavarnál.

2. Ha nem használja, tartsa távol az elektromos csavarhúzózt gyermekektől.

3. Ha a termék véletlenül vízbe esik, vagy víz kerül a belsejébe, hagyja abba a készülék használatát, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a bit megfelelően működik-e simán forog, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg, mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5. A rögzítő elemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzózt a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen arra, hogy a rögzítő elemek „feszültség alatt álló” vezetékekkel érintkezzenek, mert a szerszám szabadon lévő fém részei „feszültség alá kerülhetnek”, és a kezelő személyi sérülését okozhatják elektromos áram.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.

7. Kérjük, az utasításoknak megfelelően működjön.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.
2. Tilos az elektromos csavarhúzó hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos a szabadon lévő csatlakozók rövidre zárása, ne tegyen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fém között. Kerülje azok vagy más fémtárgyak rövidre zárását.
4. Az akkumulátor elektrolit szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgó anyag a bőrére vagy a szemébe kerüljön. Érintkezés esetén az érintett területet bővízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha az extrém töltőeszköz beszennyeződik, törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzó használat előtt fel kell tölteni. A töltést a megfelelő töltővel kell végezni, és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
10. Ne töltsen sokáig a készüléket.
11. Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.

Karbantartás

1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javított elektromos csavarhúzó biztonságát.
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátor javítását csak a gyártó vagy egy felhatalmazott szerviz végezheti.

Szállító/Forgalmazó Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz