

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 57 az
1-ben tokkal, ezüst, USB-C

NO-882057



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben szereplő biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat.



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság


1. Használjon eredeti tartozékokat a töltéshez, ellenkező esetben fennáll a veszély berendezés károsodása vagy sérülése.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzó napfénynek vagy ne helyezze nedves környezetbe, különben fennáll annak a veszélye, hogy a készülék berozsdásodik.
- 3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben használjon szilikon kesztyűt védelemként óvintézkedéseket az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- 4, Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére, hogy csökkentse a működési baleseteket.

Személyes biztonság




1. a készülék nem játék. Tartsa távol kisgyermektől. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzó, és ne okozzon sérülést.
- 3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzó más külső erő is működtetni tudják.


Alkatrész leírása

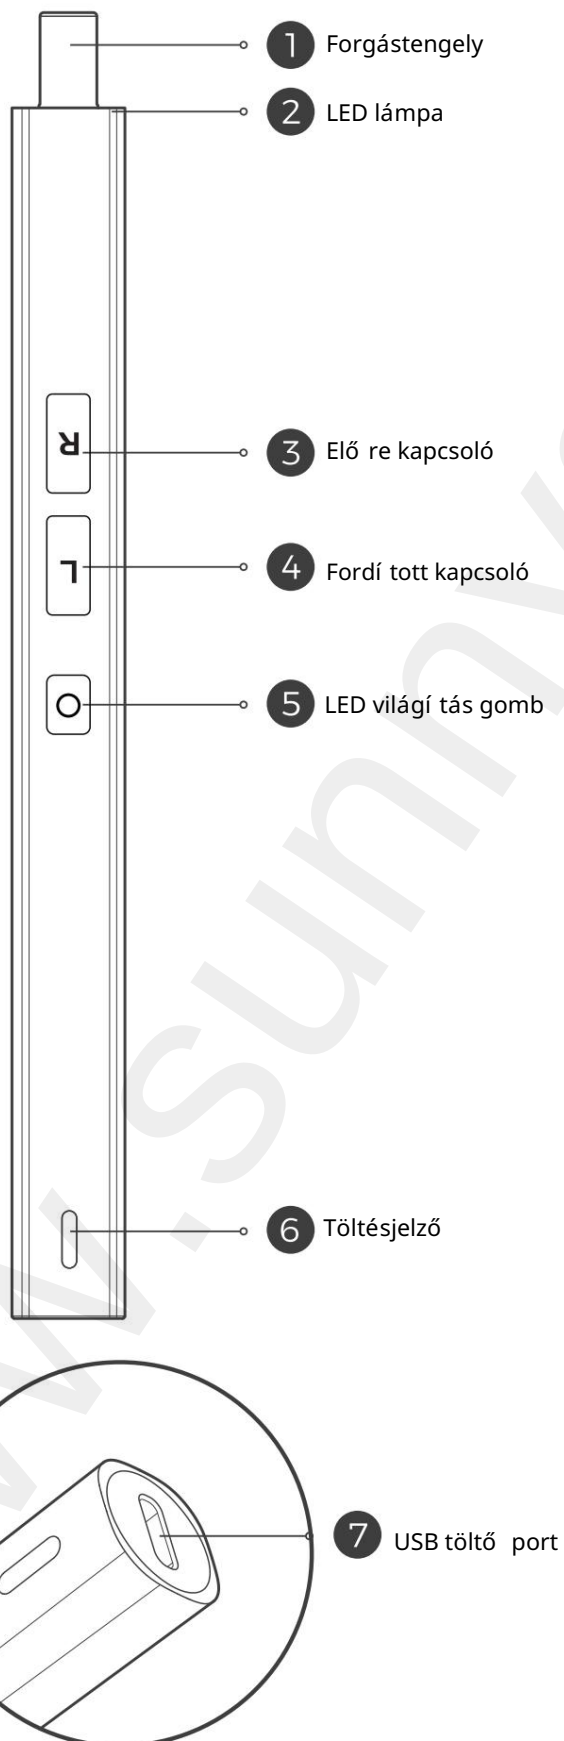


Használat

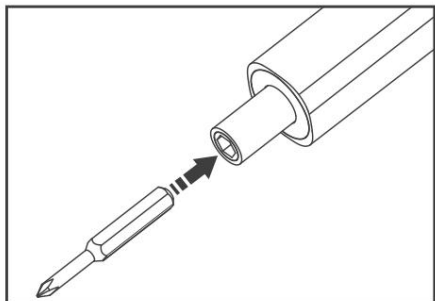


1. Szerelje be a bitet.

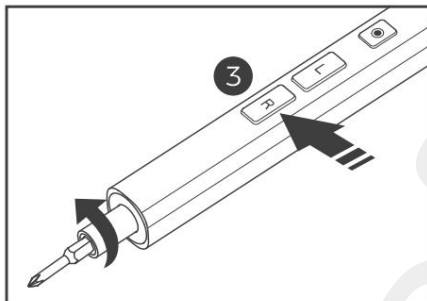


2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

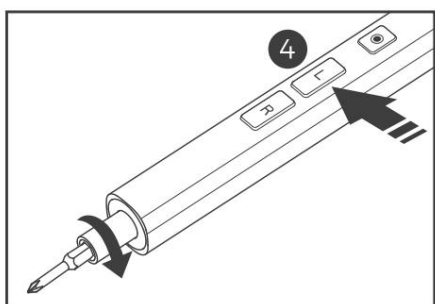

3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

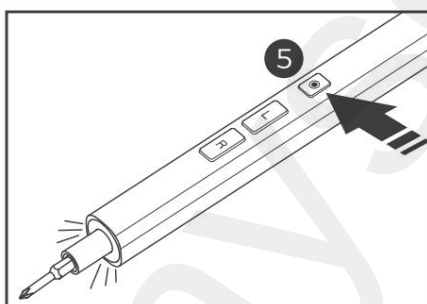

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , kapcsolja fel a lámpát, nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

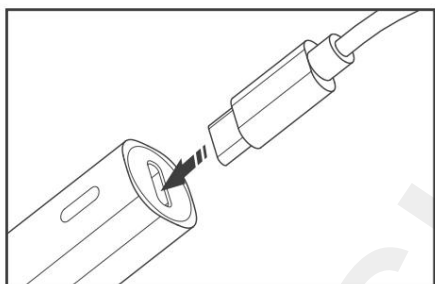

5. A készülék végén található egy töltő USB-port.

Töltési utasítások

Elektromos csavarhúzó

Az USB Type-C töltő port használatakor a töltésjelző fehérén világít, jelezve a „töltést”, majd zöldre vált, jelezve a teljes töltést.

1. A csavarhúzó első használatakor töltsen fel teljesen a csavarhúzót. A töltési idő nem lehet hosszabb 2,5 óránál.

2. Kérjük, töltsen fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

3. Csak a mellékelt töltő kábellel töltsen a csavarhúzót.

Termékleírások

Modell: NO-882057

Fú rószár anyaga: 2 dolláros prémium acél

A termék mérete: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Csomag mérete : 247x86x35mm

Az elektromos csavarhúzó specifikációi

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7V-DC

Alapjárat fordulatszám: 200 ford./perc

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Használati idő (teljes teljesítmény): 1 óra

Készenléti idő : 30 nap

Fú róméret: V4*28mm x 48db

Anyaga: 2 dolláros foszfátzott szürke bit

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

A csomag tartalma

1 x elektromos csavarhúzó fogantyú

1 x fém fogantyú

1 x műanyag feszítő vas

1 x SIM kártya eltávolító eszköz

3 x nyitó csákány

1x USB töltő kábel

1 x mágnesező /demagnetizáló

48 x S2 csavarhúzó bit

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzót használ a csavar eltávolításához, először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a készülék károsodását.

2, A készülék nem játék. Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva.

3, Ha a termék véletlenül vízzel vagy vízzel érintkezik, kérjük, hagyja abba a készülék használatát, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4, Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék simán forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha sérült, kérjük, javítsa meg használat előtt, mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5, A rögzítő elemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítő elemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket, amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit, és áramütést okoznak a kezelőnek.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kábeleket, ne helyezzen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között.
4. Az akkumulátor elektrolit szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgó anyag a bőrére vagy a szemébe kerüljön. Érintkezés esetén az érintett területet bővízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha szennyező dús van, törölje le a készüléket egy ronggyal.
9. Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni. A töltést megfelelő töltővel kell végezni.
10. Ne töltse túl a készüléket.
11. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, egy hónap múlva töltse fel, ellenkező esetben az akkumulátor kapacitásának csökkenésének veszélye áll fenn.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó szolgálatot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos javító táshoz csavarhúzó. Ez biztosítja a javító táshoz csavarhúzó biztonságát.
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz