


UF-TOOLS elektromos akkus csavarhúzó 28 az 1-ben, USB-C

Felhasználói kézikönyv

Leírás

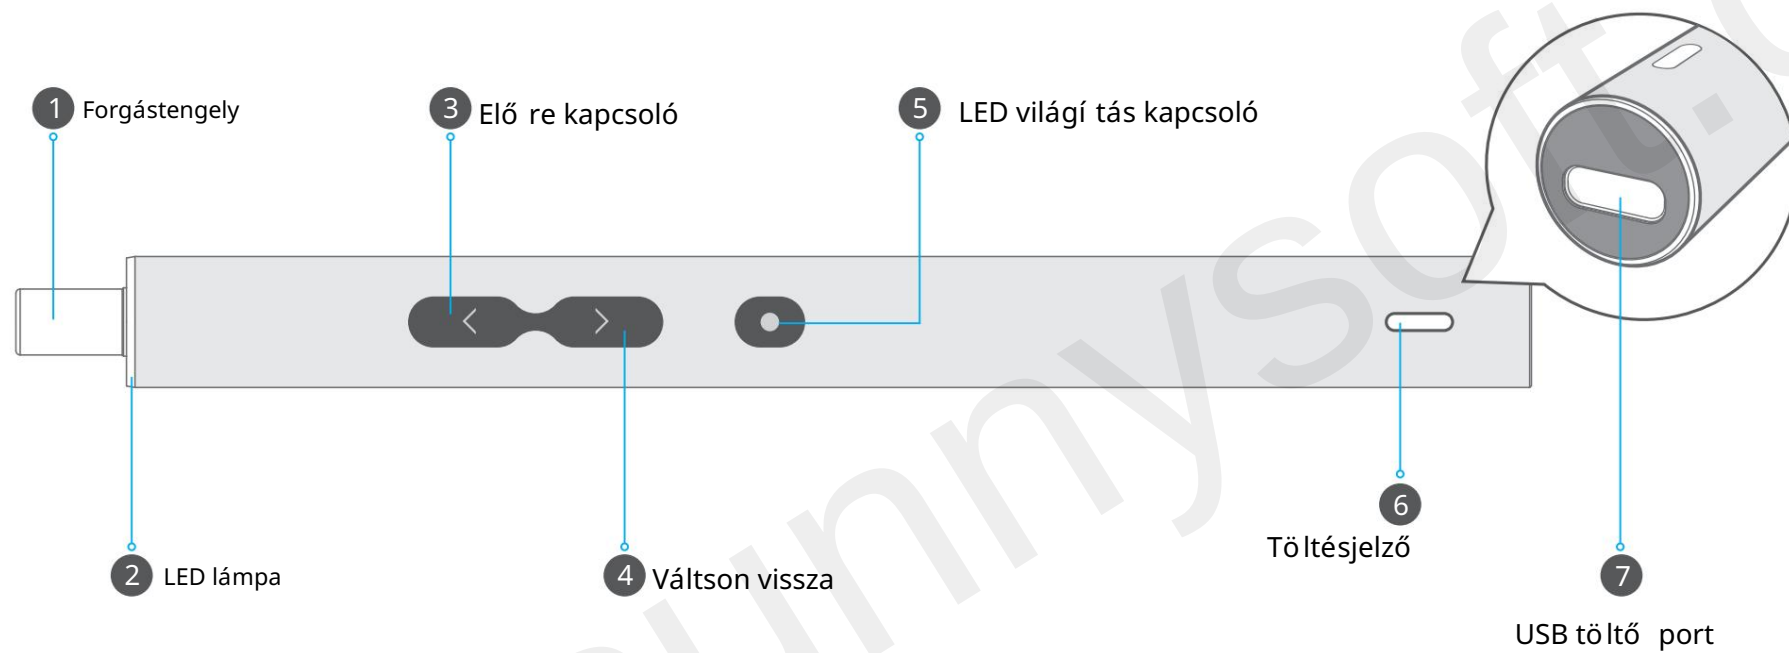

TERMÉK MŰ SZAKI ADATOK

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7V-DC

Szabad sebesség: 300/perc

Töltési idő : 70 perc

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Elektromos nyomaték: 0,3-0,45 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Nettó tömeg: 256 g

A csavarhúzó nettó súlya: 58g

Csavarhúzó bitek: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalobe 0.8), P5 (Pentalobe 1.2)



H1,5, H2,0



2.3




U2.6




Y1


Használat

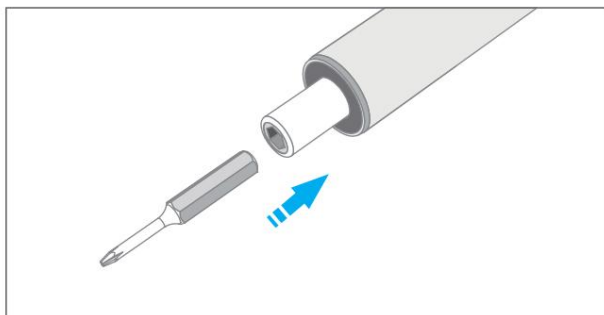


1. Szerelje be a bitet

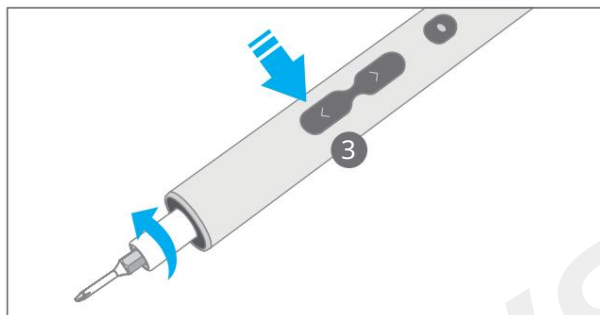

2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

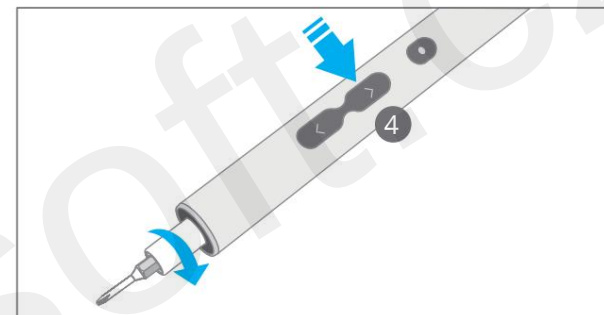


3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

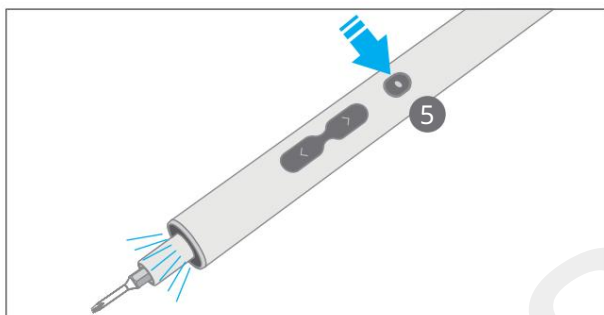

4. Nyomja meg az 5 gombot a világítás bekapcsolásához, nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

5. A csavarhúzó végén található egy USB Type-C töltő port.

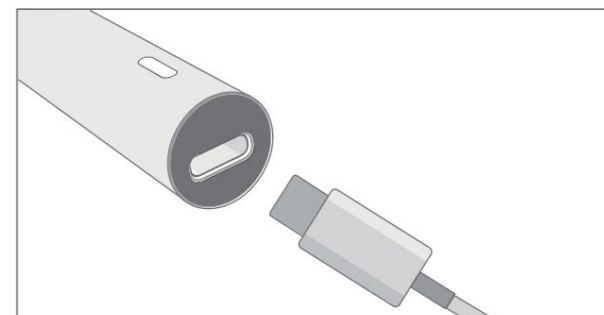

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Az USB Type-C töltő port használatakor a töltésjelző piros színre „töltést”, a zöld szín pedig „teljes töltést” jelent.

1. Kérjük, teljesen töltsen fel a csavarhúzót, a töltési idő nem lehet több 2,5 óránál a csavarhúzó első használata előtt.
2. A jó teljesítmény megőrzése érdekében töltsen fel a csavarhúzót legalább havonta egyszer.
3. Csak a mellékelt töltő kábellel töltsen a csavarhúzót.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az összes mellékelt biztonsági utasítást, specifikációt, képet és rendelkezést.

Elektromos biztonság

1. Töltsen fel a csavarhúzót a mellékelt töltő tartozékkal, ne használjon más a töltés kockázatának csökkentése érdekében.
2. Ne tegye ki a csavarhúzót napfénynek vagy párás környezetnek.

3. Ha nem tudja elérni, hogy a csavarhúzó nedves környezetbe helyezze, használjon szilikon hüvelyeket a kockázat csökkentése érdekében.

4. Ha elektromos csavarhúzót használ elektrosztatikus környezetben, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemagnezésére a balesetek kockázatának csökkentése érdekében.

Személyes biztonság



1. Őrje a készű léket a gyermekektől. A készű lék nem játék. Ellenkező esetben fennáll a sérű lék vagy a készű lék károsodásának veszélye.

2. Kérjűk, ne tegye a zsebébe vagy táskájába, hogy elérűlje az elektromos csavarhúzó véletlen használatát és a sérű léseket.

3. Amikor elektromos csavarhúzóval dolgozik, a szerszám tartási magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony ahhoz, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erővel vezérelje.

Vigyázat 1. Ha

elektromos csavarhúzót használ a csavarok eltávolításához, használja a kézi üzemmódot a csavarok lazításához, hogy ne sértse meg a csavarokat és a csavarok egyéb részeit.

2. Ha az elektromos csavarhúzót nem használja, tárolja gyermekektől elzárva.

3. Ha a termék vízből esik vagy vízzel fröccsen, hagyja abba a használatát, hogy elérűlje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze a csavarhúzófej forgásának egyenletességét, hogy nem sérültek meg más alkatrészek stb. Ha sérült, használat előtt javítsa meg. A sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5. Amikor megérintheti a rögzítő elemet vagy a rejtett vezetéket, tartsa az elektromos csavarhúzót

a szigetelő tároló helyén.

6. ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz