


UF-SZERSZÁMOK

elektromos akkus csavarhúzó 28 az 1-
ben, USB-C

NO-882055

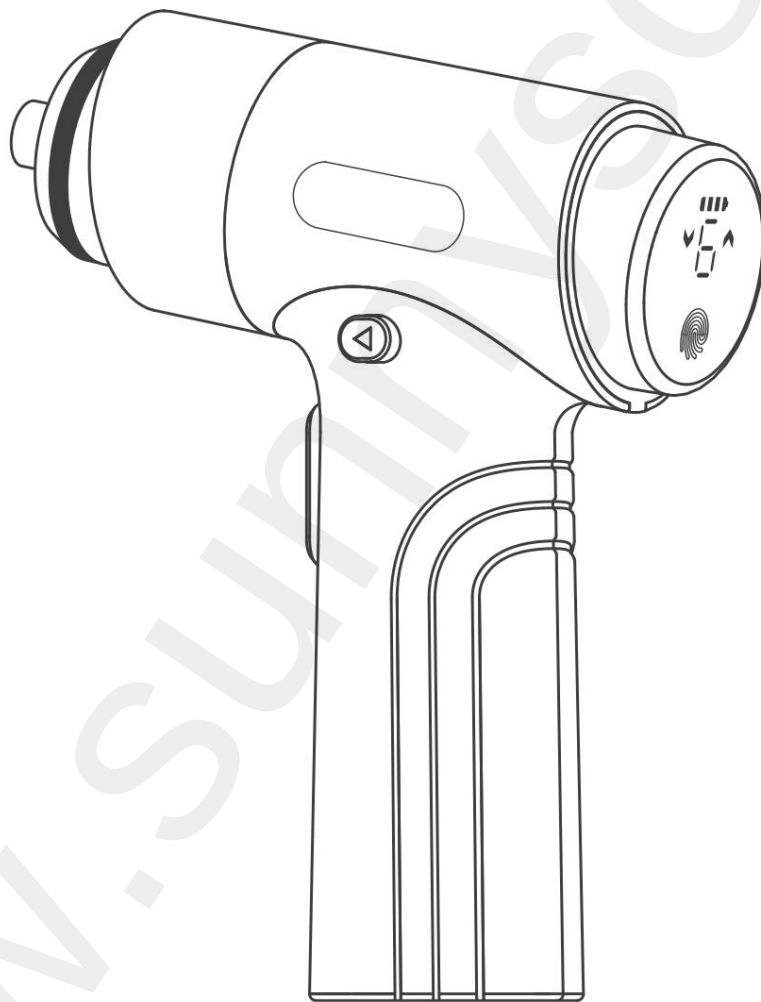

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el
a kézikönyvben szereplő biztonsági
figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat .



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság


1. A töltéshez csak a csomagban található tartozékokat használja. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésnek a veszélye.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek, és ne helyezze nedves környezetbe , mert ez a csavarhúzó korrodálódását okozza, és nem használható.
3. Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó nedves környezetben való használatát , védőintézkedésként használjon szilikon kesztyűt az áramütés kockázatának csökkentése érdekében .
- 4, Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére az üzemi balesetek csökkentése érdekében.

Személyes biztonság




- 1, A készülék nem játék, tartsa távol gyermekektől. Ellenkező esetben fennáll a reggeli roszullét veszélye.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzót, és ne okozzon sérülést.
- 3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják .

Alkatrész leírása

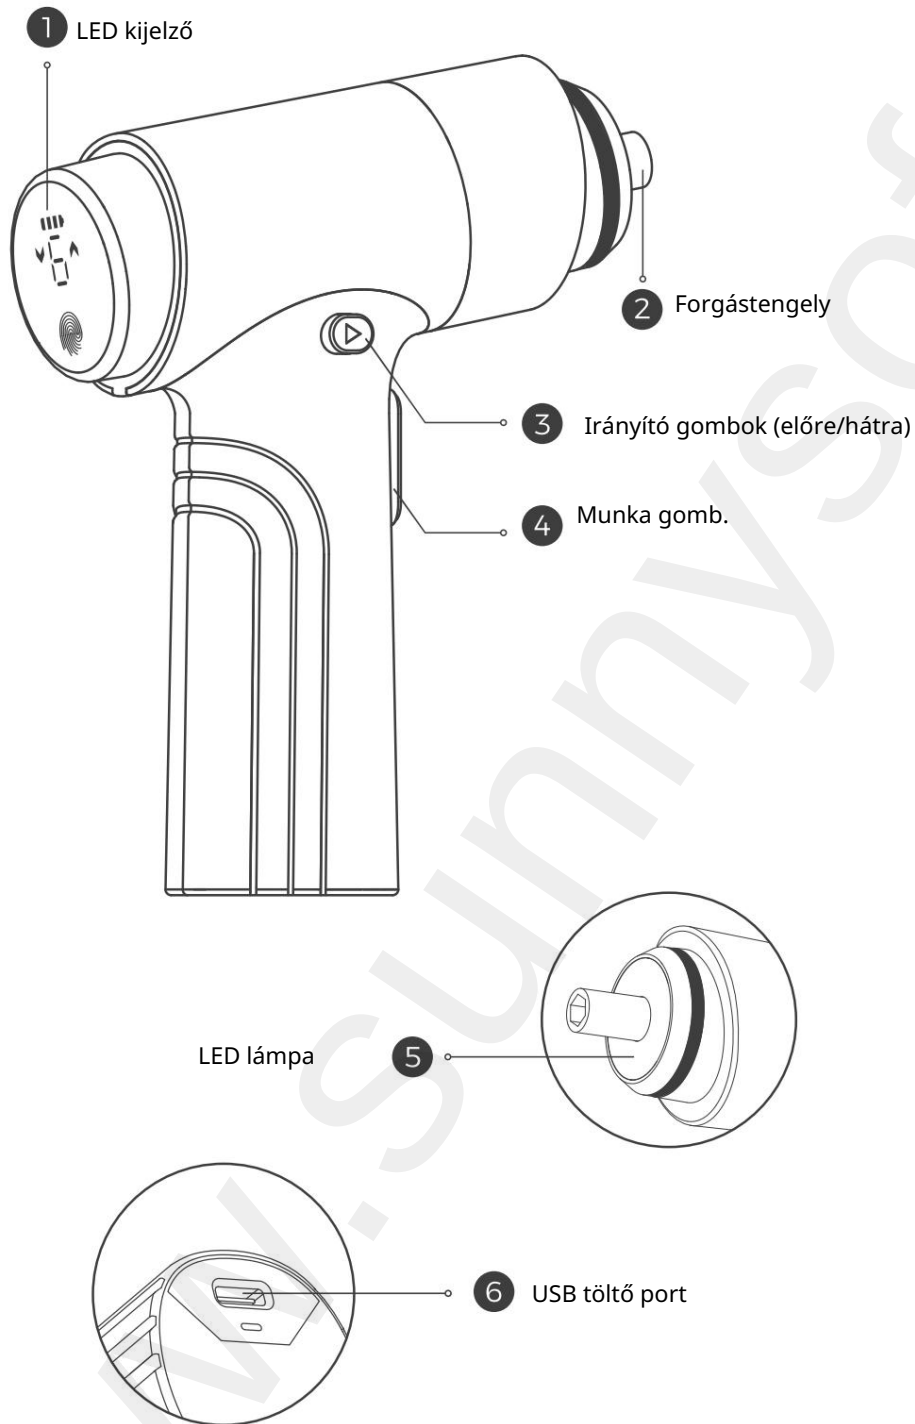

Érintő funkciók

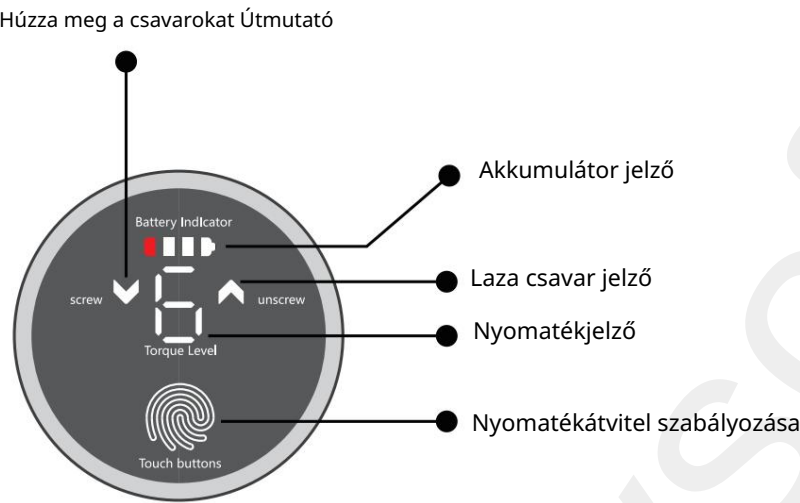

Nyomaték paraméterek


Fokozat	Nyomaték
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)


Az 1-6 sebességfokozat használatakor a blokkolásgátló funkció leáll a csavar lezárása után, majd 1 másodpercre el kell engedni a munkagombot, majd újra meg kell nyomni a munkagombot, mielőtt a motor működni kezd .

A 7- es fokozat használatakor azonnal újra használható .


Eljárás

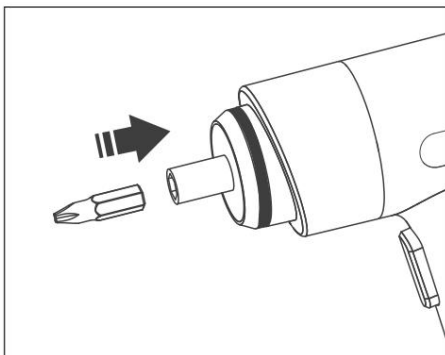


1. Szerelje be a bitet

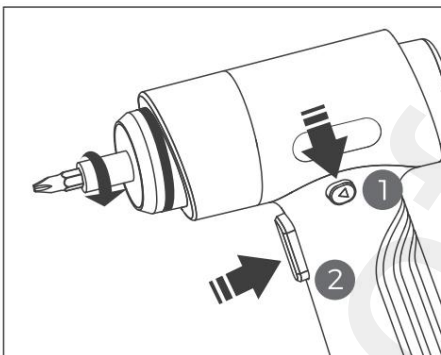


2. Nyomja meg az 1. gombot , előző a 2-es gomb megnyomásával és a csavar meghúzásával.

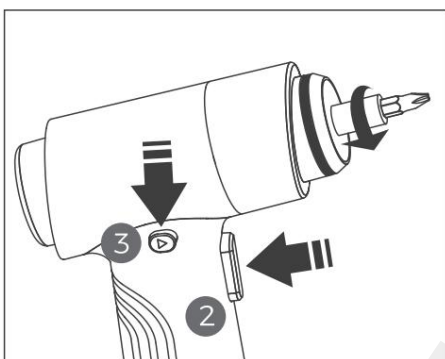


3. Nyomja meg a 3 gombot , mielőtt megnyomná a 2 gombot , majd engedje el csavar.

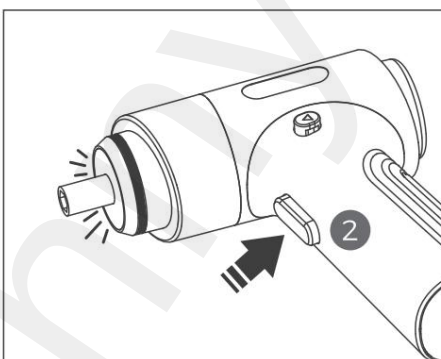

4. Nyomja meg a 2-es gombot , kapcsolja be könnyű, engedje el 10s után. Fény automatikusan kikapcsol.

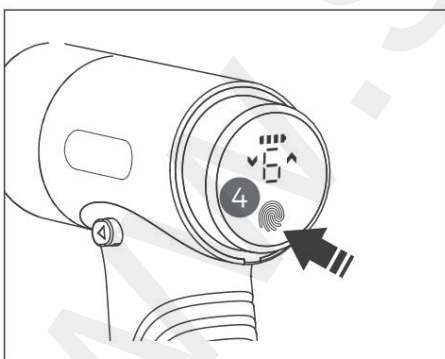

5. Érintse meg a kijelző 4-es pozícióját a beállításhoz 7 sebességfokozat.

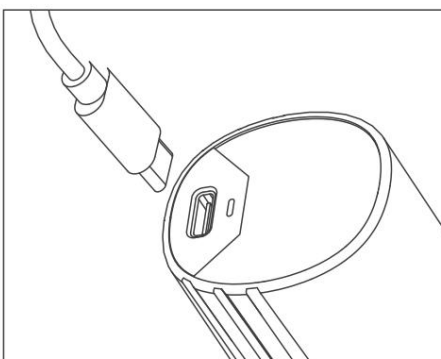

6. Használjon C típusú USB-t a töltéshez.

Termékleírások Modell: NO-882055

Feszültség: 3,7 V-DC

Akkumulátor kapacitás:

2500 mAh Üresjárat fordulat/szám: 200

ford./perc Elektromos nyomaték: 0,5-6 N.m

Akkumulátor típusa: Li Akkumulátor Manuális

nyomaték: 10 Nm Nettó tömeg:

345 g Töltési idő: <15 perc

Fúrószár anyaga: CRV prémium acél

Termék mérete: 122x142x46mm

H6,35x25mm x 32 csavarhúzó bitek:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Töltési utasítások

Amikor a terméket USB Type-C-vel tölti, az érintőképernyő tápellátásjelzője a „futólámpa” állapotát mutatja, és amikor teljesen fel van töltve, a tápfeszültség jelző mindig világít.

(Megjegyzés: töltés közben nem működik ; ha a teljesítményjelző pirosan villog, akkor nem működik, ha az akkumulátor lemerült).

1 Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket . A készüléket legfeljebb 2,5 órán keresztül töltse.

2. Töltse fel a készüléket legalább havonta egyszer. Ezáltal az akkumulátor jó teljesítményben marad.

A töltéshez használja a mellékelt kábelt.

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart , először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a csavarnál lévő termékrészek károsodását .

2, Ha nem használja az elektromos csavarhúzót, kérjük, helyezze el az elektromos csavarhúzót gyermekektől távol .

3, Ha a termék véletlenül vízbe esik vagy víz kerül, hagyja abba a készülék használatát , hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék egyenletesen forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb.
Ha sérült , használat előtt javítsa meg , mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat .

5. A rögzítők kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítőelemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket , amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit , és áramütést okoznak a kezelőnek.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát .

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja .

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.
2. Tilos az elektromos csavarhúzó hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kapcsokat, ne helyezzen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között. Kerülje el a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyak között.
4. Az akkumulátor elektrolitjának szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgás a bőrt vagy a szemét érintse. Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel le kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha a szerszám extrém töltése beszennyeződik, törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzó használat előtt fel kell tölteni. A töltést a megfelelő töltővel kell végezni, és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
10. Ne töltsé sokáig a készüléket.
11. Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz