



LASER TÁMOGATÓSZALAG


Kézi lézeres szalag
távolságméréshez

Termékutasítások

- Indikátor



- Gombok

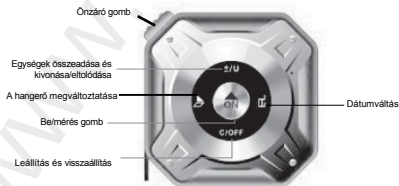

Alapvető műveletek

1. Indítsa el a gépet és zárja be

Nyomja meg a **a_{ON}** gombot kikapcsolt , a lézer és a műszer egyszerre indul el, a műszer a mérésre várakozó állapotba kerül.

Ez a készülék automatikusan kikapcsol, az automatikus kikapcsolás akkor következik be, ha 45 másodpercen belül nem történik művelet.

2. Alapvető mérés

Egyszeri mérés

Nyomja meg a **a_{ON}** gombot a lézer mérésre várakozó üzemmódban történő elindításához , rögzítse a mérési pontokat, majd nyomja meg a **a_{ON}** gombot az egyszeri elvégzéséhez, a mért eredmény megjelenik fő kijelzőn.

Folytassa a mérést

Nyomja meg hosszan a **a_{ON}** billentyűt a mérés várakozó üzemmódban, majd lépjen be a mérés folytatásának állapotába, az aktuális mérési érték valós időben jelenik meg a fő terület kijelzőjén, nyomja meg röviden a billentyűt. C/OFF, majd állítsa le a mérést.

3. Mérési adatok beállítása

Nyomja meg röviden a **a_┐** gombot az elülső és a végső tervezési adatpontok közötti kölcsönös eltolás feldolgozásához, a rendszer alapértelmezett értéke a végső

4. A készülék beállítása

A mérés feldolgozásához nyomja meg hosszan a **±/U** gombot, visszaállíthatja az aktuális egységet, a műszer 6 típusú egység közül választhat.

Mértékegység:

S/N	Hosszegység
1	0,000 m
2	0,0 in (láb)
3	0.00 stop
4	01/16 in (láb)
5	0'00"1/16

5. Leállítási funkció

Nyomja meg hosszan a C/OFF gombot, majd zárja be a készüléket.

6. Önkalibráló funkció

Önkalibrációs funkcióval rendelkezik, amely biztosítja a műszer pontosságát.

Kalibrálási módszer: a  gomb megnyomásával indítsa el a készüléket kikapcsolt állapotba, majd engedje fel a gombot  amíg a képernyőn meg nem jelenik a "boot", és lépjen be az automatikus kalibrációs üzemmódba.


A felhasználók ezt a számot  billentyűvel kalibrálhatják a műszer hibájának megfelelően. A beállítási tartomány -7 ~ 7 mm.

Ha befejezte a beállítást, mentse el a kalibrációs adatokat  gomb megnyomásával.

Funkció leírása


Önzáró funkció

Húzza meg a szalagot, az automatikusan rögzül, és megakadályozza a pattogást, amely megsérülhet a kezében.

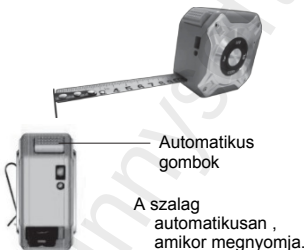

Mérési módszer: horogmérés

Akassza be a mért tárgyat, csúsztassa a szalaghorgot balra, és távolítsa el a szalaghorgot hibáját, használja a szalaghorgot alsó végét nullpontként.

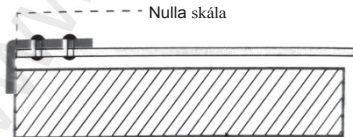

Műszaki paraméterek

Tétel	
Maximális mérési távolság	0.05-40/60/80 m
Távolságmérési pontosság	±2 mm
Szalag	5 m
Automatikus pontossági kalibrálás	Igen
A mérés folytatásának funkciója	Igen
A mértékegység kiválasztása	m/In/ft
Terület- és térfogtmérés	Igen
Hangjelzés	Igen
A lézerek típusai	650nm<1mW Level 2, 650nm<1mW
Automatikus lézerekikapcsolás	15 s
Automatikus leállás	45 s
Az akkumulátor maximális élettartama	5000 mérés
Működési hőmérséklet-tartomány	0 °C ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ~ 60 °C / -4 ~ 104 °F
Méret	73*73*40

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz




LASER **DISTANCE TAPE**


**Manual laser distance
measurement tape**

Product instruction

• Indicator

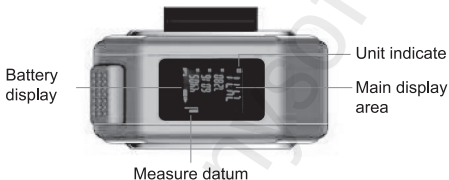

• Keys

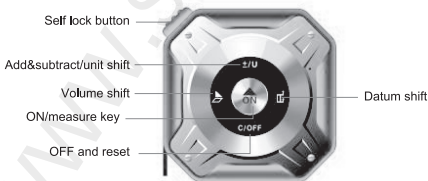

Basic operations

1. Start instrument and close instrument

Press **ON** key under the power off status, laser and instrument start at the same time, the instrument enter into waiting measure status.

This instrument is automatic power off, automatic power off if no operation within 45s.

2. Basic measurement

Single time measurement

Press **ON** key to start laser under waiting measure mode, lock measure points then press **ON** key to process single time distance measurement, the measured result display on the mainly indicate area.

Continue measurement

Long time press **ON** key under waiting measurement mode then enter into continue measurement status, the mainly indicate area real time display the current measurement value, short time press C/OFF key then withdraw the continue measurement.

3. Measurement datum setting

Short time press **↔** key to process the mutually shift between design front datum and end datum, system default as the end datum.

4. Unit setting

Long time press **±/U** key to process measurement, can reset current unit, the instrument provided 6 types units for choice.

Measurement unit:

S/N	Length unit
1	0.000m
2	0.0in
3	0.00ft
4	01/16in
5	0'00"1/16

5. Power off function

Long time press C/OFF key then instrument closed.

6. Self calibrating function

Provide self calibrating function to guarantee precision of instrument.

Calibrating method: continue press  key to start machine under power off status, loose  key till the screen occur "boot" and enter into automatic calibrating mode.


The users can calibrate this numeric by  key according to the error of instrument. The adjustment range is -7~7mm.

Press  key to save the calibrating data after adjustment finished.

Function description


Self lock function

Pull out tape band, automatically lock and avoid rebound to hurt hand.

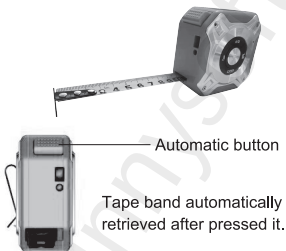

Measure method: hook measurement

Buckled the measured body to measure, left move the tape hook and remove the tape hook error, use the bottom end of tape hook as zero point.

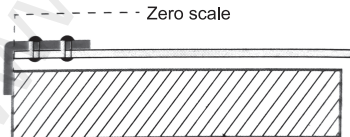

Technical parameters

Item	
The max measure distance	0.05-40/60/80m
Measure precision of distance	±2mm
Tape	5m
Automatically calibrate the precision	Yes
Continue measurement function	Yes
Select measurement unit	m/in/ft
Area and volume measurement	Yes
Voice reminding	Yes
Laser types	650nm<1mW Level 2, 650nm<1mW
Automatically cut off laser	15s
Automatic power off	45s
The max working life of battery	5000 times (single time measurement)
Working temperature range	0℃~40℃/32~104℉
Storage temperature	-20℃~60℃/-4~104℉
Profile size	73*73*40