

NEXTOOL KÜLTÉRI LED ZSEBLÁMPA 6IN1 POWERBANKKAL



Felhasználói kézikönyv

Funkciók


1. A 6in1 zseblámpa egy többfunkciós eszköz. Alkalmos kempinglámpának, munkalámpának, figyelmeztető lámpának, akkumulátorkészletnek - powerbanknak és hang- és fényjelzésnek.
2. Bármilyen körülmények között, kültéri használatra és a veszély során történő védelemre használható.
3. A maximális fényerősség 1000 lm, a fénytartomány 240 m-ig terjed. Szabadalmaztatott lencse, teleszkópos fókuszálás, gyors váltás lehetőségével egyetlen spot vagy szórt fény üzemmódra.
4. Veszély esetén egy gomb megnyomásával átható riasztás és vakító villanás aktiválható, amely felhívja a környezet figyelmét és elriasztja a potenciális támadót.
5. A készülék tartalmaz egy vörös és fehér fényforrást, egy oldalsó fényforrást besugárzási vagy figyelmeztető fény funkcióval. Az oldalsó részen van egy mágneses rész is, amely mágneses tárgyak megragadására szolgál.
6. A készülék tartalék energiabankként is használható, például mobiltelefonok töltésére.


Leírás

1. Riasztás: hangos riasztás, hangjelzés minden irányba.

2. Szabadalmaztatott lencse: nagy fényerősség, békaszem alak, 1000 lm fényerősség, hosszabb-rövidebb fénytávolság beállítása.

3. Diffúzor: rövidtávú megvilágításra tervezték, 4000 K (fényhőmérséklet, lágy fény), vörös/fehér fényvel vagy kombinációval felszerelve.

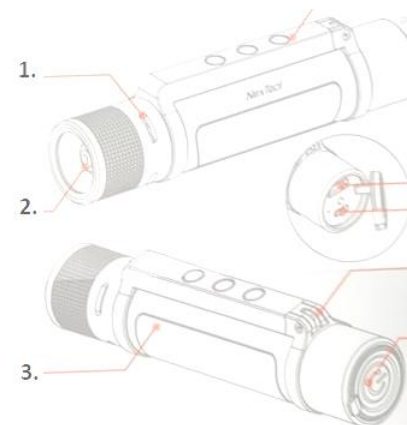

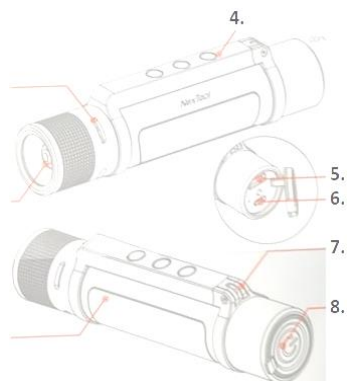

4. Mágneses tartó: különböző irányokba állítható, gyors tapadás, a készülék testével együtt forgatható.

5. Powerbank: port

6. Töltőport

7. Nyakkendő lyuk

8. Gomb: be/ki, könnyen megnyomható.

Műszaki adatok

Paraméterek	Fényszóró		
	Magas	Közepes	Alacsony
Fényerő	1000 lm	180 lm	40 lm
Működési idő	2,5 h	6 h	24 h
Távolság	240 m	100 m	40 m

Paraméterek	Oldallámpa (munka, kemping, jelzőfény)			
	Alacsony	Magas	Red	Piros/fehér
Fényerő	20 lm	200 lm	6 lm	-
Működési idő	48 h	4 h	24 h	90 h
Távolság	5 m	15 m	-	-


Paraméterek	Hang- és fényjelzés
	S.O.S
Fényerő	flash
Működési idő	5 h
Távolság	-

Ellenállás	1 m
Vízálló	IPX4
Dimenzió	34 mm (testátmérő) x 160,5±2 mm (hossz)
Súly	203.5 ± 5 g
Anyag	6061-T6 repülőgépipari alumínium és BAS paszta, II. típusú eloxált acél
Töltés	Töltőport USB-C, 5V/1A, töltési idő 3-5 óra, (USB-A), 5V/1A, powerbank kapacitás: 1400 mAh
Akkumulátorok	1x 18650 lítium akkumulátor, 2600 mA, 3,6 V 9,36 W

A fenti paramétereket a Q/GDBCY 015-2019 teszt alapján határoztuk meg. Felhasznált akkumulátor: 1x 18650 (2600 mAh). A paraméterek más akkumulátortípusoktól és az elvégzett teszt hőmérsékletétől függően változhatnak.


Útvonalterv

Be-/kikapcsolás

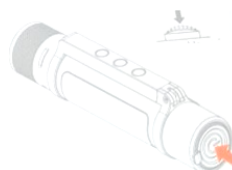


Nyomja meg a gombot 0,5 másodpercig, és kapcsolja be/ki a készüléket. A készülék az utolsó üzemmód automatikus memorizálásával van felszerelve. Bekapcsolás után a készülék a kikapcsolás előtt beállított üzemmódot állítja vissza.

Átkapcsolás a fő/szekunder fény között

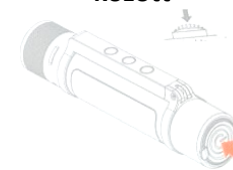


Kapcsolja be a készüléket, kattintson duplán a fő világítási módra, és váltson át a másodlagos lámpa/világítási módra.

Fényerő beállítások

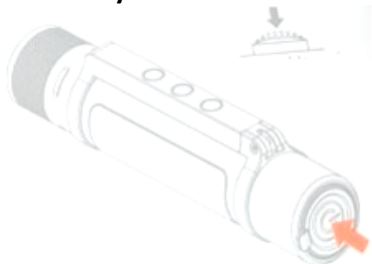

A fő világítási módban a király gomb megnyomásával válthat a készülék fényereje között: nagy fényerő-közepes fényerő-alacsony fényerő.

Teleszkópos fókusz

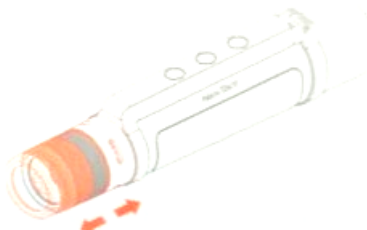

Húzza ki vagy húzza be a lencse egy részét és fókuszáljon - egy pontos vagy szórt fény mód.

Töltés



Tápegység vagy USB-adapter 5V/1A paraméterekkel, töltési idő 3-5 óra (töltés közben a LED-kijelző pirosan villog, a teljes töltés után a piros fény világít).

Tartalék powerbank




Az USB-A port kimeneti kapacitása szobahőmérsékleten 1400 mAh (5V/1A).

Az oldalsó lámpa fényerejének beállítása



Kapcsolja be a készüléket oldalfény üzemmódban, majd nyomja meg a gombot, és válassza ki a kívánt fényerőt: alacsony fényerő fehér fény-nagy fényerő fehér fény-vörös fény-vörös/fehér fény villogás.

Figyelmeztető üzemmód

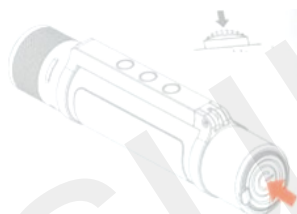

Ha a készülék ki van kapcsolva vagy bármelyik üzemmód be van állítva, nyomja meg a gombot 2,5 másodpercig a riasztási üzemmód aktiválásához (főfény villogása, oldalsó fény villogása, hangjelzés). Nyomja meg újra a gombot 2,5 másodpercig, és kapcsolja ki az üzemmódot.

Karbantartás

Rendszeres karbantartással tartsa jó állapotban a berendezést.

1. Ha a berendezés sós vízzel vagy maró folyadékokat tartalmazó környezettel érintkezik, azonnal tisztítsa meg vízzel.
2. A készülék tartalmaz egy akkumulátort. Ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ne szerelje szét az akkumulátort vagy a készüléket, és ne babrálja meg azt. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
3. Ne zárja rövidre az akkumulátort, ne dobja a földre, és ne kezelje azt bármilyen nem megfelelő módon (ne tegye ki rezgésnek, nyomásnak stb.). Ne dobja az akkumulátort vagy a készüléket tűzbe. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy robbanás veszélye. Ne tegye ki a készüléket 60 °C feletti hőmérsékletnek.
4. Ne irányítsa a fényt közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Ellenkező esetben fennáll a szemkárosodás veszélye. Tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen. A készülék nem játék.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz