


70mai Dash Cam Pro Plus+

Használati utasítás

70mai

Termék áttekintés

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

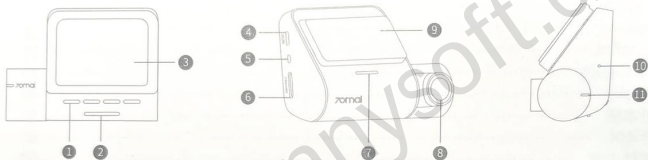

❶ Funkciógombok

❷ Gomb: Bekapcsolás

❸ Megjelenítés

❹ Tápcsatlakozó

❺ Hátsó kamera port

❻ Memóriakártya-nyílás (MicroSD)

❼ Beszélő

❽ Kamera

❾ Tartó nyílás

❿ Mikrofon

⓫ LED dioda

Megjegyzés: A kézikönyvben található illusztrációk, tartozékok és felhasználói felület csak referenciaként szolgálnak. A termékek modellenként eltérőek lehetnek.

Instalace


1. Az elektrosztatikus matrica felszerelése

Elször tisztítsa meg a szélvédőt. Ezután helyezze az elektrosztatikus matricát a képen jelölt területre. Válasszon ki egy egyenes és sima pontot. Kerülje a szélvédő szélét. Nyomja ki az összes minden légbuborékot, amely az üveg és a szélvédő között megjelenhet. matrica között.




2. Memóriakártya telepítése

Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba (érintkezőkkel felfelé).A kártya helyes behelyezését egy kattánás kíséri.




3. A konzol felszerelése

Helyezze be a tartót a nyílásba. A tartó helyes behelyezésével együtt jár a egy kattanással jár. Győződjön meg arról, hogy a tartót helyesen helyezte el.

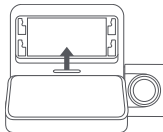


4. A kamera felszerelése

Húzza le a kamera tartóján található védőfóliát. Helyezze a kameratartót az elektrosztatikus matrica közepére, és nyomja az elektrosztatikus matricához.



5. Kapcsolja be a készüléket

Helyezze be a kábelt a tápcsatlakozóba. Vezesse a kábelt a szélvédő tetején, majd lefelé (az oszlop mentén) az utas műszerfaláig. Ezután vezesse a kábelt a kesztyűtartó körül a szivargyújtóhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt a reduktorhoz, és dugja be a szivargyújtóba.




Megjegyzés:

- A mellékelt feszítővas segítségével helyezze a kábelt a gumitömítés alá.
- A kábelvezetés és a szivargyújtó helyzete autómoddellenként változhat.

6. Állítsa be a megfelelő szöget

Kapcsolja be a kamerát. Állítsa be úgy, hogy a kamera a jármű elejét rögzítse.



70mai app (letöltés)

A készülék összekapcsolható a 70mai alkalmazással. További információkért kérjük, olvassa el a QR-kódot.



Megjegyzés: A kamera okostelefonos hotspothoz való csatlakoztatásához a következőkre van szükség: Android 4.4 vagy IOS 9.0 vagy újabb.

Online utasítások

Az online utasításokat a QR-kód tartalmazza. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.



Memóriakártya utasítások

- Memóriakártya nem tartozék. Az első használat előtt telepítse.
- A készülék támogatja az összes szabványos Micro SD kártyát. Használjon 16 - 128 GB kapacitású kártyákat 10-es vagy magasabb sebességsztályú kártyákkal.
- A kártyát az első behelyezés után közvetlenül a készülékben formázza meg (a kártyán lévő korábbi adatok biztonsági mentése). Ezzel megelőzheti a videók tárolásával kapcsolatos problémákat.
- A kártyán végzett felülírási ciklusok idővel a kártya sérülését okozhatják (ami befolyásolja az adatok tárolási képességét). Ebben az esetben azonnal cserélje ki a kártyát.
- Kell magasabb kategóriájú memóriakártyát használni (megfelelő írási sebességgel és tárolási mérettel). Gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő memória használata miatt elveszett vagy megsérült videókért memóriakártya használata miatt.

A kártyát kéthetente ajánlott formázni (az írási olvasási sebesség csökkenésének megelőzése érdekében).

Bekapcsolt állapotban ne helyezze be és ne vegye ki a kártyát a készülékből.

Intézkedések

Az első használat előtt alaposan olvassa el a mellékelt használati utasítást.

-A készüléket úgy tervezték, hogy menet közben rögzítse a jármű előtt zajló aktuális eseményeket. A készülék nem garantálja a biztonságos vezetést. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék vezetés közbeni kezelése miatt bekövetkező balesetekért vagy a járműben keletkezett károkért.

-A készülék egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően (függ a járműmodelltől, a vezetési stílustól, a jármű állapotától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a Micro SD kártya állapotától). A kamerafelvétel csak referencia célokat szolgál.

-Installálja a készüléket a kézikönyvben leírtak szerint. A készülék nem korlátozhatja a vezető látóterét, és nem blokkolhatja a légzsákokat (a készülék sérülésének vagy személyi sérülésének elkerülése érdekében).

-A töltéshez használja a mellékelt autós töltőt és tápkábelt. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem eredeti tartozékok használata által okozott károkért.

-Ha az akkumulátor használat vagy tárolás közben deformálódik, felfúvódik vagy folyadék szivárog belőle, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon szervizközponthoz.

-Ne helyezze a készüléket mágneses tér közelébe. Károsodás veszélye áll fenn.

-Ne használja szélsőséges hőmérsékleten (-10 °C és 60 °C).

-A készüléket a jogszabályoknak megfelelően használja.

Műszaki adatok

Produkt: 70mai Dash Cam Pro Plus+

Model: A500S-1

Bemenet: 5V $\equiv$ 2A

Vezetéknélküli kapcsolat:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Energiaforrás: szivargyújtó

Akkumulátor típusa: lítium-polimer
akkumulátor

Akkumulátor kapacitás: 500 mAh

Felbontás: 2592 x 1944

Lencse: FOV140°/F1.8

A csomag tartalma

1. 70mai Dash Cam Pro Plus+ ×1
2. Tartó ×1
3. Tápkábel ×1
4. Kettős USB töltő ×1
5. Kar×1
6. Elektrosztatikus matrica ×2
7. Matrica a tartóra ×2 (1 már csatlakoztatva)
8. Felhasználói kézikönyv×1
9. Hátsó kamera tartozékokkal x1

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz