

XIAOMI NEXTTOOL TÖBBFUNKCIÓS ÖSSZECSUKHATÓ ÁSÓ PUPPET






Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Funkciók

1. Két szögben állítható lapát/seprű/kapa

A reteszelő kialakításnak köszönhetően az ásó két pozícióba állítható anélkül, hogy az ásó visszamenné. Kapaként is használható.

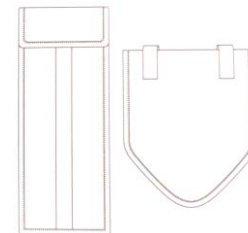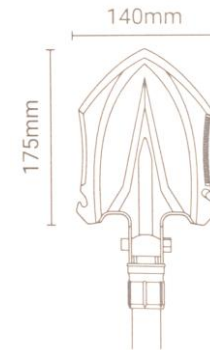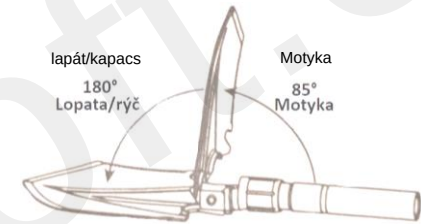

2. Széles lapát/kaparó terület

Széles lapát a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz (talaj, föld, homok stb.)

3. Könnyen szállítható

Összezsukható lapát/csiszoló/kapa és minőségi nejlon tok a könnyű rögzítéshez és szállításhoz.

Műszaki adatok


Lapát/kefe/kefe anyaga: 20Cr13

Markolat anyaga: alumínium ötvözet

Hossz: 830 mm

Tömeg: 985 g $\pm$ 20 g

Leírás

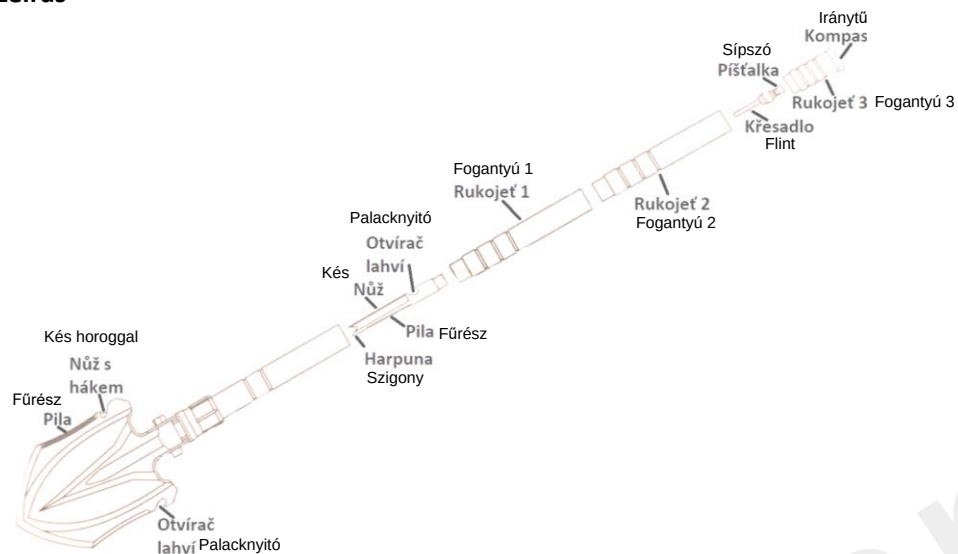

Karbantartás

1. Győződjön meg róla, hogy a reteszelőcsavar megfelelően rögzítve van. Ellenkező esetben fennáll a helytelen használat és a sérülés veszélye.
2. Használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a berendezést. Ezután helyezze a berendezést a tárolóhelyre. Ez meghosszabbítja a berendezés élettartamát.
3. A készüléknek éles részei vannak. Óvja a készüléket a gyermekektől. A készülék nem játék. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
4. A készüléket normál használatra szánták. Ne terhelje túl szükségtelenül a berendezést. Védje a berendezést a nagy kövektől vagy fémes anyagoktól (például fémcső).

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz