



DDC

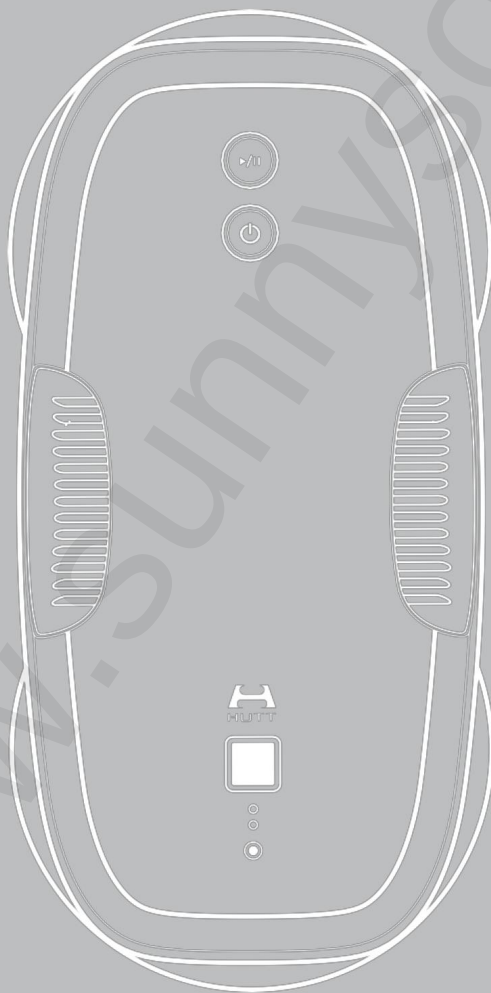

ROBOT ABLAKTISZTÍTÓ DDC5



www.huttwisdom.com

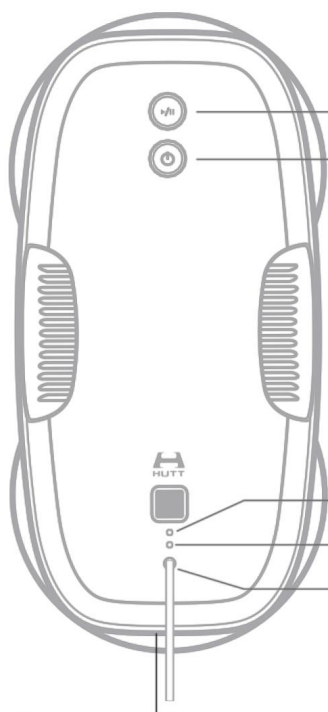

Indítás/leállítás Be-/

Kikapcsolás Nyomja meg és
tartsa lenyomva 3
másodpercig a készülék
be- és kikapcsolásához.

Töltésjelző

Állapotjelző

Tápkábel



Oldalnézet

Biztonságos kötészerelés

ole


Állapotjelző (zöld)

Állapotjelző
(piros)


Kivehető forgó

Termékprofil


lemez Normál körülmények között,
de közvetlenül a tisztítóeszközhöz
kell csatlakoztatni

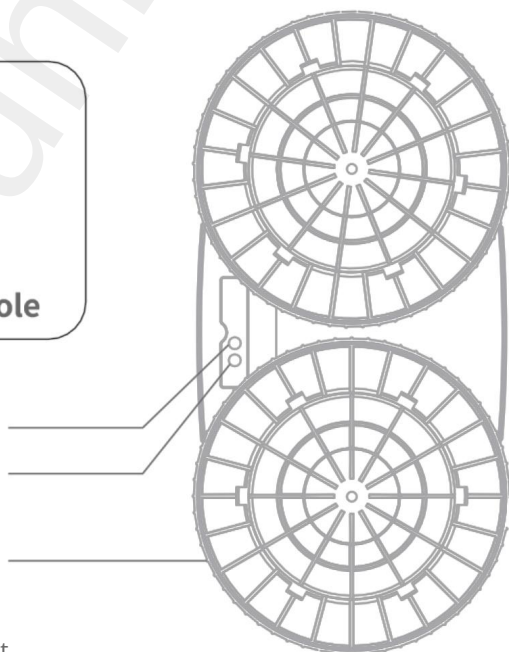

Alkatrészlista

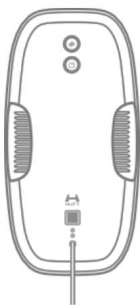


Főgép és
hosszabbító kábel

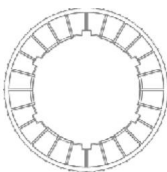

Forgó tárcsa
(telepítve
(eladott))



Távoli
ellenőrzés



Tisztító kendő



Biztonsági kötél



Adapter




Dugó




Öntözőtartály Felhasználói kézikönyv

Telepítési utasítások


Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kötélt rögzítő vége meg van húzva a gépen. Használatkor javasolt a biztonsági gyűrűt egy szilárd, át nem húzható tárgyra rögzíteni, megfelelő hosszúságú kötéllal, hogy a gép működjön.

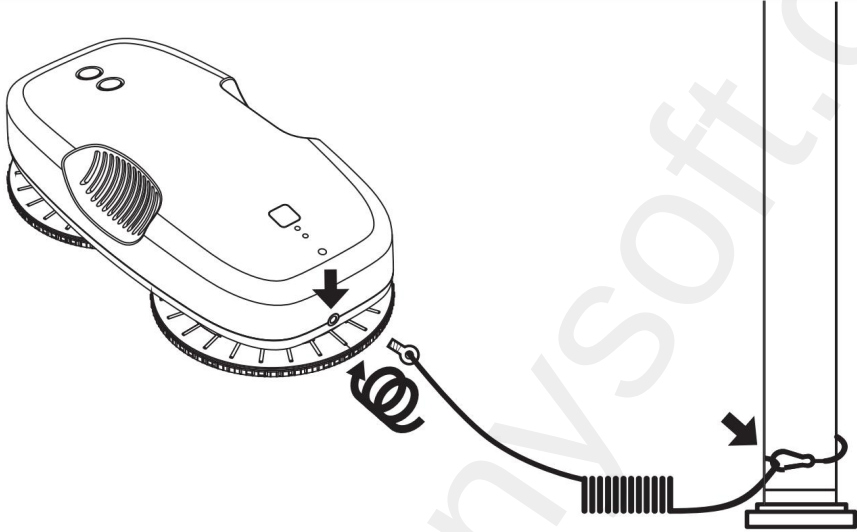


Nedvesítsen meg egy tisztítókendőt, és csavarja ki, amíg már nem csöpög. Helyezze a forgótányérra. Ha nagy mennyiségű homok tapadt az üvegre, először használjon száraz tisztítókendőt.

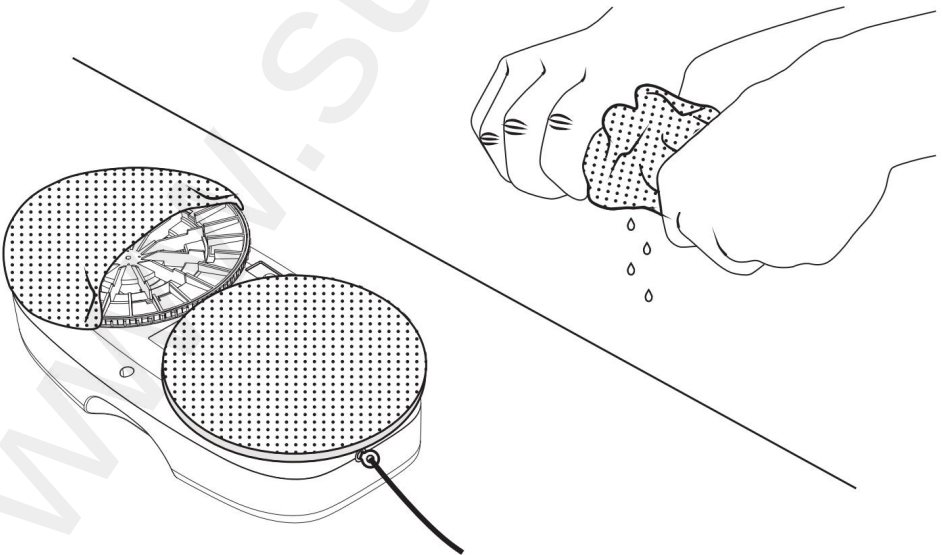

A forgó tárcsa eltávolítása után használat előtt győződjön meg arról, hogy visszahelyezte a helyére. A tisztítógyűrű felszerelése után ellenőrizze, hogy 360°-ban egy szintben van-e a géppel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rögzítőkapocs a helyén van, és nincs-e levegőszivárgás.

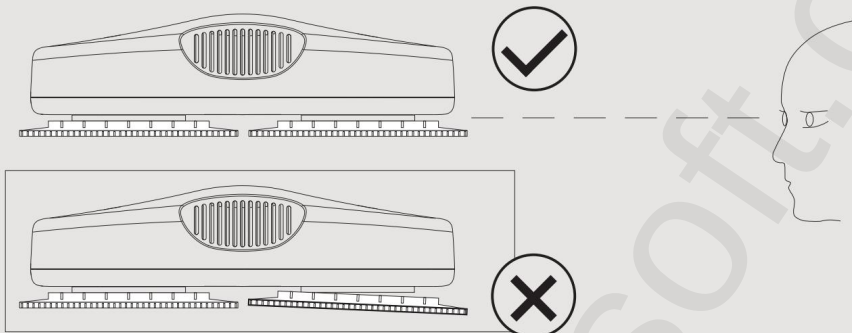


Lock the knob of the extension cable and the cable of adapter. Connect the plug to the adapter, and then connect the socket to the power supply.

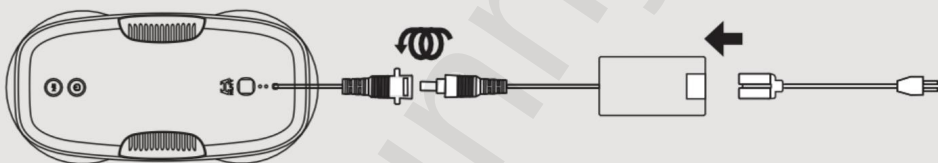

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. Helyezze a készüléket egy felületre.

Nyomja meg a Start gombot, és kezdje el a munkát.

Ne helyezze a gépet túl közel az ablakkerethez. Ellenőrizze a forgótárcsás rögzítőkapcsok légtömörségét, ha a szívócső nem csatlakozik az ablaktáblához.

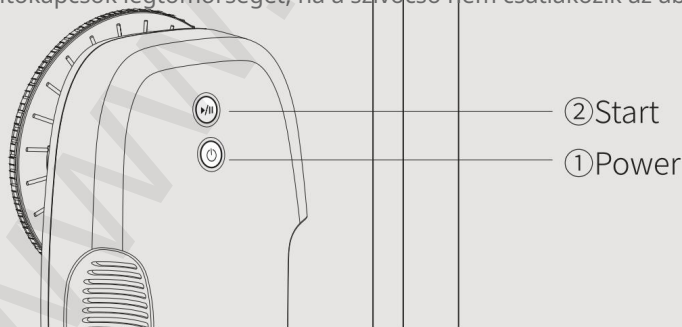

Utasítások és biztonsági

óvintézkedések



Biztosított kötél

Ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e, és hogy a biztonsági kötél **biztonságosan rögzítve** van -e a rögzítési ponthoz.



Ellenőrizze a munkakörnyezetet

Győződjön meg arról, hogy az üveg száraz. Ne használja esőben, vagy ha az üveg nedves és ködös.

Ne használja törött vagy repedt minőségekre.

Ha az ablaküveg külsején magasban dolgozik, az alatta lévő talajra biztonsági figyelmeztetést kell elhelyezni, hogy elkerülje a személyi sérüléseket.



Vegytisztítás és nedves törlés Ha sok

homok és por van az üvegen, először használjon száraz tisztítókendőt; A közönséges szennyeződések közvetlenül le lehet **törölni egy tisztítókendővel** a felszerelés előtt, először megnedvesítve, majd szárazra

csavarva; Mászás közbeni megcsúszás esetén használjon szórópalackból 2-3 permetnyi tiszta vízzel

megnedvesített száraz ruhát; Ha egy kis területen makacs foltok vannak, törölje le többször a távirányítóval.



Üzembe

helyezés 1 Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó csatlakoztatva van-e.

Hz Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (3 másodperc) a gép elindításához, és ellenőrizze, hogy a ventilátor forog-e, és helyezze a gépet elég távol az ablakkerettől.

3 Elengedés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék rögzítve van a panelhez. @

Nyomja meg a Start gombot a gép mozgásának aktiválásához.



A gép eltávolítása

1 Amíg a gép még működik, egyik kezével fogja meg a rögzített kötelet, a másik kezével pedig tartsa a gépet úgy, hogy lenyomva tartja a bekapcsológombot az eltávolításhoz.

2 Ha a kéz nem tudja megérinteni a gépet, és a távirányító nem elérhető, húzza meg a biztonsági kötelet az üveg mellett, lassan húzza vissza a gépet olyan helyzetbe, ahol a kéz elérheti, majd távolítsa el a gépet.




Áramkimaradás elleni védelem Véletlen

áramkimaradás esetén a gép a belső akkumulátort használja a szívás fenntartására 20 percig, amit hang- és fényjelzés jelzi.

A lehető leghamarabb távolítsa el a gépet.

Utazástervezési irányelvek

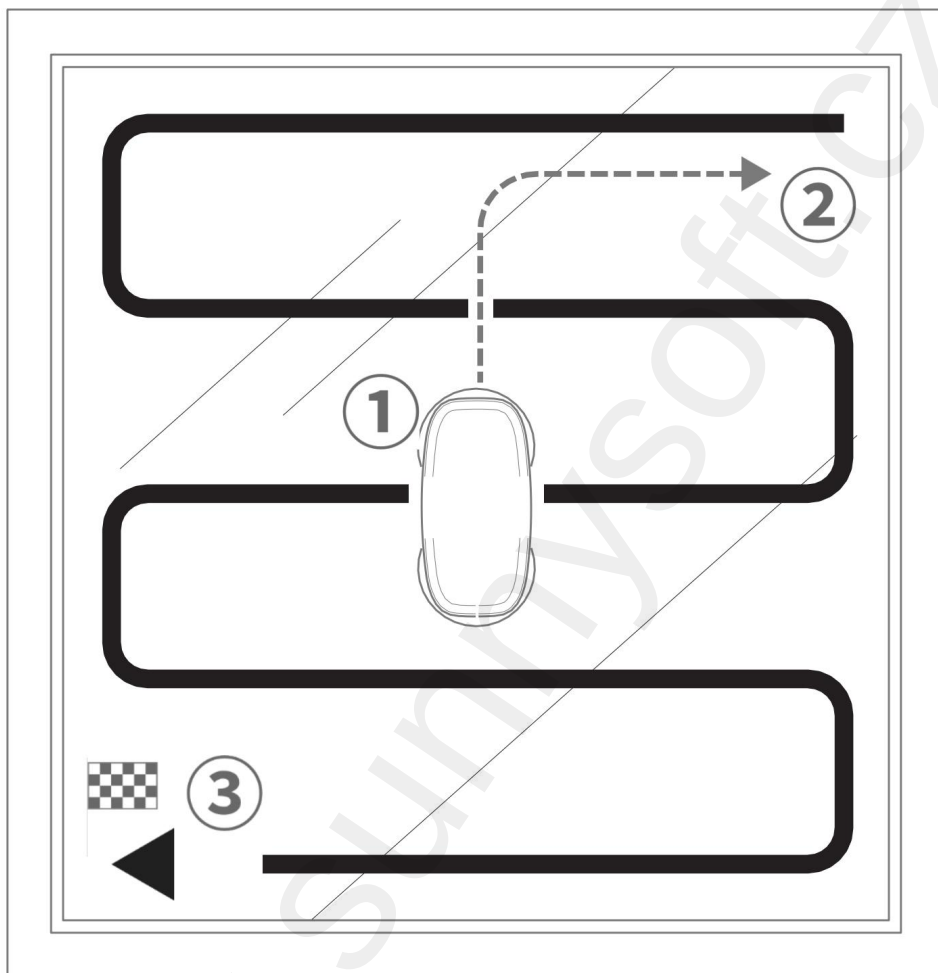

Automatikus ablakmosás útvonaltervezés


1 Helyezze a gépet az ablaküveg közepére, és elég távol az ablakkerettől, nyomja meg a Start gombot, a gép automatikusan felfelé, majd jobbra mozdul, végül eléri az ablaküveg jobb felső sarkát.

2 Amikor a gép eléri a jobb felső sarkot, S-alakú pályán felülről lefelé törli az ablakokat.

3 Az ablaküveg alakjától függően a gép az ablak bal vagy jobb alsó sarkát használja törlési végpontként.


@ A tisztítás befejezése után a gép automatikusan a kiindulási ponthoz közeli pozícióba mozog, amelyet a kezelő kényelmesen el tud távolítani.

LED jelzés és az övék jelentések

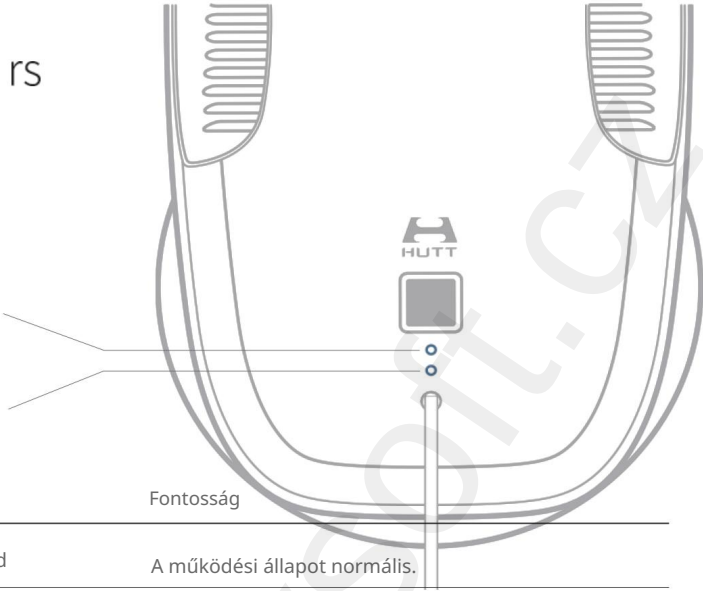

LED / hang	Állami	Fontosság
Állapotjelző	Örökzöld	A működési állapot normális.
	Állandó zöld	A takarítási munka befejeződött.
	3 hosszú hangjelzés	
Töltésjelző	Állandó piros szín	A beépített akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Előtt Kérjük, töltsé 15 percig úgy, hogy bekapcsolja.
	Villogó kék	Beépített akkumulátor töltés, ha szükséges a Start gomb megnyomására pirosan világít, folytassa a töltést.
	Állandó kék	A beépített akkumulátor teljesen fel van töltve.
Töltésjelző	Villogó piros	A gép ki van kapcsolva, csatlakoztassa az áramforrást vagy távolítsa el a gépet; elégtelen szívás, ellenőrizze a gépet, hogy nincs-e légszivárgás." Ha az ok túl gyenge vagy túl erős súrlódás az ablaktábla és a gép között, cserélje ki szükség esetén tisztítókendőt.
Állapotjelző	Piros és kéken ragyog alternatívaként	A gép hibás, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyféllel szolgáltatás

Távírányító utasítások ellenőrzés

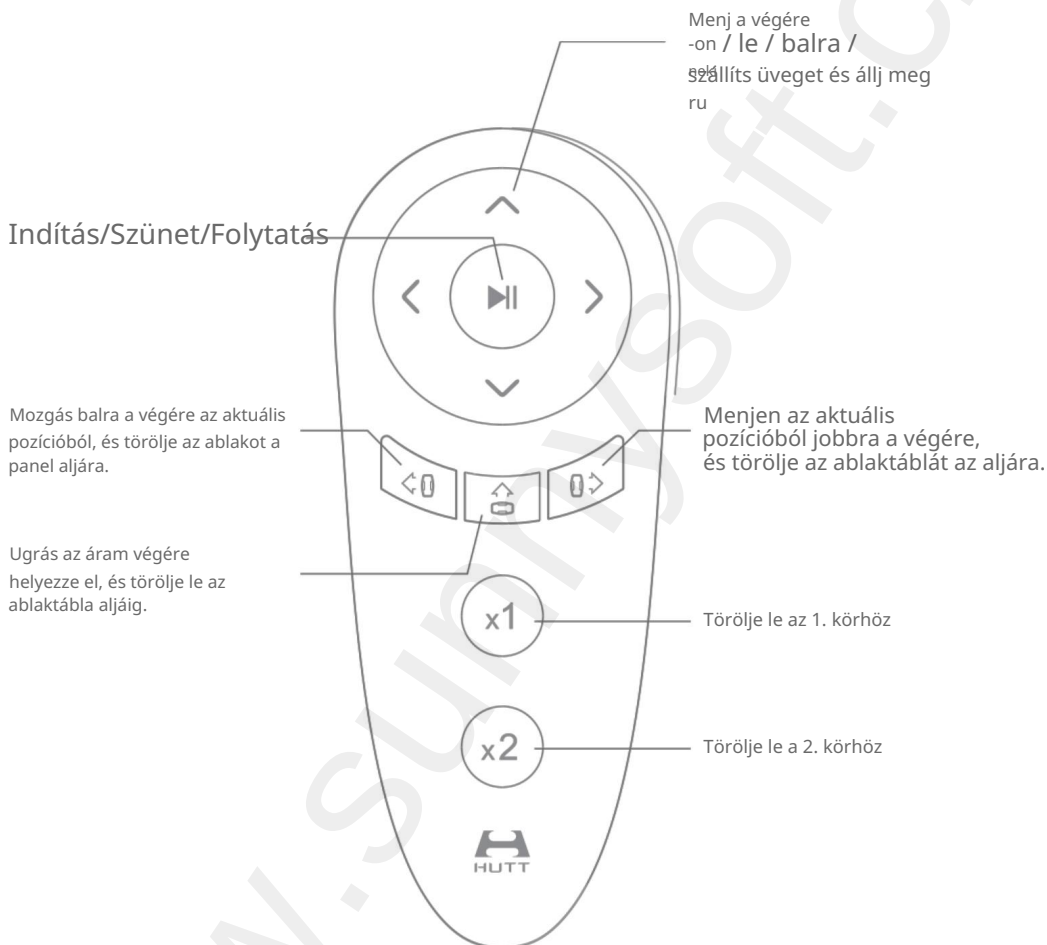

A gyerekek általi helytelen manipuláció elkerülése érdekében minden két parancs között meg kell nyomni a Szünet gombot.

Alapparaméterek

	DDC5/DDC55
Névleges feszültség	24V
Névleges teljesítmény	90W
Zaj decibel	= 65 db
Méret	290*135*85cm
Töltőáram	300mA
Az akkumulátor kapacitása az áramkimaradás elleni védelem érdekében	650 mAh
Szívástartási idő áramszünet esetén	Legalább 20 perc
Változtatható szívási frekvencia	2000-3800Pa
Minimális használathoz szükséges terület 300*300 mm	

Hibaelhárítás

Ha a hibajelző lámpa pirosan villog, folyamatos rövid sípolással jelet, ellenőrizze: a tápkábel csatlakozója laza vagy sérült, ami áramkimaradást vagy rossz érintkezést eredményez.

Túl **nedves**- e az **ablaküveg** vagy a **tisztítókendő** , ami túl kicsi súrlódási erőt eredményez .

A tisztítókendő túlzott súrlódása az üvegen lévő ragadós anyagok miatt .

A tisztítógyűrű légszivárgás nélküli helyre van-e szerelve.

Nem egyenetlen-e a gép felülete, ami légszivárgást okoz. A szívó bemenet eltömődött-e.

2 A piros és zöld hibajelző lámpák felváltva villogása figyelmeztető hanggal azt jelzi, hogy a gép rendellenesen működik. Kérjük, forduljon közvetlenül az ügyfélszolgálatához.

3 Ha a gép csúszás miatt nem érzékeli az ablak felső szélét felmászaskor , nyomja meg a szünet gombot, és a távirányító gombjaival vezérelje a gépet, hogy az aktuális pozícióból balra/jobbra folytassa a tisztítást.

@ Ha a gép nem mozog simán, cserélje ki a tisztítókendőt, vagy ellenőrizze, hogy a tisztítókerék csavarja nem lazult-e meg.

Nyomja meg a szünet gombot, és távolítsa el a gépet, ha nem áll le automatikusan a teljes ablaküveg megtisztítása után .

Biztonság

Követelmények:

Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e, és használja a biztonsági kötelet a gép használatba vételéhez. A riasztást a földön kell beállítani a légi munkához.

2 Ezt a terméket nem szabad vízbe meríteni.

3 Ne használja repedt és sérült üvegen.

@ A gép külső felületének tisztításakor a gépet le kell állítani, hogy elkerülje a veszélyt a gép mozgása közben.

Ne helyezze ujjait vagy más testrészeit a termék forgásának és nyílásának közelébe.

@ Használja ezt a terméket az utasításoknak megfelelően. Ha a hiba nem hárítható el, forduljon az ügyfélszolgálathoz. **A veszély elkerülése érdekében engedély nélkül ne javítsa meg .**

Csak 0° 40° hőmérsékletű háztartási környezet tisztítására használható.

Akkumulátor és töltés

Ne használjon más gyártótól származó töltőt, illetve engedély nélkül ne szerelje szét és szerelje össze a főmotort, az akkumulátort és a töltőt .

2 Ha a töltő sérült vagy eltört, ne használja tovább. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Helyezze a töltőt távol a hőforrásoktól.

@ Ha a terméket szállítani kell, javasoljuk, hogy a szállításhoz **használja** az eredeti csomagolást , és kapcsolja ki a gépet.

5 Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltse fel teljesen , kapcsolja ki , és tárolja hűvös, száraz helyen. Töltse fel legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlmerülés miatti meghibásodását.

Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz