

Mibro fü lhallgatók


S1

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük, a divatos megjelenés és a kiváló minőségű, sztereó hangja miatt az életét.

Megjegyzés: Miután megkapta a terméket, kérjük, töltse fel teljesen a töltő tok segítségével, mielőtt először használná.

A kiegészítők azonosítása

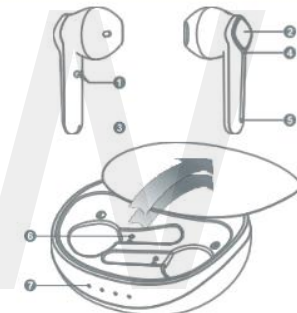


- 1. Töltő tápellátás
- 2. Töltő tápellátás
- 3. Töltő tápellátás
- 4. Töltő tápellátás
- 5. Töltő tápellátás
- 6. Töltő tápellátás
- 7. Töltő tápellátás

Töltés

Töltés közben a töltő tok oldalán lévő jelző fény körben világog, és teljesen feltöltéskor folyamatosan világog.

- Töltés, amikor a jelző fény világog. Ha mind a négy jelző fény világog, a töltő tok teljesen feltöltött.
- az akkumulátor teljesen fel van töltve.

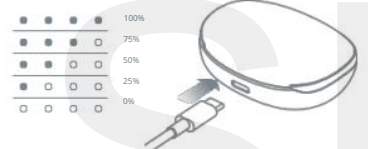

Használat

Cső szíjjal felfelé a töltő dobozt, és a fejhallgatót automatikusan bekapcsolja, és Bluetooth párosítási módba lép. Nyissa meg a telefonrendszer Bluetooth-ját, keresse meg a „Mibro Earbuds S1” Bluetooth nevet, kattintson az eszköz nevére, és fejezze be a párosítást. Vegye ki a fejhallgatót és tegye fel. „Si” jelző hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy mindkét fejhallgató csatlakoztatva van, és lejátszható a zene.

Megjelenés

A fejhallgatót automatikusan kikapcsolja, ha:

- Ha a fülfhallgatót elhagyja a töltő tokot, de nem csatlakozik semmilyen eszközhöz 5 percen belül.
- Ha a fülfhallgató akkumulátora alacsony (dél) ben töltse fel).

A fenti helyzetben a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 8 másodpercig.

Funkciók

Az alábbiak szerint vezérheti az MFB-t bizonyos funkciók eléréséhez:

- Be-/kikapcsolás Be/ki állapotban tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig a ki-/bekapcsoláshoz.
- Lejátszás / Szünet Zene lejátszásakor kattintson duplán az MFB(R vagy L) gombra a lejátszás szüneteltetéséhez. Kattintson ismét duplán a lejátszás folytatásához.
- Első zene / Következő dal Zene lejátszása közben nyomja meg gyorsan háromszor az MFB(L) gombot az első dalra lépéshez.
- Növelje vagy csökkentse a hangerőt Zenelejátszás közben kattintson egyszer az MFB(L) gombra a hangerő csökkentéséhez, kattintson egyszer az MFB(R) gombra a hangerő növeléséhez.
- A hangerő inditása Aktiválja a hangerődet Bluetooth kapcsolat állapot az MFB gomb (bal vagy jobb) háromszori gyors megnyomásával.

6. Hi-vás fogadás/befogadás Bejövő hi-vás esetén kattintson egyszer az MFB-re a hi-vás fogadásához, a hi-vás az MFB dupla kattintásával fejezhető be.

7. Bejövő hi-vás elutasítása Bejövő hi-vás esetén nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig a hi-vás elutasításához.

Biztonsági szabályok

- Kerülje a csőpótlást és leejtést.
- Használjon eredeti vagy hitelesített kábeleket.
- A sérült lépek és vesztélyek elkerülése érdekében soha ne szerelje szét vagy módosítsa a fejhallgatót semmilyen okból.
- Tartsa szárazon a fejhallgatót, és ne merítse vízbe. A fejhallgatót tartsa távol a gyermekektől, mert az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek, és ne használja a LED-jelzőt a gyermekek vagy állatok szemé közelében.
- Ne használja ezt a fejhallgatót závat idején, hogy elkerülje a hibás teljesítményt és az áramútes kockázatot. Tartsa távol a fejhallgatót a szomszédos ruhától, ne használjon erőszakkal vagy erőszakkal a fejhallgatót, vagy árammentesítse a fejhallgatót, vagy árammentesítse a fejhallgatót.

Hallásbiztonság

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszán ideig nagy hangerőn.
- Ne tegye fel a fülfhallgatót a hangerőre, hogy ne hallja a közeli zenei levelet.
- Ne használjon fejhallgatót vezeték nélküli környezetben. Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan használja a fejhallgatót, vagy átmenetileg hagyja abba a használatát.

Veszélyes anyagok neve és tartalma

A darab címe	Veszélyes anyagok					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Fejhallgató	○	○	○	○	○	○
Akkumulátor	○	○	○	○	○	○
Dugók	○	○	○	○	○	○
Lósz	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat a GB/T 26572 szabvány szerint készült.



Teljesítményhiba és értékelési és utáni előírások

Név	Teljesítményhiba táblázat
Fejhallgató	1. A fejhallgató csendes használat közben. 2. A másik fél nem hall hangot hi-vás közben. 3. Nem lehet tölteni, a töltőjelző nem világog.

Nem garanciális előírások

- felhasználói használat által okozott kopás és szennyeződés, például karcok és elszívás, valamint vegyi anyagokkal, éles tárgyakkal való érintkezés, leesés, összenyomás és deformáció által okozott károk; 2. Nem megfelelő karbantartás, ütközés, helytelen használat, hanyaglás, visszaélés, vízzel való érintkezés, nem szabványos terméktartozékok használatából eredő balesetek és meghibásodások; 3. Cserélhető alkatrészek, megváltoztatás, hamisítás; 4. Vis maior okozta károk; 5. A teljesítményhiba táblázatban felsorolt teljesítményhibák.

Ha érkezik tőlünk a szolgáltatásunk van szűkös, forduljon a Mibro ügyfélszolgálatához: Weboldal: www.mibrofit.com Ügyfélszolgálat: 400-0908-508

Figyelem! A kiegészítőben szereplő termékek és tartozékok illusztrációk csak használati útmutatóként szolgálnak. A termék frissítése és frissítése miatt a tényleges termék eltérhet az ábrán láthatótól. Kérjük, a tényleges terméket vegye szabványnak!

• Az áruk értékesítésének végső joga a Mibro márkával rendelkezik.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Kérdés: Egyes fejhallgatók némák, mi a mások hangosak.
Válasz: 1. Lehetőség, hogy mindkét fejhallgatót nem lehet megfelelően csatlakoztatni. Szellőzősége esetében előfordulhat ilyen helyzet. Kérjük, helyezze vissza a fülfhallgatót a töltő dobozba, vegye ki, majd 8 másodpercet várjon a töltő dobozban, majd újra használja. 2. Lehetőség, hogy a néma fejhallgató halott. Mielőtt kivenné és újra használná, ellenőrizze, hogy a töltő dobozban a töltő tokba, és töltse fel teljesen.

Kérdés: A fejhallgató nem reagál, amikor kivettem a töltő dobozból, nem tudok automatikusan bekapcsolni.
Válasz: Ellenőrizze a töltő tok teljesítményét, ha nincs áram, a fülfhallgató nem tud automatikusan bekapcsolni, vagy manuálisan is bekapcsolhatja (tartsa lenyomva az MFB-t 2 másodpercig).

Kérdés: Csatlakoztam az okostelefonomhoz, de nem hallok semmilyen hangot?
Válasz: Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközön felerősítette a hangerőt. Az okostelefonon a Bluetooth headsetet be kell állítani kimeneti eszközként, mielőtt hangot továbbítana. A beállítások láthatók az okostelefon használati útmutatójában. Ha a fejhallgatót vagy más Bluetooth-eszközt használja, győződjön meg arról, hogy az támogatja az A2DP zenei sztereó profilt.

Kérdés: A hang nem túl tisztán, vagy a hi-vó fél nem hallja tisztán a hangomat.
Válasz: Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz között; Győződjön meg arról, hogy nincs rádió vagy WiFi interferencia a közelben.

Kérdés: A hang nem túl tisztán, vagy a hi-vó fél nem hallja tisztán a hangomat.
Válasz: Alltáa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Parólmhelyek listája

Töltő doboz X1, fülfhallgató X2, töltő kábel X1, használati útmutató
X1

Alapvető paraméterek

A fejhallgató alapvető paraméterei:

BT modell	XP003
BT verzió	V5.0
BT sorozat	10mm/33ft
Akkumulátor kapacitása	35 mAh (fülfhallgatóként)
Töltési idő	1,5 óra
Működési idő	5 óra

Vészjelző	Körülbelül 160 óra
Bemenet	5V 100mA
Akkumulátor típusa	L1 Li-ion polimer
Súly	Körülbelül 1,3 g (fülfhallgatóként)
Vízálló	IPX5

A töltő doboz alapvető paraméterei:

Akkumulátor kapacitása	600 mAh
Bemenet	5V 500mA
Kijárat	5V 150mA
Töltési idő	Körülbelül 1,4 óra
Akkumulátor típusa	L1 Li-ion polimer
Súly	Körülbelül 142 g

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó