


Xiaomi Mi robotporszívó S20+

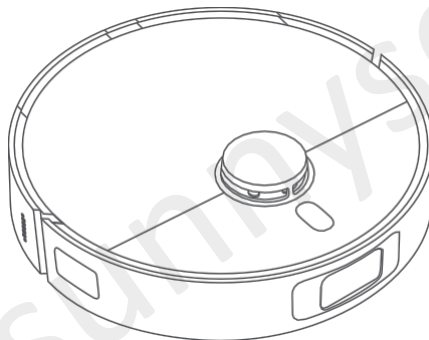

Használati utasítás

Biztonsági információk

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi .

Felhasználási korlátozások

- Ez a termék kizárólag háztartási lévő padlók tisztítására szolgál. Ne használja kültéren, padlótól eltérő felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari .
- Ezt a berendezést 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet és útmutatást kapnak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal. A gyermekek nem a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Ha a kábelkészlet megsérül, azt egy speciális kábelkészletre kell cserélni, amely a gyártótól vagy a vásárolható meg.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak tapasztalt cserélhetnek ki.
- A robotporszívó működtetésekor ügyeljen arra, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek.
- Ne használja a robotporszívót a padlószint fölé emelt területeken védőgátló nélkül.
- Ne tegye a robotporszívót fejfelé. Ne mozgassa a robotporszívót az LDS lézerezékelő burkolatának, a borításnak vagy az ütközőnek a megfogásával.
- Ne telepítse, töltsse fel vagy használja ezt a robotporszívót kültéren, fürdőszobában vagy úszómedencék közelében.
- Ha a készüléket a tápkábel fölé húzza, az veszélyt okozhat.
- Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy a robotporszívó ne ütközzön beléjük és ne sértse meg őket.
- Tartsa a tisztítóeszközt gyermekek elől elzárva.

-
- Akár álló, akár van a robotporszívó, ne tegyen rá gyerekeket, háziállatokat vagy tárgyakat.
 - Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robotporszívó szívónyílásaitól.
 - Ne használja a robotporszívót éghető anyagok tisztítására.
 - Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
 - A készülék tisztítása vagy szervizelése előtt a dugót ki kell húzni a konnektorból.
 - Ne törölje le a robotporszívót vagy a töltődokkolót nedves ruhával, és ne öblítse le semmilyen folyadékkal. A tisztítás után hagyja a mosható részeket alaposan megszáradni, mielőtt újra beszerelné és használná őket.
 - Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívó ki van kapcsolva, és az eredeti csomagolásában tárolja.
 - Kérjük, hogy a terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja. A termék nem megfelelő használata által okozott veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.
 - A további védelem érdekében a berendezést olyan hibásáramú készülékkel (RCD) kell ellátni, amelynek névleges hibásáramú üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t. Ajánlatos a tápellátó áramkörbe egy olyan RCD-t beépíteni, amelynek névleges maradó működési árama nem haladja meg a 30 mA-t. További információkért forduljon a villanyszerelőhöz.
 - Ez a berendezés trópusi éghajlatú országokban való használatra alkalmasnak tekinthető. Más is használható.
 - Ne használja a robotporszívót 40 °C feletti vagy 0 °C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve folyékony vagy ragacsos anyagokat tartalmazó padlón.

Akkumulátorok és töltés

FIGYELEM:

- Ne használjon más gyártóktól származó akkumulátorokat, kábelkészleteket vagy töltő dokkolóállomásokat. A robotporszívó csak a B108GL-JZ modellű töltő dokkolóállomással használható.
- A töltőállomás 50 Hz és 60 Hz közötti váltáshoz nincs szükség felhasználói beavatkozásra, és a termék 50 Hz és 60 Hz-es frekvenciához is képes alkalmazkodni.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a dokkolóállomás töltőérintkezőinek tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
- Legyen tisztában a készülék vagy az akkumulátor kapcsainak rövidzárlatos zárlatának veszélyével.
- Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem , töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz . Az akkumulátor túlzott lemerülésből eredő károsodásának megelőzése érdekében legalább 3 egyszer töltse fel a robotporszívót.
- Az akkumulátor eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg, mert rövidzárlatot okozhat vagy folyadék szivároghat. Ha a az akkumulátorból folyadék szivárog, kerülje a bőrével vagy ruházatával való érintkezést, és azonnal törölje le száraz ruhával. Ezután küldje el az akkumulátort a megfelelő újrahasznosító központba vagy a kijelölt csapathoz a megfelelő ártalmatlanítás

A Li-ion akkumulátorcsomag olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. A robotporszívó ártalmatlanítása előtt kérjük, először vegye ki az , majd a használat helye szerinti ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa vagy újrahasznosítsa azt.

Amikor kiveszi az elemeket a termékből, , ha azok lemerültek. Ellenőrizze azt is, hogy a termék le van-e választva a tápegységről.

- 1). Távolítsa el az alján lévő csavart, majd vegye le a fedelet.
- 2). Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, és vegye ki az akkumulátorokat. A sérülések elkerülése érdekében ne sértse meg az akkumulátort.
- 3). Vigye el az elemeket egy újrahasznosításra szakosodott szervezethez.
 - Az akkumulátort selejtezés előtt ki kell venni a készülékből.
 - Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az .
 - Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.

Biztonsági információk a lézerberendezésekről

A termékben található lézeres érzékelő megfelel az IEC 60825-1: 2014 szabványnak osztályú lézertermékekre vonatkozóan.

EU - Megfelelőségi nyilatkozat




A Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a B108GL típusú rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Részletes elektronikus kézikönyv található www.mi.com/global/service/userguide

Termék áttekintés

Tartozékok

Előre telepített tartozékok

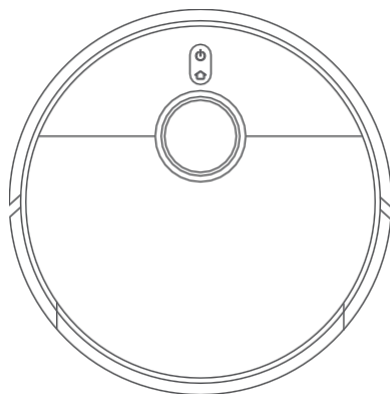


Robotporszívó



Kefe



Kefetakaró

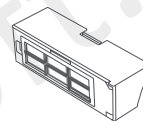

Porgyűjtő tartály




Víz tartály


Egyéb tartozékok



Oldalsó kefe




Kábelkészlet



×Mop pad 2 (Előre telepített)




×Mopszivacs tartó 2

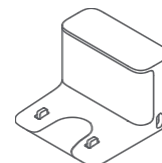

Töltő dokkolóállomás

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és annak funkciói a termékfejlesztések miatt.

Robotporszívó

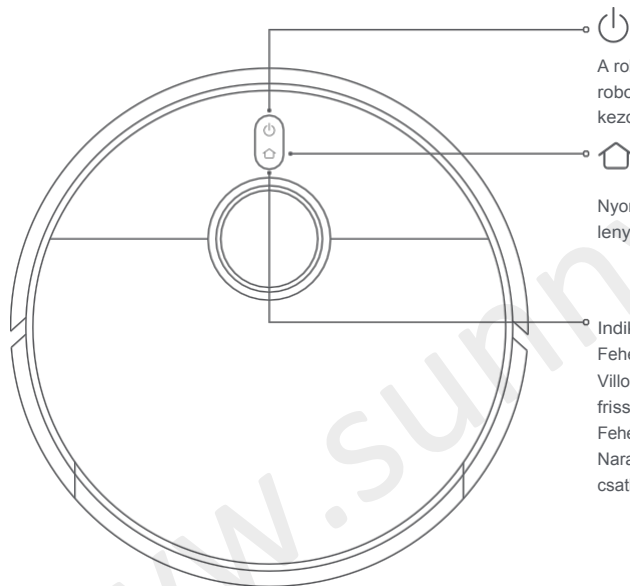

A robotporszívó be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig A robotporszívó bekapcsolása után a robotporszívó gombjának megnyomásával kezdje meg a takarítást.



Nyomja meg, hogy a robotporszívót visszaküldje a töltődokkolóba Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához.

Indikátor

Fehér: Tisztítás / Tisztítás befejezve / Teljesen feltöltve




Villogó fehér: Visszatérés a dokkolóállomásra töltéshez/helyzetbeállításhoz/firmware frissítéshez.

Fehéren villogó: töltés


Narancssárgán villog: Hiba / Wi-Fi kapcsolatra várva / Wi-Fi csatlakozáshoz csatlakozva Narancssárga: Wi-Fi kapcsolat megszakadt

Megjegyzés: A robotporszívó tisztítás közbeni szüneteltetéséhez vagy a dokkolóállomásra való visszatéréshez a töltéshez nyomja meg bármelyik gombot.


Robotporszívó

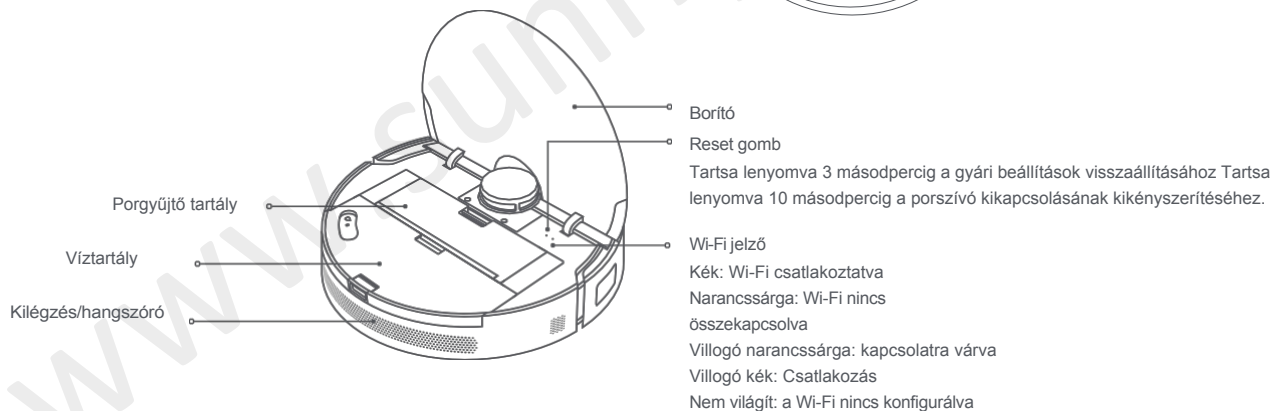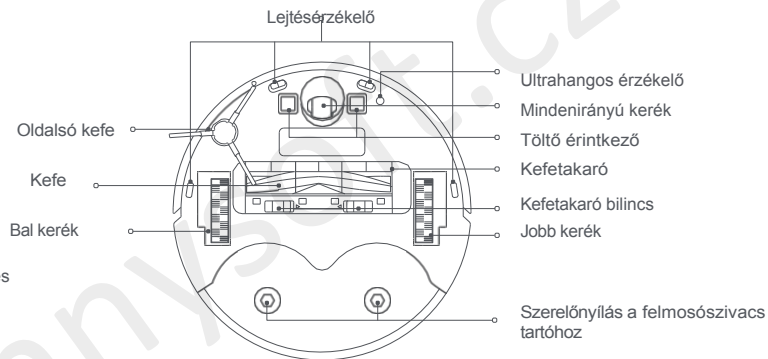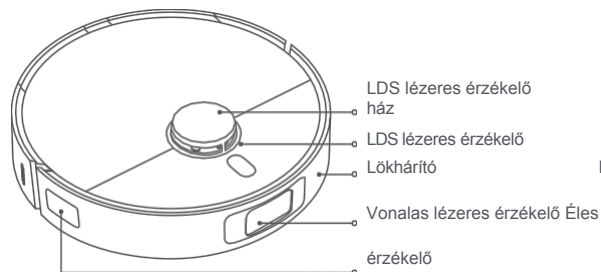


Töltő dokkolóállomás

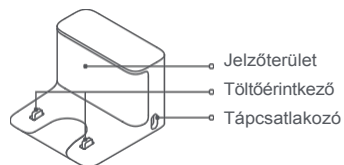


Víztartály



Porgyűjtő tartály

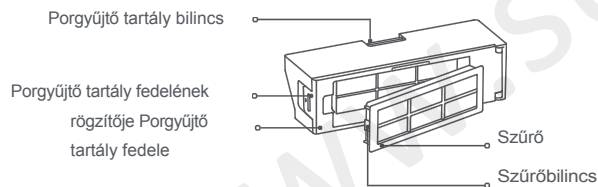


Mop szerelvény

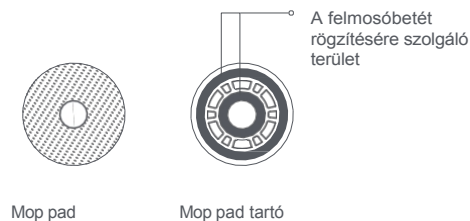

Hogyan kell telepíteni


A védőburkolatok eltávolítása

A robotporszívó használata előtt távolítsa el a töltődokkoló mindkét oldalán lévő védőszalagokat és a töltődokkoló jelzőterületén lévő védőfóliát.

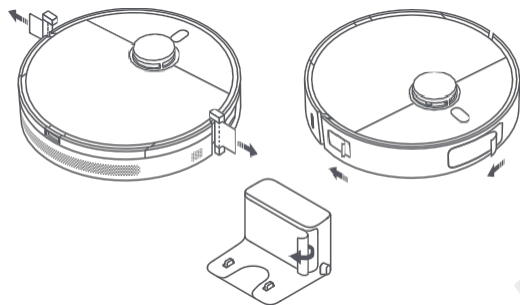

Az oldalsó kefe felszerelése


Szerelje fel az oldalsó kefé a robotporszívó alján lévő klipszre.

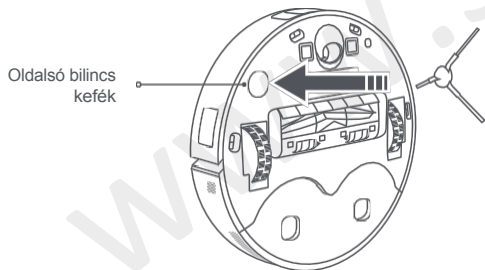

Csatlakozás elektromos

alíathoz

Helyezze a töltődokkolót egy konnektor közelébe, jó Wi-Fi lefedettségű területre. Ezután csatlakoztassa a tápellátáshoz.

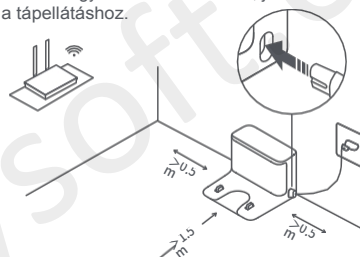


Figyelmeztetés:

Ne helyezzen tárgyakat a töltőállomás mindkét oldalán 0,5 m-en belül, illetve előtte 1,5 m-en belül.

Robotporszívó elhelyezése

Helyezze a robotporszívót a töltődokkolóra, és győződjön meg arról, hogy a robotporszívó és a dokkoló töltőérintkezői megfelelően illeszkednek egymáshoz. A robotporszívó ezután automatikusan bekapcsol és megkezdja a töltést. Miután a robotporszívó teljesen feltöltődött, a kijelző 10 perc múlva kialszik. Javasoljuk, hogy a robotporszívót az első használat előtt teljesen töltsen fel.

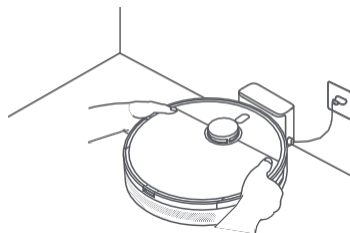

Hogyan kell használni

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home

alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home* alkalmazással működik. Az alkalmazás használata

Mi Home / Xiaomi Home a készülék vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja Önt a kapcsolat beállításainak oldalára. Vagy keressen rá az alkalmazásboltban a "Mi Home / Xiaomi Home" kifejezésre a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" ikonra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.



178CE85E

* Európában az alkalmazást Xiaomi Home néven emlegetik. (Oroszország kivételével). A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.

Megjegyzések:

- Ez a robotporszívó a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik, és támogatja az Android 9.0 és az iOS 12.0 vagy magasabb verzióját.
- Csak a 2,4-GHz Wi-Fi hálózatok támogatottak.
- Az alkalmazás verziója frissíthető. Kövesse az alkalmazás aktuális verziójára vonatkozó utasításokat.

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Ha a telefon és a robotporszívó közötti kapcsolat megszakad a router konfigurációjának módosítása, rossz jelszó vagy hasonló okok miatt, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Nyissa ki a robotporszívó fedelét, hogy láthassa a Wi-Fi kijelzőt.
2. Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a és gombokat, amíg egy hangjelzés nem jelzi, hogy a robotporszívó hálózati konfigurációra vár.
3. Ha a Wi-Fi jelző lassan villog, a Wi-Fi kapcsolat sikeresen visszaállt.

A tisztítás kezdete

○ Nyomja meg a gombot a robotporszívón, vagy érintse meg a gombot az alkalmazáson, és a robotporszívó megtisztítja az összes területet, először a széleket és a falakat, majd S alakban haladva.


1. Módszer:

○ takarítás megkezdéséhez nyomja meg a gombot a robotporszívón.

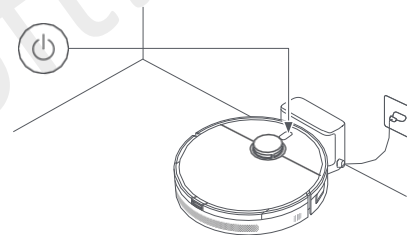

2. Módszer:

▶ A tisztítás megkezdéséhez kattintson az alkalmazásban a gombra.

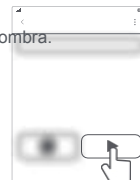


Megjegyzések:


- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó teljesen fel van-e töltve a töltődokkolóban. Tisztítás közben ne mozgassa a robotporszívót.
- A robotporszívó első használatakor javasoljuk, hogy sétáljon a porszívó mögé, és távolítsa el az esetleges akadályokat a talajról. Ha a robotporszívó bizonyos területeken megakadhat, vagy megkarcolhatja a bútorok felületét, akkor az alkalmazásban beállíthat korlátozott területeket, hogy a robotporszívó ne léphessen be ezekre a területekre.

A porszívózás és felmosás funkció használata

1. Szerelje fel a felmosószerelvényt a robotporszívó aljára.

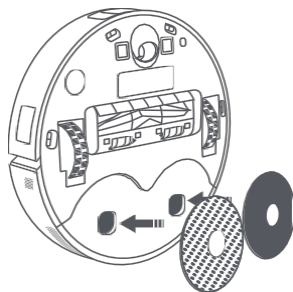


2. Nyissa ki a robotporszívó fedelét, és vegye ki a . Töltse fel a víztartályt csapvízzel, majd szerelje vissza.

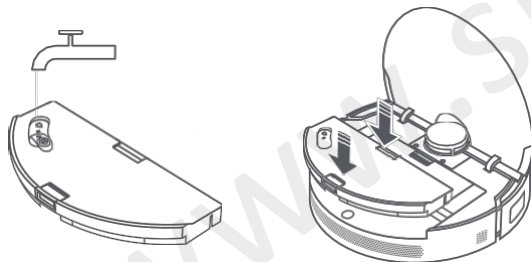

FIGYELEM:

- Ne öntsön forró a víztartályba, mert ez a tartály deformációját okozhatja.
- Az eltömődés megelőzése érdekében ne adjon tisztító- vagy fertőtlenítőszert a víztartályba.


3. Nyomja meg a **gombot** a robotporszívón vagy használja az alkalmazást, hogy a robotporszívó elvégezze a porszívózást és a felmosást.

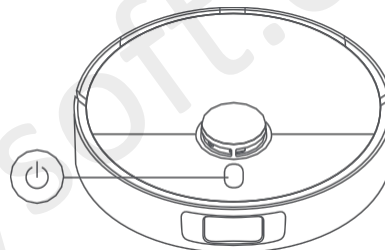

Megjegyzések:

- A felmosóbetétek beáztatása körülbelül 1 percet vesz igénybe.
- A tisztítandó szőnyeg vastagsága nem lehet több 7 mm-nél.

4. Amikor a robotporszívó elvégezte a feladatot és visszatért a , vegye ki a felmosószerelvényt, és időben mossa ki a felmosópárnákat.

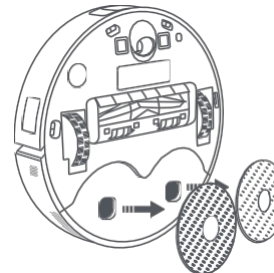

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a robotporszívót, vegye ki a víztartályt, és ürítse ki a szagok és a penész kialakulásának megelőzése érdekében.

A takarítás folytatása

Ha a robotporszívó tisztítás közben kezd lemerülni, automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy feltöltse. Amint kellőképpen feltöltődött, ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

Felfüggesztés

Amikor a robotporszívó , bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti azt.  Ezután megnyomásával folytathatja a tisztítást. A gomb megnyomásával befejezheti az aktuális tisztítást, és visszaküldheti a robotporszívót a töltő dokkolóba.

Megjegyzés: Ne vegye fel vagy mozgassa a robotporszívót felfüggesztett állapotban, hogy elkerülje a navigációs hibákat, amelyek megakadályozhatják, hogy visszatérjen a , vagy a térkép elvesztését okozhatják.

Alvó üzemmód

A robotporszívó 10 perccel a szünetelés után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, és a kijelzője kialszik. A robotporszívó bármelyik gombjának megnyomásával felébreszthető.

Megjegyzés: Ha az alvási idő meghaladja a 12 órát, a robotporszívó automatikusan kikapcsol.

Gyermekzár funkció

A gyermekzár alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ezt a funkciót az alkalmazásban be- vagy kikapcsolhatja. A gomb 3 másodpercig nyomva tartásával is kikapcsolhatja.

A robotporszívó újraindítása

Ha a gombok nem reagálnak, vagy a robotporszívó nem kapcsolható ki, akkor a robotporszívó kikapcsolását a Reset gomb megnyomásával és lenyomva tartásával kényszerítheti ki a robotporszívót. 


10 másodpercig, majd nyomja meg a gombot  gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Firmware frissítések

A robotporszívó firmware-je a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül frissíthető. A frissítés előtt győződjön meg arról, hogy a robotporszívó a töltő dokkolóban van, és az akkumulátor töltöttségi szintje nem kevesebb, mint 30%.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robotporszívó az újraindítás után nem működik megfelelően, akkor a tővel addig nyomja meg a visszaállítás gombot, amíg hangjelzést nem hall, hogy a robotporszívó visszaáll a gyári . Ezáltal a robotporszívó visszaáll az eredeti gyári beállításokra.

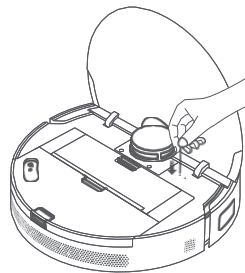

Gondozás és karbantartás



Érzékelők és töltőérintkezők * A tisztítás ajánlott.

Puha ruhával tisztítsa meg a robotporszívó összes érzékelőjét és töltőérintkezőjét:

- Lejtésérzékelők, töltőérintkezők és ultrahangos érzékelő az alján

robotporszívó


- LDS lézeres érzékelő a robotporszívó tetején
- Lőkhárító és vonalas lézeres érzékelők a robotporszívó előlő részén
- A robotporszívó oldalán lévő peremérő érzékelő

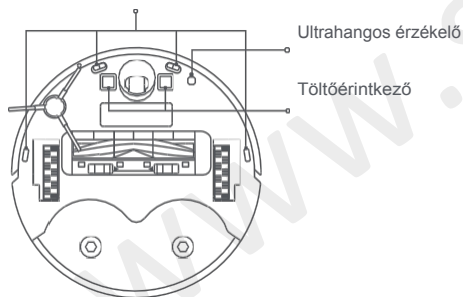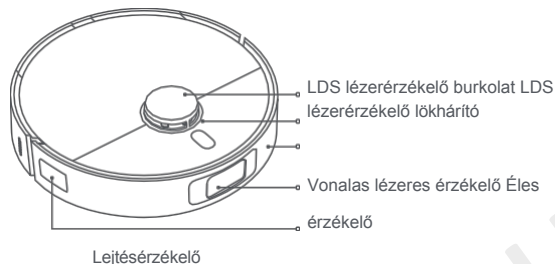

Kefe * A tisztítás kéthetente ajánlott.

1. Fordítsa meg a robotporszívót, és nyomja meg a bilincseket a kefetakaró eltávolításához.
2. Vágya ki a keféket felfelé húzva.
3. Húzza ki a keféket két végcsapját, távolítsa el a szőrszalakat és egyéb szennyeződések; a mellékelt tisztítószerszámmal távolítsa el a kefére tekeredett szőrszalakat.
4. Tegye vissza a keféket és annak fedelét, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e felszerelve.

Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyság érdekében ajánlott a keféket 6-12 cserélni.

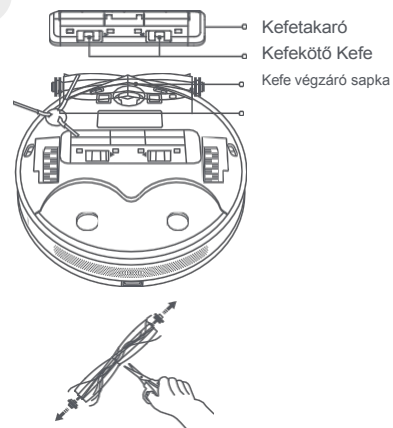


FIGYELMEZTETÉS: Ha sok haj akad a kefébe, vagy ha az erősen összegubancolódik, ne távolítsa el erőszakkal, hogy elkerülje a kefe károsodását.

Oldalsó kefe

* A tisztítás kéthetente ajánlott.

1. Fordítsa a robotporszívót a másik oldalára, felfelé, vegye ki az oldalkefét, és tisztítsa meg ezt a kefét.
2. Tegye vissza az oldalkefét a robotporszívóra.

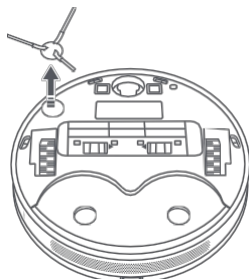

Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyság érdekében ajánlott az oldalsó kefék 3-6 cserélni.

Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa.

1. Fordítsa meg a robotporszívót, és húzza ki a minden irányban forgó kereket.
2. Távolítsa el a hajszálat, szennyeződéseket és egyéb szennyeződések a tengelyről és a kerékről.
3. Tegye vissza a kereket, és nyomja erősen a helyére.




Megjegyzés:

- Egy kis csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal meghosszabbíthatja és eltávolíthatja a kereket.
- A kerék vízzel lemosható, és száradás után visszahelyezhető.


Porgyűjtő tartály

* A tisztítás heti rendszerességgel ajánlott.

1. Nyissa ki a robotporszívó fedelét, nyomja meg a portartály bilincset, és vegye le a portartályt a tetejéről.

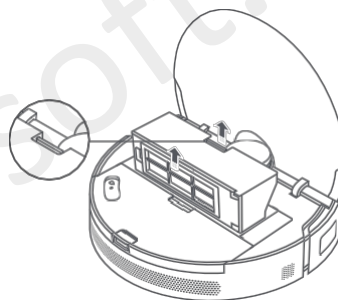


2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki.

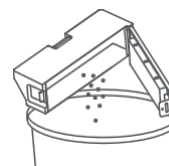


Megjegyzés: A szűrő eltömődésének megakadályozása érdekében a portartály kiürítésekor enyhén kopogtassa meg a szűrőt.

Szűrő * A tisztítás kéthetente ajánlott.

1. Vegye ki a szűrőt a szűrőbilincsből a módon.

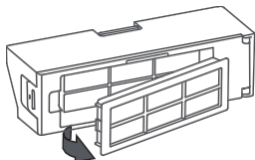


2. Öblítse ki a szűrőt, és óvatosan kopogtassa meg a széléket, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket, amíg tiszta nem lesz.

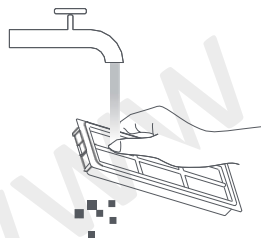


Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével vagy az ujjával tisztítani a szűrőt.

3. Nyissa ki a fedelét, tölts meg a portartályt tiszta vízzel, és zárja be. a portartály fedele. Rázza a portartályt egyik oldalról a másikra, majd öntse ki a szennyezett vizet.

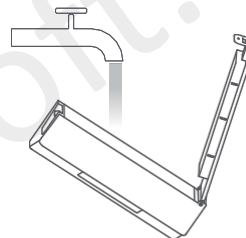

FIGYELMEZTETÉS: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon .

4. A visszaszerelés előtt hagyja megszáradni a portartályt és a szűrőt.

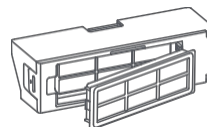


Megjegyzés: Visszavétel előtt alaposan szárítsa meg a portartályt és a szűrőt.


Mop pad

* Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg.

1. Vegye ki a felmosóbetétet a tartóból.

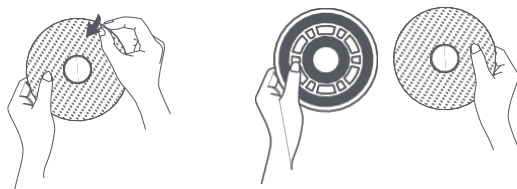

2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosópárnát.

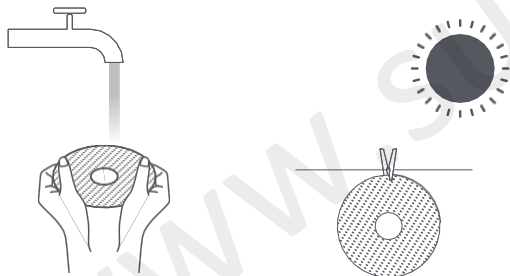


Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyság érdekében ajánlott a felmosóbetétet 1-3 havonta cserélni.

Töltő dokkolóállomás

* Takarítson szerint.

Tisztítsa meg a töltési érintkezőket és a töltődokkoló jelzőterületét puha, puha vízzel. száraz ruhával.

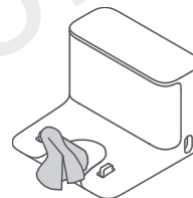

Akkumulátorok

A robotporszívó nagy teljesítményű Li-Ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Az akkumulátor optimális teljesítményének fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorok a napi használat során jól feltöltve legyenek.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tárolja. A túlzott lemerülésből eredő károk megelőzése érdekében a robotporszívót legalább háromhavonta egyszer újra kell tölteni.

Hibaelhárítás

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A robotporszívó nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel teljesen a robotporszívót, majd próbálja meg újra. A környezeti hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. Győződjön meg arról, hogy a robotporszívó 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használják.
A robotporszívó nem töltődik fel.	Győződjön meg róla, hogy a kábelkészlet megfelelően csatlakozik a töltő dokkolóhoz és a hálózati csatlakozóhoz, és hogy a töltőérintkezők tiszták. Ha nem, akkor száraz ruhával törölje át a töltőérintkezőket mind a dokkolóállomáson, mind a robotporszívón.
A robotporszívó nem tér vissza a dokkolóállomásra feltöltés céljából.	Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok akadály a töltőállomás körül. Helyezze a dokkolóállomást olyan helyre, ahol nincs körülötte akadály.
<u>A robotporszívó nem működik az elvárásoknak megfelelően.</u>	Kapcsolja ki a robotporszívót, majd kapcsolja be újra.
A robotporszívó furcsa hangot ad ki.	Előfordulhat, hogy egy idegen beszorult a kefébe, az oldalsó kefébe vagy az egyik fő kerékbe. Állítsa le a robotporszívót, és távolítsa el a szennyeződést.
A robotporszívó nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban, vagy port hagy maga után.	Ellenőrizze, hogy a portartály nem telt-e meg. Ha igen, ürítse ki. Kérjük, ellenőrizze a szűrőt is, és szükség esetén tisztítsa meg. Ellenőrizze azt is, hogy semmi nem akad-e bele a kefékbe.
A hálózati konfiguráció .	A Wi-Fi jelszó helytelen. Győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót használja. Váltson 2,4 GHz-es hálózatra, mivel az 5 GHz-es hálózatok és a vállalati útválasztók jelenleg nem támogatottak. Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó olyan területen van, ahol erős Wi-Fi jel van. A robotporszívónak nem kell a csatlakozásra várnia. Lépjen ki és nyissa meg újra az alkalmazást, majd kövesse a megfelelő lépéseket, és próbálja meg újra konfigurálni a hálózatot.

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A robotporszívó nem végez ütemezett takarítást.	Alacsony szint. A robotporszívó csak akkor kezdi el a tervezett tisztítást, hogy az akkumulátor maradék töltöttsége ne legyen kevesebb, mint 30%.
A felmosóbetét nem elég nedves.	Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban. Állítsa be a vízszintbeállítást az alkalmazásban. A felmosóbetétek megfelelő felszereléséhez kövesse a használati útmutatóban található utasításokat.
A felmosóbetét túl nedves.	Állítsa be a vízszintbeállításokat az alkalmazásban. Ellenőrizze, hogy a víztartály dugója megfelelően le van-e zárva.
A robotporszívó fogyaszt, ha a dokkolóállomásban hagyja a teljes feltöltés után.	Amikor a robotporszívó a dokkolóállomáson marad, kis mennyiségű fogyaszt, hogy az akkumulátor alvó üzemmódban is optimális teljesítményt nyújtson.
A robotporszívó a töltés után nem folytatja a takarítást.	Ellenőrizze, hogy a robotporszívó nincs-e DND üzemmódban, ami megakadályozza, hogy a robotporszívó a takarítás folytatásában. Ha azt szeretné, hogy a robotporszívó folytassa a takarítást, kapcsolja ki vagy állítsa be a DND üzemmódot.
A robotporszívó nem tér vissza a , ha elmozdul.	A robotporszívó mozgatása miatt elveszítheti eredeti helyzetét, vagy újra feltérképezheti a környezetét. Ha a robotporszívó túl messze van a töltőállomás dokkolójától, előfordulhat, hogy nem tud magától visszatérni. Ebben az esetben kézzel kell behelyezni a .
A felmosóbetét nem forog.	A felmosóbetét megakadhat egy idegen tárgyon. Távolítsa el az idegen tárgyat, és próbálja meg újra.

>További megoldásokért kérjük, olvassa el a További beállítások Sűgő és visszajelzés című részt a robotporszívó vezérlőoldalán a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban.

Paraméterek

Robotporszívó

Név	Robotporszívó
Modell	B108GL
Termékméretek	××350 350 97 mm
Akkumulátor	4800 mAh (tényleges tesztelt kapacitás); 5200 mAh (névleges kapacitás)
Töltési idő Nettó	Körülbelül 6 óra.
súly	3,8 kg
Nettó súly (tartozékokkal együtt)	4,2 kg
Kompatibilis a vezeték nélküli csatlakozással	Android 9.0 és iOS 12.0 vagy újabb Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 14,4 ---
Névleges feszültség	55 V
Névleges teljesítmény	19,8 ---
Névleges töltési	2400-2483,5 MHz
feszültség Működési	< 20 dBm
frekvencia	
Maximális kimeneti teljesítmény	

A készülék normál használata során az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Töltő dokkolóállomás

Modell	B108GL-JZ
Termékméretek	××130 126 94 mm
Névleges bemeneti teljesítmény	100-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A ---19,8 V 1 A
Névleges teljesítmény	

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására és újrafeldolgozására vonatkozó információk



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelvben meghatározottak szerint elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy olyan gyűjtőhelyre viszi, amely hulladékok újrahasznosítására van kijelölve. elektromos és elektronikus berendezések, valamint a kormány vagy a helyi hatóságok által létrehozott. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. További információk A gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről a telepítőnél vagy a helyi hatóságoknál tájékozódhat.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság

Paraméter

www.sunnys
oft.cz

Robotporszívó

Név

Robotporszívó

Töltő dokkolóállomás

Modell

B108GL-JZ