

Porszívó Xiaomi G20 Max

Kezelési útmutató

Biztonsági utasítások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha utasításokat kaptak vagy felügyeletet kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet.
- A készülék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ez a porszívó csak beltéri használatra készült. Ne használja szabadban vagy ipari környezetben kereskedelmi célokra.
- Ne töltsé és ne tárolja a porszívót hőforrások közelében vagy nedves helyen, például radiátorok közelében, a konyhában vagy a fürdőszobában.
- Ügyeljen arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a készülék akkumulátor érintkezői vagy az akkumulátorok fémtárgyak miatt rövidre zárják.
- Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozódugót vagy bármely más elektromos alkatrészt.
- Csak a Xiaomi által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.
- Bármely alkatrész beszerelése, eltávolítása vagy cseréje, illetve a porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt feltétlenül kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati adaptert a személyi sérülések elkerülése érdekében.
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ellenőrizze, hogy a hálózati adapter nem megfelelő-e sérült. Ha a hálózati adapter sérült, ne használja a porszívót.
- Ne takarja el a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait, nehogy a porszívó túlmelegedjen és megsérüljön.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó szívónyílásába.
- Ne használja a porszívót, ha annak bármely része sérült vagy helytelenül van felszerelve.
- A porszívó felemelésekor vagy szállításakor ügyeljen arra, hogy az ki legyen kapcsolva, különben fennáll a személyi sérülés veszélye.
- A porszívó használatakor tartsa távol a porszívó mozgó részeit, mint például a fej, emberektől és háztartási tagoktól. állatokat.
- Ügyeljen a személyes biztonságra, ha porszívót használ lépcsők tisztítására.
- Ne használja a porszívót finom por, például gipszkarton por vagy kandalló hamu felszívására.
- Ne használja a porszívót füstös vagy égő anyagok, pl szén, cigarettacsikkek ill mérkőzések.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, pl üveg, szögek, csavarok vagy érmék.
- Ne használja a porszívót nagyon zsíros, ragadós vagy pigmentfoltok, például cipőkrém, festék vagy pigmentek felszívására.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, például benzin, vagy mérgező folyadékok tisztítására. oldatok, például klóros fehérítő, ammónia vagy lefolyótisztító.
- Ne használjon porszívót a lézernyomtatókban és fénymásológépekben használt festék vagy tinta tisztítására, mivel a festék tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne támasztja a porszívót instabil tárgyakhoz, például székekhez vagy asztalokhoz, különben leeshet és megsérülhet valami vagy fáj.
- A tisztításhoz ne merítse a porszívót vagy annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba. A porszívó tisztítása vagy szervizelése után győződjön meg arról, hogy minden alkatrésze teljesen megszáradt, mielőtt újra beszereli és használja.
- Ne használja a porszívót, ha annak nyílása eltömődött. Tartsa a készüléket portól, szösztől, haj vagy más szennyeződés, ellenkező esetben a légáramlás megzavarható.
- Ha a porszívó túlmelegedés, furcsa zaj, szag vagy gyenge szívóerő miatt problémát okoz, lépjen kapcsolatba hivatalos vevőszolgálat. Ne javítsa meg saját maga.
- A porszívót csak hivatalos vevőszolgálat javíthatja, hogy továbbra is biztonságosan használható legyen.
- Ne használjon más gyártótól származó akkumulátort vagy hálózati adaptert.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort magas hőmérsékletnek.
- Ügyeljen arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy rövidre zárja a készülék akkumulátorpólusait vagy az akkumulátorokat fémtárgyak miatt.

- Ha a hálózati adapter megsérül, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a gyártó szakemberével, szervizközponttal vagy hasonló létesítményben cseréltesse ki.
- Figyelmeztetés tűzveszélyre: Ne alkalmazzon illatanyagot a porszívó elő- és hátsó szűrőjére.
Az ilyen típusú termékek általában gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek miatt a porszívó meggyulladhat.
- Szigorúan kövesse a jelen használati útmutató utasításait, és töltsen a porszívót környezeti hőmérsékleten 0°C-tól 35 °C-ig. A nem megfelelő töltés károsíthatja az akkumulátort.
- A porszívó használatakor szigorúan tartsa be a használati útmutatóban található utasításokat. A felhasználók felelősek a porszívó nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja.
- FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt levehető tápegységet használja készülék.
- Kizárólag a GC32-310100-2A tápegységgel használható.

Tájékoztató az előírások betartásáról



EU megfelelési nyilatkozat

Mi, a Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelvek és európai szabványok követelményeinek, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról


Minden ezzel a szimbólummal megjelölt termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékához tartozik (WEEE a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint), és nem szabad a válogatatlan települési hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a készülékből származó hulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által létrehozott elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A helyről, illetve az ilyen gyűjtőhelyek feltételeiről bővebb információt az eladótól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.

Termékleírás

Tartozékok listája




Hosszabbító cső

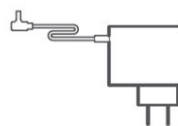


Forrás



Hosszabbító tömlő




Rögzítés kefével 2 az 1-ben

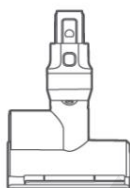


Mini elektromos kefe



Kefe háziállatok számára

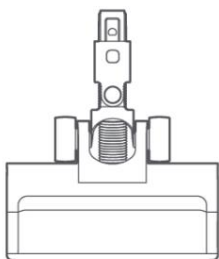

Elektromos kefe
(fényvel felszerelt)



Fali tartó porszívóhoz



Fali tartó a
tartozékoknak





Szerelőkészlet (tartalmazza az
önmetsző csavart x 4, a tiplit
x 4)

Megjegyzés: A használati útmutatóban a termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek.

A termék folyamatos fejlesztése miatt megjelenése és funkciói eltérhetnek.

Porszívó

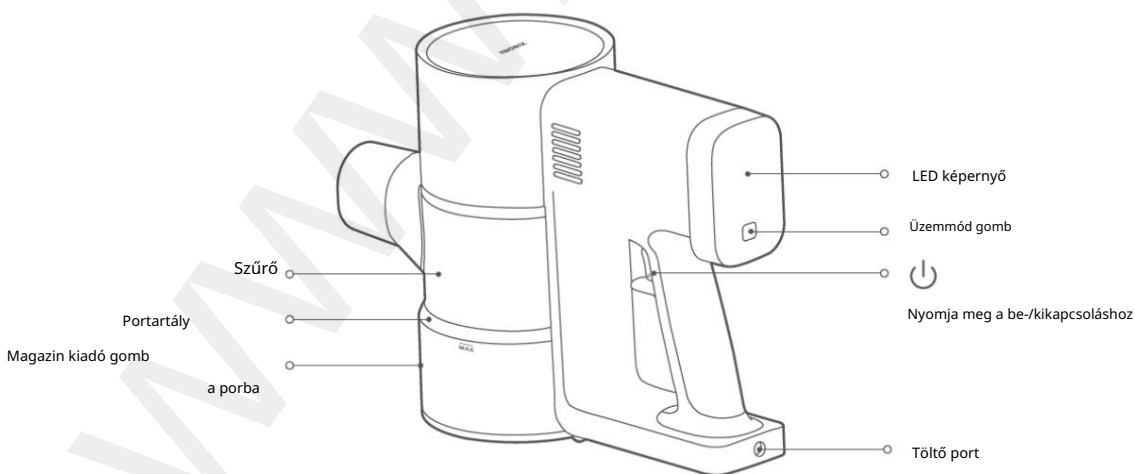


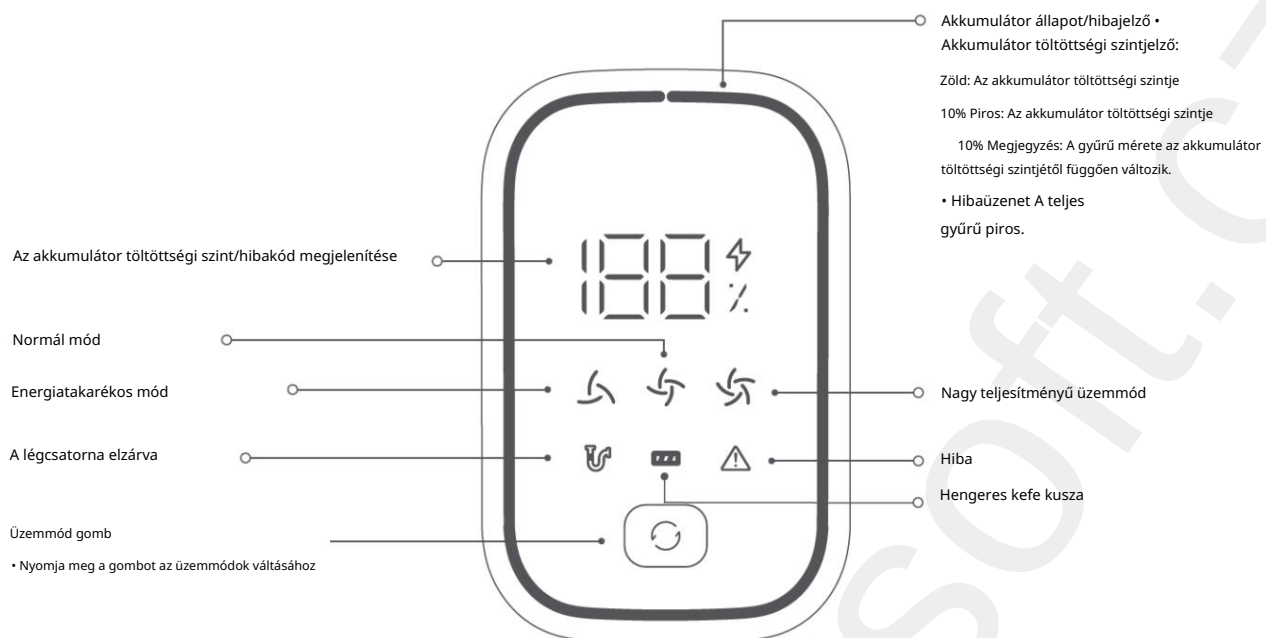

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik megfelelően, a megfelelő hibaüzenetek megjelennek a kijelzőn. A megoldást a Hibaelhárítás részben találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

Szerelés

Tartozékok összeszerelése a porszívón

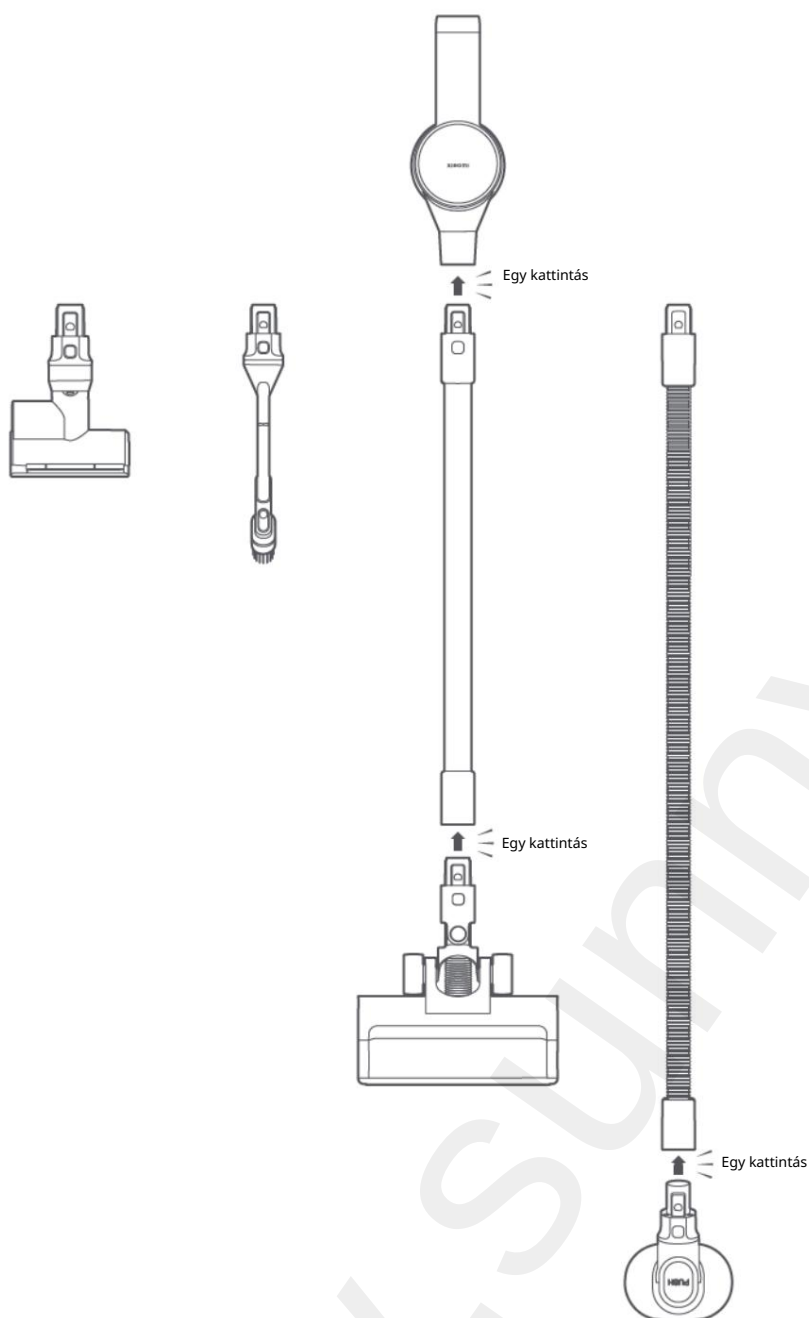

Megjegyzés: Ne használja a hosszabbító tömlőt elektromos kefével vagy mini elektromos kefével.

A porszívó falitartójának és a tartozékok falitartójának felszerelése


1. Válasszon helyet: Keressen egy hűvös, száraz helyet, ahol a közelben van egy elektromos aljzat, ahol nincs akadály, például kábelek vagy csövek a falban. Győződjön meg arról, hogy a kiegészítő falitartó a talajtól 124,0 cm magasságban, a porszívó falitartója pedig 120,0 cm magasságban van felszerelve. Tartsa be az ajánlott 15 cm-es távolságot a két falitartó között.

2. Fúrja ki a lyukakat: Jelölje meg a falat a falikonzolokon lévő furatok alapján. Egy 5 mm-es fúróval ellátott fúróval fúrjon körülbelül 40 mm mély lyukakat a megjelölt helyeken, majd szűrjön be egy tiplit minden fúrt lyukba.



3. Szerelje fel a falikonzolokat: Igazítsa a falikonzolokon lévő rögzítőfuratokat a falon lévő lyukakhoz, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a konzolokat a falhoz.

Megjegyzés: A két falikonzol felszerelésekor szigorúan tartsa be a képen látható magasságokat, hogy ne befolyásolja a tárolást.

Tartozék falitartó felszerelése

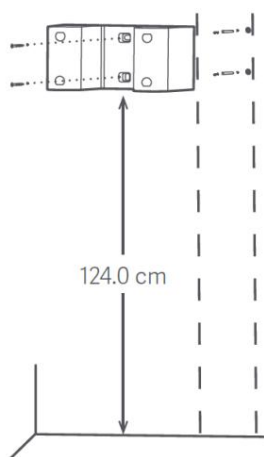


A porszívó falitartójának összeszerelése

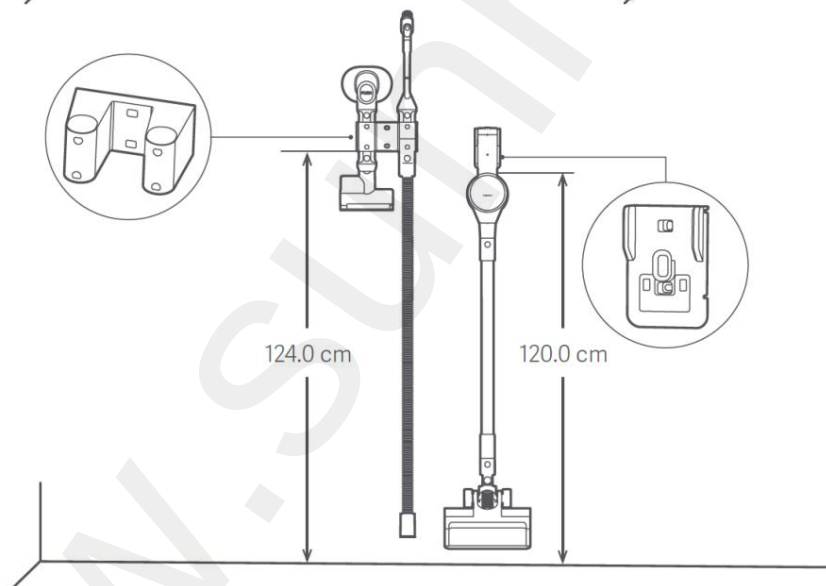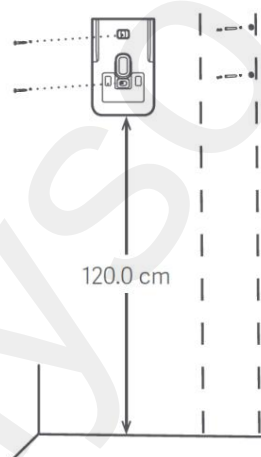


Töltés

A porszívó töltése

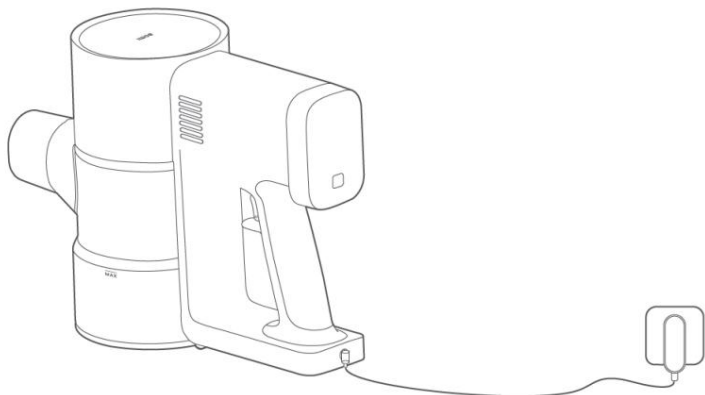

Megjegyzések: • Az első használat előtt teljesen töltsse fel a porszívót. Körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. • A porszívót töltés közben nem szabad használni. • Miután a porszívó teljesen feltöltődött, a jelzőfény kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba kapcsol. • A nagy teljesítményű üzemmódban végzett hosszú távú porszívózás az akkumulátor felmelegedését okozza, ami megnöveli a töltési időt. Töltés előtt hagyja hűlni a porszívót 60 percig.


A porszívó töltése a fali tartó segítségével

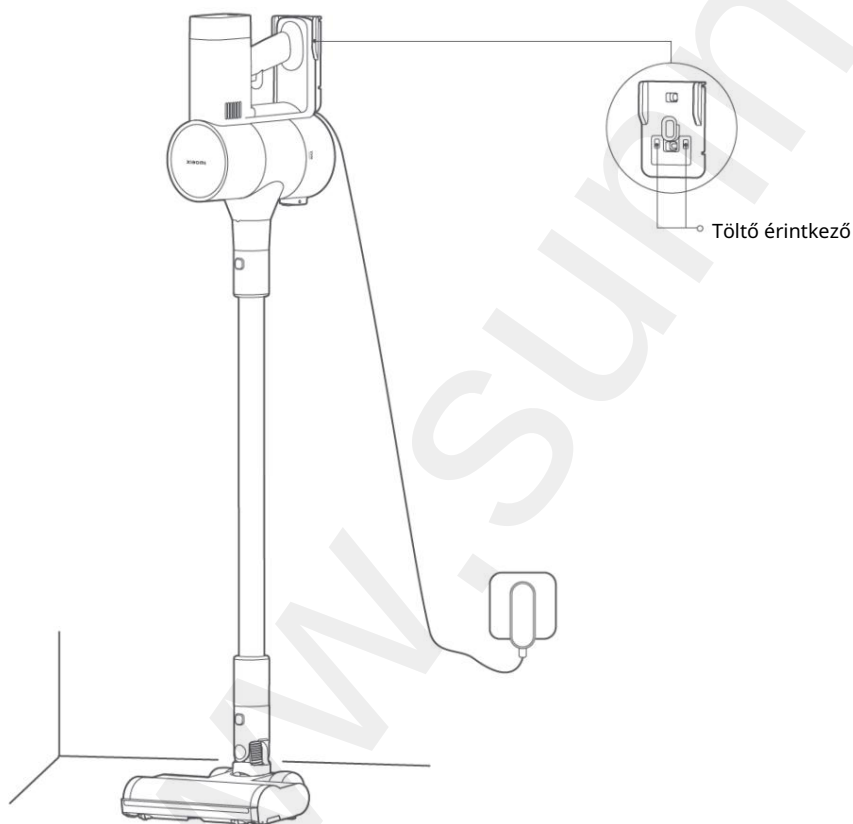

Felhasználási mód

Elektromos kefe (fényrel felszerelve)


Alkalmas márványpadlók, fapadlók és rövid szálú szőnyegek tisztítására.

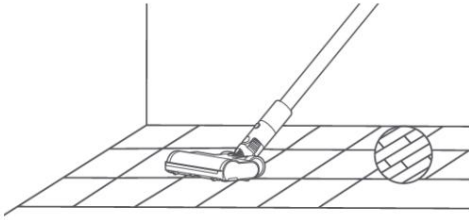

Rögzítés kefével 2 az 1-ben


Alkalmas részekkel rendelkező helyek, például billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, sarkok és autóbelsők tisztítására.

Megjegyzés: A lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napsugárzásnak, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron autóban.

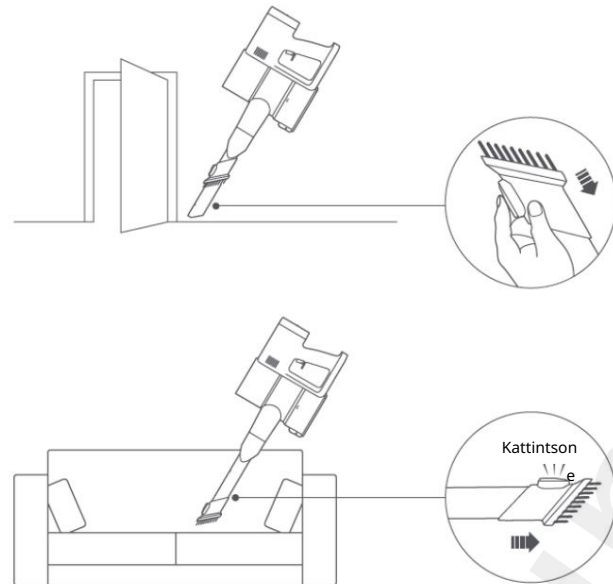

Mini elektromos kefe

Alkalmas szövetek, például kanapék és matracok tisztítására.

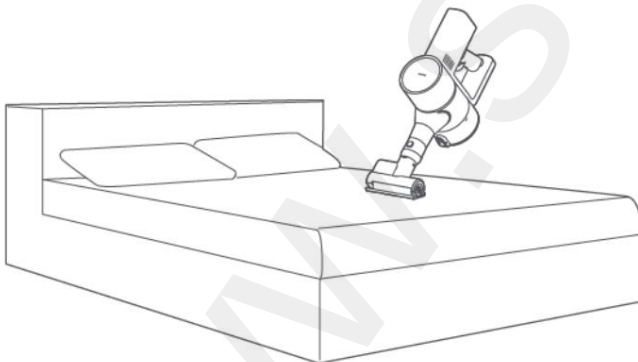


Kefe háziállatok számára

Alkalmas háziállatok szőrének eltávolítására. • Javasoljuk, hogy óvatosan kefélje le és tisztítsa meg az állat bundáját a szőrnövekedés irányában. • Ha bővíteni szeretné a kezelési helyet, csatlakoztasson egy hosszabbító tömlőt a porszívóhoz. • Ha szőr halmozódik fel a kisállatkefe sörtéin, távolítsa el a kefét a kisállatról, és nyomja meg a PUSH gombot, hogy megtisztítsa a sörtét a sörtékről.

Figyelmeztetések:

• Ha kedvence az elégedetlenség vagy kellemetlen érzés jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a tisztítást. • Az állatok tisztítása során vegye figyelembe az emberek és állatok biztonságát a veszély elkerülése érdekében.

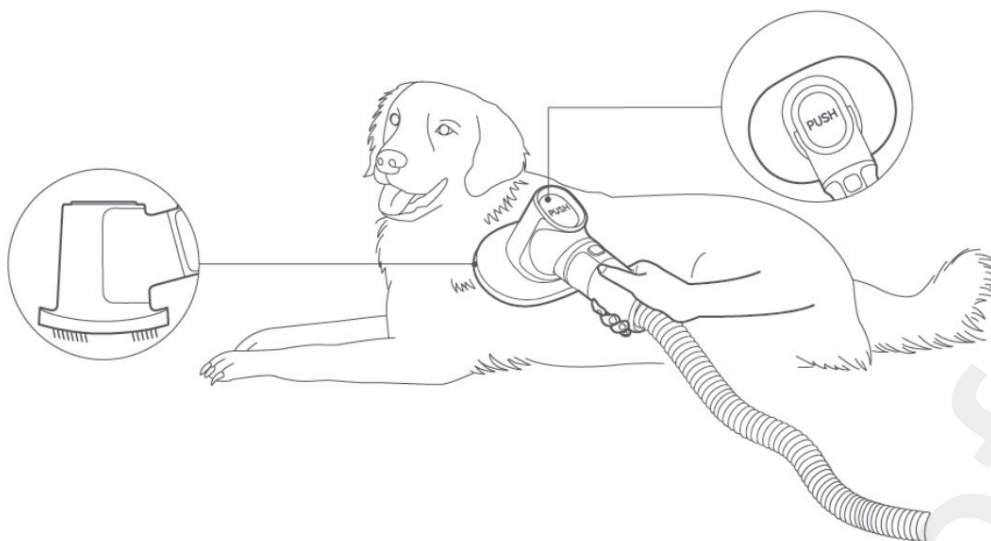


Gondozás és karbantartás

Megjegyzések:

- Ápolás és karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
- Mindig eredeti alkatrészeket használjon a normál működés és a garancia fenntartása érdekében.
- Ha a szűrő, az előszűrő, a hátsó szűrő, a hosszabbítócső vagy a 2 az 1-ben kefe tartozék eltömődött, a porszívó leáll. Mielőtt ismét használná a porszívót, kapcsolja ki és tisztítsa meg az eltömődött részeket.
- Ha az elektromos fej eltömődik, leáll, de maga a porszívó nem. Tisztításhoz kapcsolja ki a porszívót elektromos kefével vagy mini elektromos kefével, majd újra használhatja.
- Tisztítás előtt távolítsa el a kefefejet a porszívóról, hogy elkerülje a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérülést okozni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, töltsse fel teljesen, húzza ki az áramforrásból és tárolja hűvös helyen, alacsony páratartalom mellett, védve a közvetlen napfénytől.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltsse fel a porszívót legalább háromhavonta.

A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót egy puha és száraz ruhával.

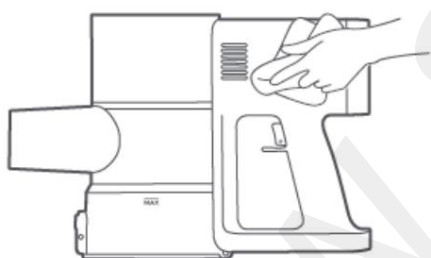


A portartály tisztítása

Ha a porszívóban lévő portartály a „MAX” jelzésig meg van töltve, a porszívó tisztítóképessége csökken. A teljesítmény helyreállításához ürítse ki a portartályt.


A portartály ürítése: Tartsa a portartályt a szemetes felett, és nyomja meg a porkioldó gombot a tartalom kiürítéséhez.

Figyelmeztetés: A portartály tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a tápellátást és távolítsa el a hosszabbító csövet.

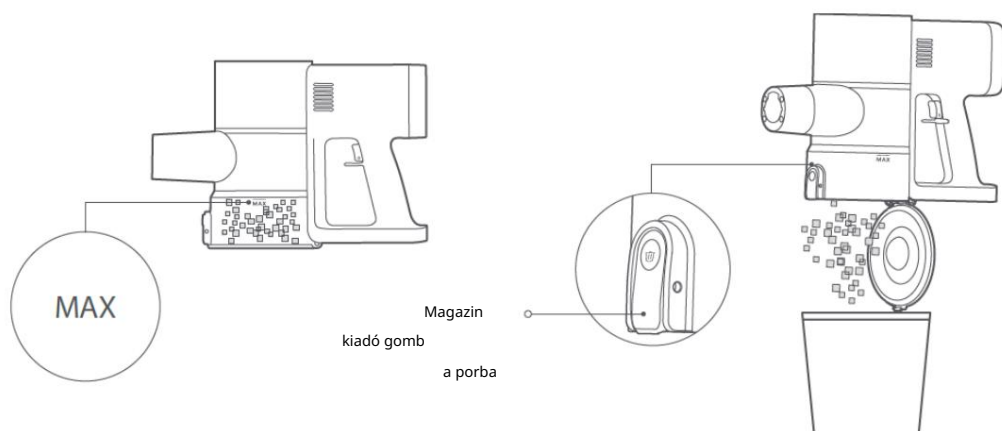

A szűrőegység tisztítása


1. Az ábrán látható módon oldja ki a portartály reteszt, és kifelé vegye ki a portartályt.

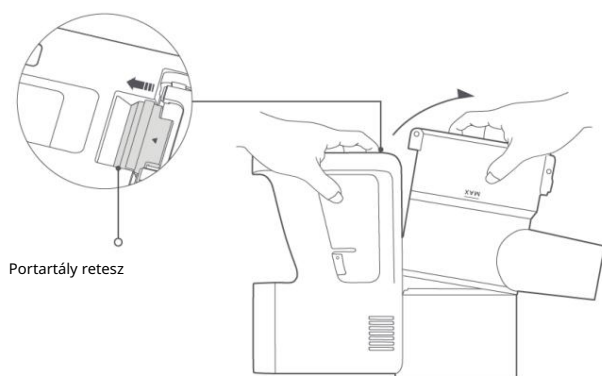

2. Távolítsa el az előszűrőt, emelje fel a fogantyút, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrő eltávolításához.




3. Távolítsa el a hátsó szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

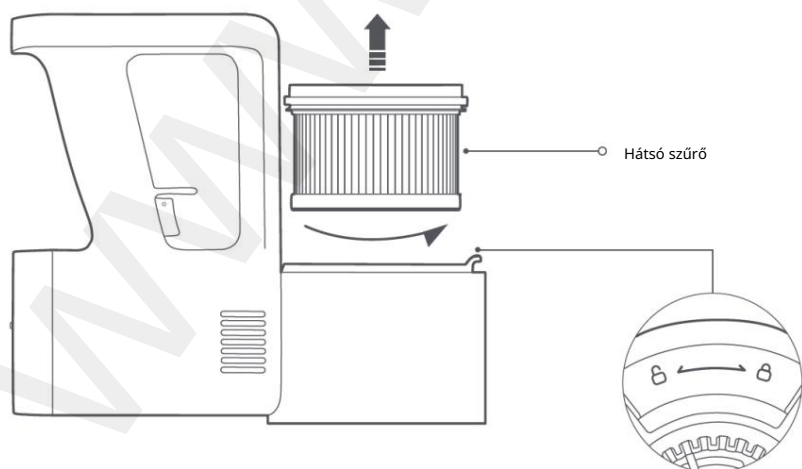

4. Öblítse ki a szűrőt, az előszűrőt és a hátsó szűrőt folyó csapvíz alatt, amíg meg nem tiszta, majd tegye félre legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjon.


Megjegyzések:

- Soha ne nedvesítse be az előszűrőt vagy a hátsó szűrőt.
- A hátsó szűrő tisztításakor többször öblítse ki, és finoman ütögesse meg a szélét, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést, amíg az meg nem tiszta.
- Ne tisztítsa az előszűrőt és a hátsó szűrőt kézzel, kefével vagy éles tárggyal, nehogy megsérüljenek.
- Ha az előszűrő és a hátsó szűrő tisztítása után is jelentősen csökken a szívóerő, kicserélheti őket eredetire.

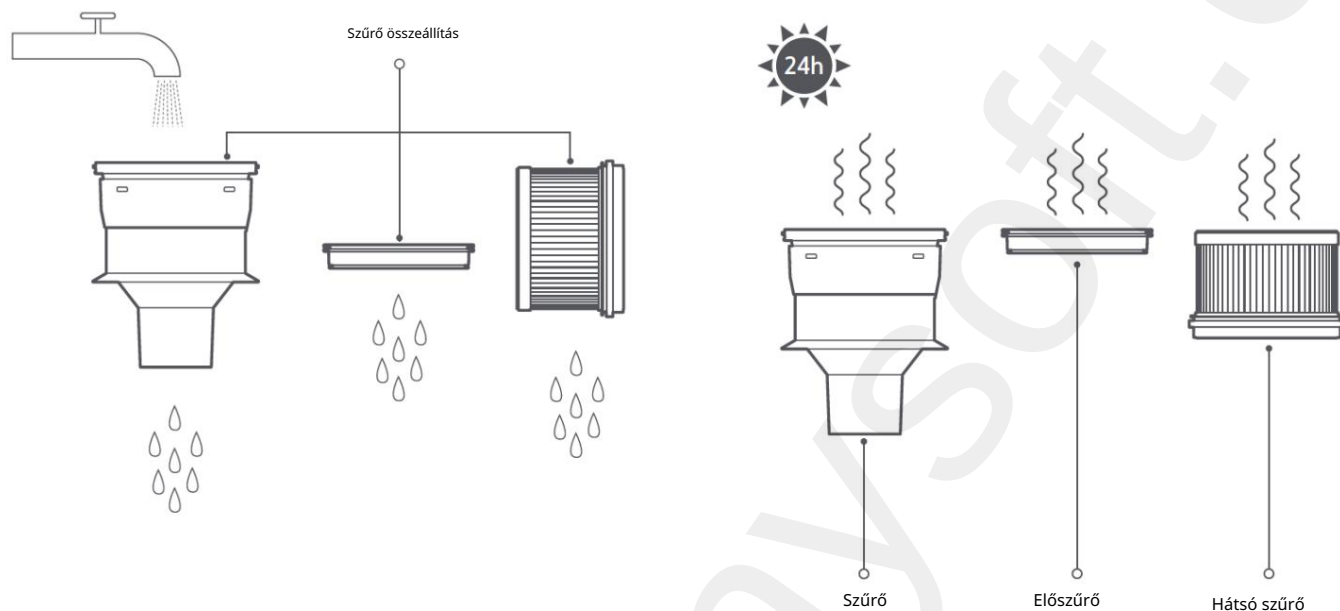


Szűrők telepítése

1. Igazítsa a szűrő fogantyújának végét a "" nyitójelhez, és helyezze a szűrőt függőlegesen a portartályba.
2. Fogja meg a fogantyút, és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.
3. Helyezze be az előszűrőt az elülső oldalával felfelé.
4. Helyezze be a hátsó szűrőt a porszívóba, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a megfelelő pozícióba.
5. Helyezze vissza a portartályt, és győződjön meg arról, hogy szilárdan a helyén van.

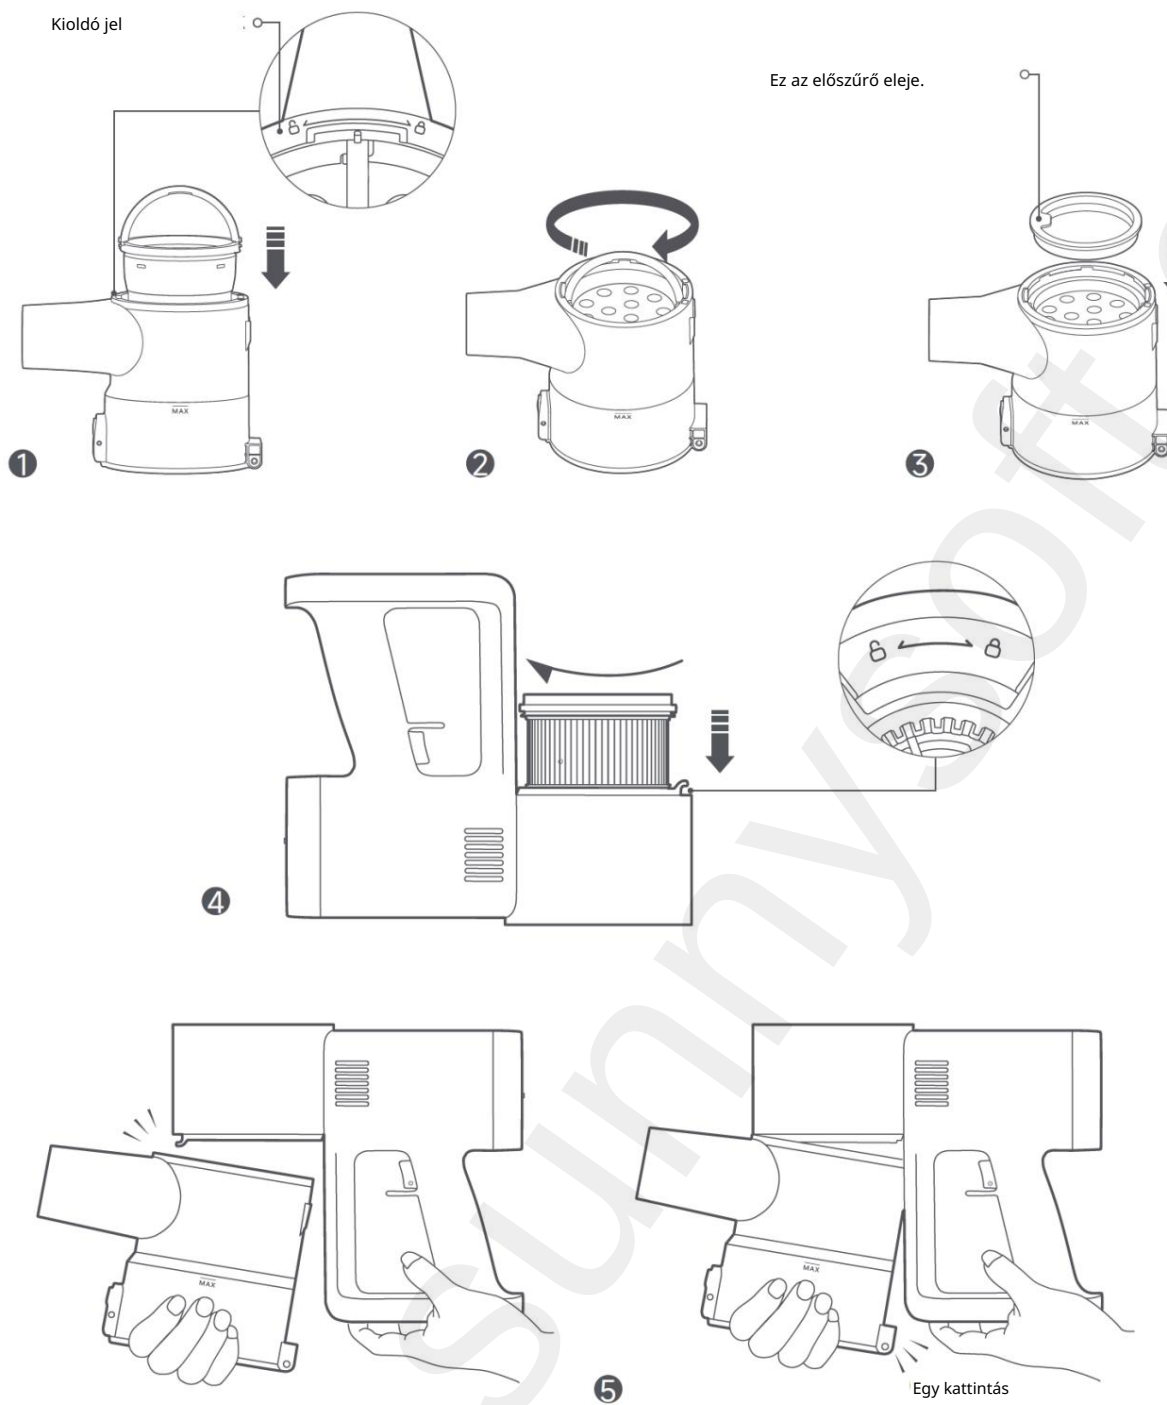


Elektromos kefe tisztítás

1. Helyezze az elektromos kefét fejjel lefelé, nyomja meg a hengerkefe kioldó gombot, nyissa ki a hengerkefe reteszét és vegye ki a hengerkefét.

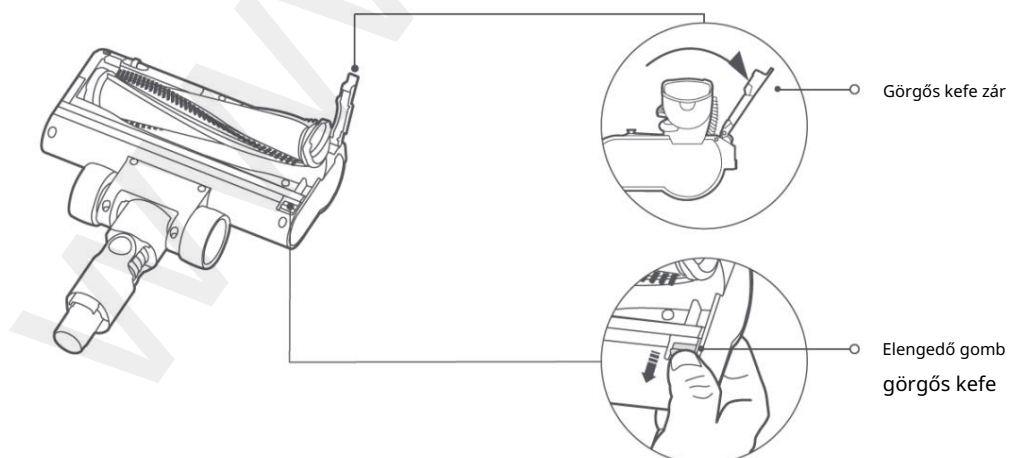


2. Száraz ruhával vagy papírtörölővel törölje le a port és a szennyeződést a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.

3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajszálakat, majd tisztítsa meg.

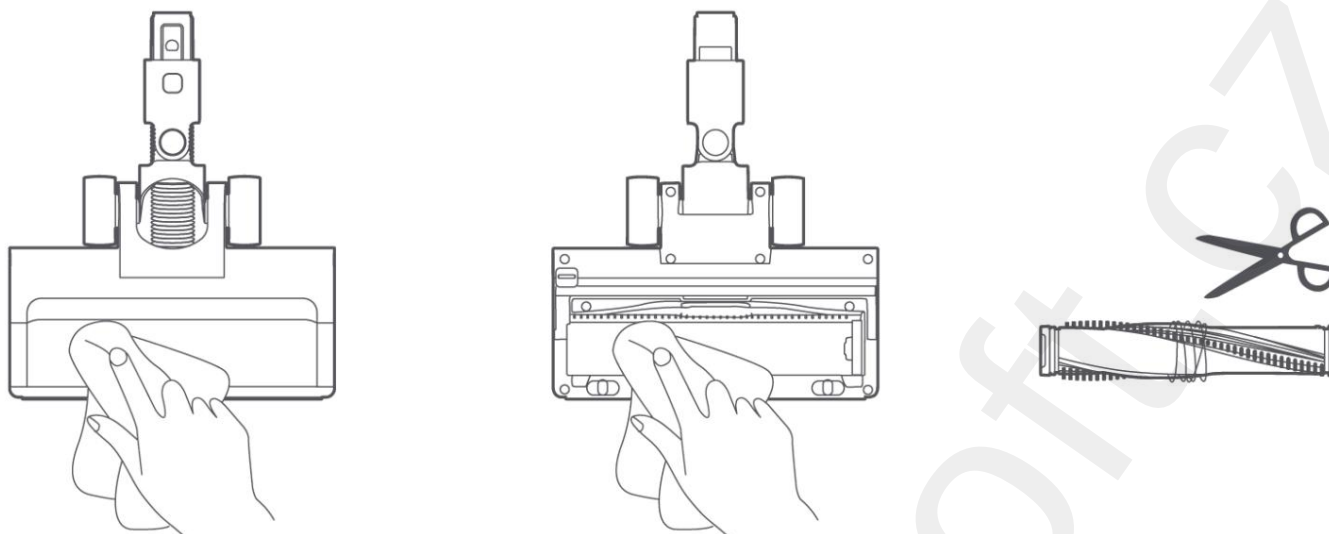


4. Helyezze vissza a görgőkefét a megfelelő irányba az ábra szerint, majd nyomja meg a hengerkefe rögzítőjét, hogy rögzítse a helyén.

Figyelmeztetés: Ne tisztítsa az elektromos kefét vízzel, mert beépített motorja van.

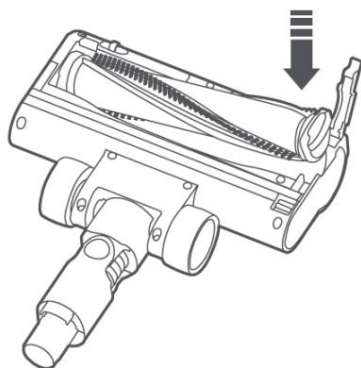



A Mini elektromos kefe tisztítása 1.

Egy megfelelő szerszámmal forgassa el a görgős kefét az óramutató járásával megegyező irányba az ábrán látható módon az eltávolításhoz.


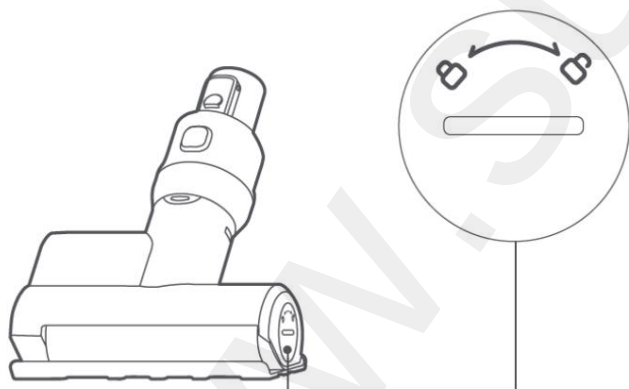


2. Száraz ruhával vagy papírtörölővel törölje le a port és a szennyeződést a szívónyílásról és az átlátszó burkolatról.

3. Vágja le a görgős kefe körül összegabalyodott hajszálakat, majd tisztítsa meg.

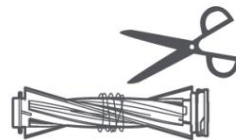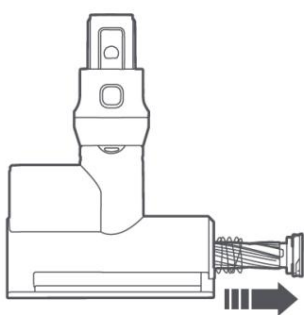

4. Helyezze a görgős kefét a megfelelő irányba, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy rögzítse a helyén.
Figyelmeztetés: Ne tisztítsa a mini elektromos kefét vízzel, mert beépített motorja van.

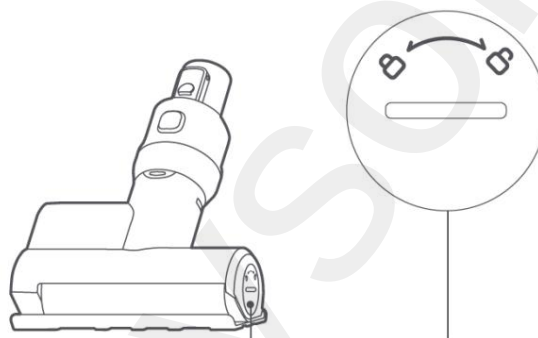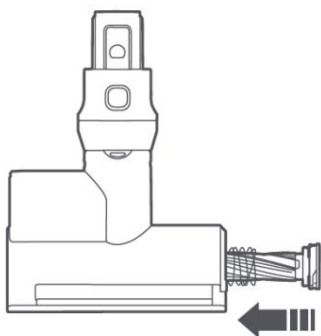

Gyakori probléma

Gyakori probléma	Lehetséges ok Az	Megoldás
A porszívó nem működik.	akkumulátor lemerült.	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	A szívónyílás, a légcsatorna, az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A szűrő, az előszűrő vagy a hátsó szűrő nincs a helyén.	Ellenőrizze és illessze a helyére.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.
Szívóteljesítmény csökkentése.	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
Alacsony akkumulátor.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.	Használat előtt tölts fel a porszívót.
	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a hátsó szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg.
	A kefefej eltömődött.	Tisztítsa meg a kefefejet.
	Idegen tárgy ragadt a hengerkefebe.	Távolítson el minden idegen tárgyat, és folytassa a használatát.
A hengerkefe nem forog.	A kefefej vagy a hosszabbító rúd érintkezői szennyezettek.	Kapcsolja ki a porszívót és vegye le a kefefejet. Törölje le az érintkezőket egy puha, száraz ruhával, és próbálkozzon újra.
	A használt tápegység nem eredeti.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.

Megjegyzés: Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémát, forduljon a vevőszolgálatához.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A hibaelhárítási megoldásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
	A légcsatorna el van zárva.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a portartályt, a szűrőt, az előszűrőt, a hátsó szűrőt, a hosszabbító csövet, a hosszabbító tömlőt vagy a kefefejet.
	A kefefej összekuszálódott.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a kefefejet.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme elindul.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd folytathatja a használatát.
	Egy hibakód jelenik meg a képernyőn EO, E1, E2, E3 vagy E4.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálati csapattal.

Műszaki paraméterek

Porszívó Xiaomi G20 Max			
Név	Vezeték nélküli porszívó	Modell	D206
Névleges feszültség	25,2 V	Névleges teljesítmény	520 W
Töltési feszültség	31,0 V	Nettó tömeg	4,25 kg
Elektromos kefe (fényel felszerelve)			
Modell	D206-DS	Névleges feszültség	21,6 V
Névleges teljesítmény	30 W		
Mini elektromos kefe			
Modell	D206-MN	Névleges feszültség	21,6 V
Névleges teljesítmény	10 W		
Forrás			
Gyártó	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Átlagos hatékonyság aktív állapotban	87,76%
Névleges bemenet	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0A terhelés (10%)	Hatékonyság alacsony	81,28%
Névleges teljesítmény	31,0 V 1,0 A , 31,0 W	Fogyasztás terhelés nélkül	0,09 W

Környezetvédelmi figyelmeztetés

Ennek a porszívónak az újratölthető lítium-ion akkumulátora olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az elemeket, majd helyezze el őket egy megfelelő újrahasznosító telephelyen.

- Ártalmatlanítás előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Megjegyzések:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó le van választva az elektromos hálózatról, és az akkumulátorok teljesen lemerültek.
- Vigye el a kiválasztott elemeket egy professzionális újrahasznosító üzembe, ahol megfelelően ártalmatlanítják azokat.
- Ne hagyja az elemeket magas hőmérsékletű környezetben, különben felrobbanhatnak.
- Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha a folyadék szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolításának menete:

1. Csavarja ki az öt csavart a porszívó alsó fedeléből, és vegye le az alsó fedelet és a töltőérintkezők csatlakozókábelét.
2. Távolítsa el a LED-képernyőt és a vezetékeket.
3. Csavarjon ki két csavart a porszívó elülső burkolatából, és vegye le az előlapot.
4. Távolítsa el a hátlapot, és válassza le a kapcsoló vezetékeit az áramköri lapról.
5. Távolítsa el a fő részt és vegye ki az akkumulátort.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz