

xiaomi Porszí vó G20 Lite felhasználói kézikönyv

www.sunnysoft.cz



Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Kérjük, használat előtt tt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és ő rízze meg késő bbi használatra.

Biztonsági utasí tások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Kérjük, használat előtt tt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és ő rízze meg késő bbi használatra.

- * Ezt a terméket 8 éves vagy annál idő sebb gyermekek, valamint cső kcent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező , illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasí tást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztí tást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- * Ez a termék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyzet cserélhet.
- * A termék csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.
- * Ez a porszí vő csak beltéri használatra készült. Ne használja kültéri, ipari vagy kereskedelmi kő nyezetben.
- * Veszélyes lehet, ha a készüléket a tápkábelen keresztül vezeti.
- * A termék tisztí tása vagy karbantartása előtt tt ki kell húzni a dugót a konnektorból.
- * A tő z, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának cső kkenése érdekében használat előtt tt ellenő rízze, hogy a tápegység nem sérült-e. Ne használja a porszí vőt, ha a hálózati adapter sérült.
- * Ha a tő tő vagy az akkumulátor megsérül, azokat a gyártótól vagy a garanciális szerviztől l vásárolt eredeti alkatrészekre kell kicserélni.
- * Ne felejtse el elkapcsolni a porszí vőt tisztí tás vagy hengerkefe cseréje előtt tt.
- * Az elektromos keferő d, a hosszabbí tő rúd és a porszí vő elektromosan vezető képek, ezért nem szabad ví zbe vagy más folyadékba merí teni. Győ ző dő n meg arról, hogy a szű rő , az elő szű rő és a végő szű rő alaposan megszáradt a tisztí tás után.
- * A sérülések elkerülése érdekében tisztí tás és karbantartás előtt tt kapcsolja ki a porszí vőt és távolí tsa el az elektromos kefe rudat. Ne használja a porszí vőt az elektromos kefe, a portartály fedő szű rő , az elő szű rő és a végő szű rő megfelelő felszerelése előtt tt.
- * Rendszeresen ellenő rízze a hosszabbí tő rudat, és ne használja, ha sérült.
- * Ne használja a porszí vőt gyűlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, például benzin vagy más folyadékok, például ví z, vagy mérgező folyadékok, például fehérít ő , ammónia és szennyví ztisztí tők felszí vására.
- * Ne használjon porszí vőt a lézenymotatókban és másolokban használt toner tisztí tására; toner tüzet vagy robbanást okozhat.
- * Ne használja a porszí vőt gipszkarton részecskékk, hamu, például kandallóhamu, vagy füstöl ő vagy égő anyagok, például szén, cigarettaecsigák vagy gyufa felszí vására.
- * Ne használja a porszí vőt éles vagy kemény tárgyak, például üveg, sző kek, csavarok vagy érmék porszí vőzésára, mert ezek károsí thatják a terméket.
- * Ne használja a porszí vőt erő s zsi ros anyagok, erő s ragasztók vagy festékek, például cipő krém, festékek és pigmentek foltnak tisztí tására.
- * Tartsa távol a haját, a laza részeket, a ruházatot, az ujjakat és más testrészeket a porszí vő nyí lásaí tól és mozgó részeiét l.
- * Ne irányí tsa a szí vőnyí lást, a hosszabbí tő rudat vagy más tartozékokat a szemek vagy a fülek felé, és ne tegye a szájba.
- * Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszí vő nyí lásaiba, és ne használja eltő mő dő tt nyí lásu porszí vőt. Tartsa távol a porszí vőt a portól, hajtól és egyéb tárgyaktól, amelyek cső kkenhetnek a porszí vő szí vőteljesí tményét.
- * Ne helyezze a porszí vőt instabil tárgyra, például székekre vagy asztalokra, hogy elkerülje a leesés által okozott károkat vagy sérüléseket.
- * Ne tő lte és ne tárolja a porszí vőt hő források kő zelében vagy nedves helyen, például radiátor kő zelében, a konyhában vagy a fürdő szobában.
- * Ne tegye ki a terméket vagy annak akkumulátorát túl magas hő mérsékletnek.
- * Legyen tudában annak a veszélynek, hogy az akkumulátortermék vagy az akkumulátor érintkezéssel l fém tárgyak miatt rő vidre zárják.
- * Csak a Xiaomi által jóváhagyott pótalkatrészeket használjon.
- * Ha az akkumulátor szivárogn, kerülje a folyadékkal való érintkezést, és az akkumulátort a kormány által jóváhagyott újrhasználási tő telephelyen dobja ki. Ha szembe kerül, bő ví zzel ki kell ő bbi teni és azonnal orvoshoz kell fordulni.
- * Legyen nagyon óvatos a lépcső porszí vőzésákor.
- * Figyelmeztetés tő zvesztő helyre: Ne használjon semmilyen illatanyagot a porszí vő elő szű rő jén. Az ilyen tő pusí ttermékek gyűlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek miatt a porszí vő meggyulladhat.
- * Ha a porszí vőt 0°C és 35°C kő ző tt kő nyezetű helyen kell használni, pontosan kő vesse a jelen használati útmutató utasí tásait. A nem megfelelő tő lés károsí thatja az akkumulátort.
- * A porszí vő használatkor szigorúan kő vesse az ebben a használati útmutatóban található utasí tásokat. A felhasználók felel ő sek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a porszí vő nem megfelelő használatából eredhet.
- * FIGYELMEZTETÉ S: Csak a termékhez mellékelt tápegységet használja.
- * FIGYELMEZTETÉ S: Az akkumulátor tő ltéséhez csak a termékhez mellékelt cserélhető tápegységet használja.
- * Csak BL15WJ270050P-V vagy AD-D0752700050EU01 tápegységgel használja.

Szabályozási megfelelő ségi információk



EU megfelelő ségi nyilatkozat

Mi, a Beijing Shizhao Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és az európai szabványoknak és azok módosí tásainak. Az EU megfelelő ségi nyilatkozatot teljes sző vege elérhető a kő vetkező cí men: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




Tájékoztató az elektromos és elektronikus


berendezések hulladékaiknak ártalmatlaní tásáról és újrhasználási tásáról és ezzel a szimbólummal jelő t ő szes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (a 2012/19/EU irányelv értelmében WEEE), amelyet nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a kő nyezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelöl ő elektromos és elektronikus berendezések újrhasználási tására kijelöl ő t gyű jő helyre kell vinni. A megfelelő ártalmatlaní tás és újrhasználási tás segí t megelő zni a kő nyezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatí v kő vetkezményeket. Ezeknek a gyű jő helyeknek a helyérő l és a kő rülményeirő l további információkat a telepí tő technikustól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.

Termék áttekintése

Porszívó

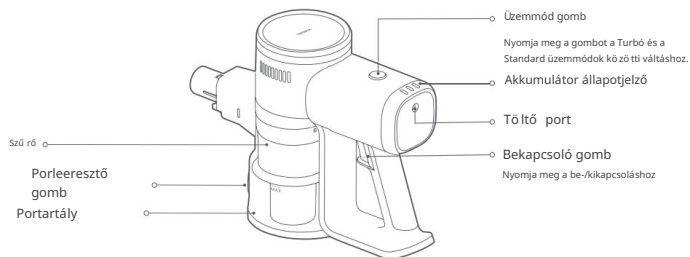

Tartozékok listája

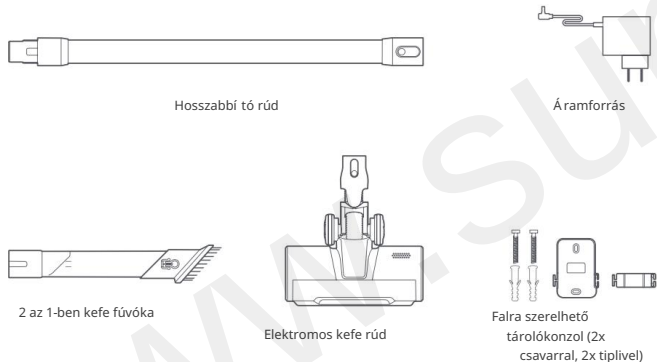

Megjegyzés: A felhasználói kézikönyvben található termék-, tartozék- és felhasználói felület-illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és jellemzői a termékfejlesztések miatt változhatnak.

Telepítés

Tartozékok felszerelése a porszívóhoz

- A hosszabbí tő rúd csatlakoztatása a porszívóhoz és az elektromos kefe rúdhoz





- A 2 az 1-ben kefe fűvőka csatlakoztatása a porszívóhoz




A fali tárolókonzol felszerelése

- Válasszon hűvös, száraz helyet az elektromos aljzat közelében. A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs vezeték vagy csővek a falban közvetlenül mögötte, ahol a konzolt fel szeretné szerelni.
- A fali konzol alja és a talaj közötti távolság javasolt 96,5 cm.
- Tartsa a fali tárolókonzolt a helyére, ahol fel szeretné szerelni, és jelölje meg a falat a konzolon lévő lyukaknak megfelelően.
- 8 mm-es fúróval ellátott elektromos fúróval fúrjon körülbelül 40 mm mély lyukat minden megfelelő helyen, majd szúrjon be egy tiplit minden furatba.
- Ígázza a fali tárolókonzolt a fali lyukhoz, majd rögzítse a falhoz a mellékelt csavarokkal.

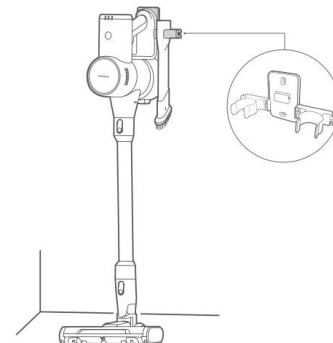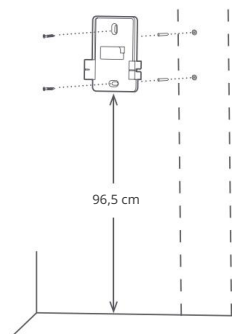

Töltés

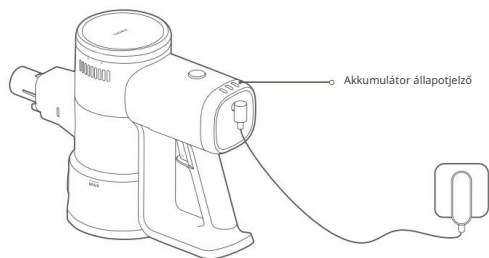

Az akkumulátor állapotjelző állapotainak leírása

☒ Nem világít

☐ Villog

☐ Kigyullad

Használat közben

☐ ☒ ☒

Alacsony akkumulátor

☐ ☐ ☐

Az akkumulátor majdnem teljesen feltöltve

☐ ☐ ☒

Félig feltöltött akkumulátor

Töltés

☒ ☒ ☒

Alacsony akkumulátor

☐ ☐ ☒

Az akkumulátor majdnem teljesen feltöltve

☐ ☒ ☒

Félig feltöltött akkumulátor

☐ ☐ ☐

Teljesen feltöltött akkumulátor


Megjegyzés:

- Az első használat előtt töltsd fel teljesen a porszívót. A teljes feltöltés körülbelül 5 órát vesz igénybe.
- A porszívó töltés közben nem használható.
- Amint a porszívó teljesen feltöltődött, a jelző fény 20 másodperc múlva kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
- Ha huzamosabb ideig a legmagasabb szintű vészfényt lát az akkumulátort, az felmelegszik, ami megnövelheti a töltési időt. Töltés előtt tanácsos a porszívót 30 percig hűlni hagyni.

Használat

Elektromos kefe rúd


Alkalmas márvány, fa és rövid szálú szőnyegek porszívózására.

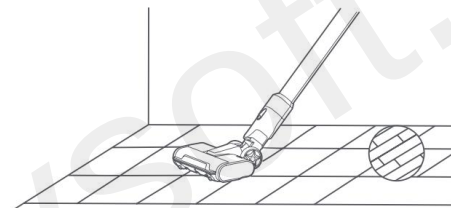

2 az 1-ben kefe fűvóka

Alkalmas részek, például billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, sarkok és autóbelső kárpitzására.

Megjegyzés: A lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívó vót közvetlen napsugárzásnak, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron autóban.

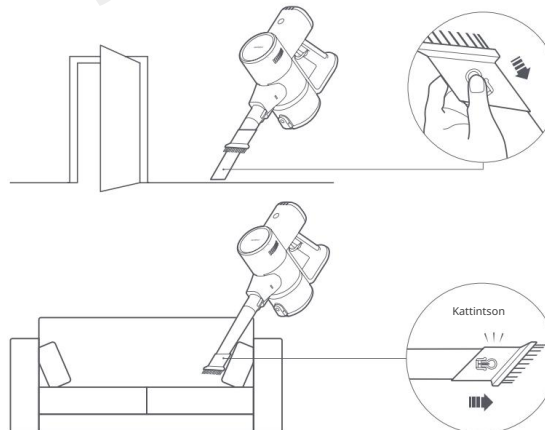


Gondozás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS:

- Az ápolás és karbantartás megkezdése előtt válassza le a porszívót az elektromos hálózatról, és győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva.
- A normál működések és a garancia érvényessége érdekében mindig eredeti alkatrészeket használjon.
- Ha a szűrő, előszűrő, utószűrő, hosszabbító rúd vagy 2 az 1-ben kefe fűvókák eltömődtek, a porszívó leállítja a porszívózást. Kapcsolja ki a porszívót és tisztítsa meg az eltömődött részt, mielőtt újra használná.
- Ha a kefe rúd eltömődik, akkor nem fog megfelelően működni, de maga a porszívó nem. Kapcsolja ki a porszívót és tisztítsa meg a kefe rudat, mielőtt újra használná.
- Tisztítsa előtávolítsa el a kefe rudat a porszívóról, hogy elkerülje a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérülést okozhat.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, távolítsa fel teljesen, húzza ki a tápegységből, majd tárolja hűvös, alacsony páratartalmú, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta távolítsa fel a porszívót.

A porszívó tisztítása

Távolítsa le a porszívót egy puha, száraz ruhával.

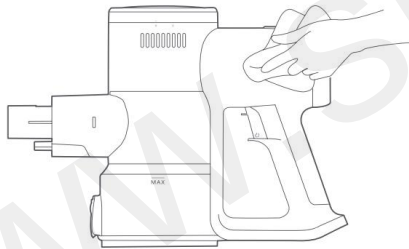


A portatály tisztítása

A portatály tisztítása előtt húzza ki a porszívót az áramforrásból, és távolítsa el a hosszabbító rudat.


Ha a portatály a "MAX" jelzésig megtelt, a porszívó teljesítménye csökken a porszívózás során. A teljesítmény helyreállításaához ürítse ki a portatályt.

- A portatály ürítése: Tartsa a portatályt a szemétes tartály fölé, és nyomja meg a portatály ürítő gombját a tartalom kiürítéséhez.

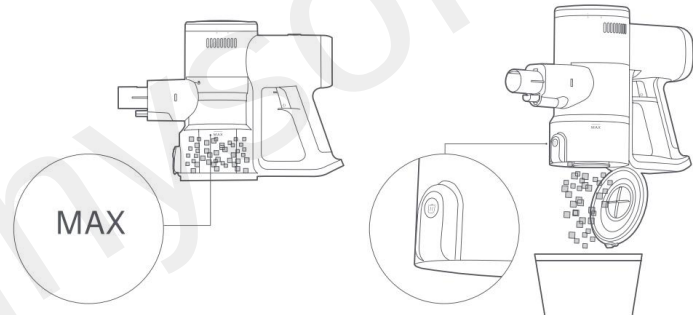


A szűrőegység tisztítása

1. Nyomja meg a porleeresztő gombot a portatály kinyitásához, forgassa el a szűrőt a képen látható módon és vegye ki, majd vegye ki az előszűrőt a szűrőből.

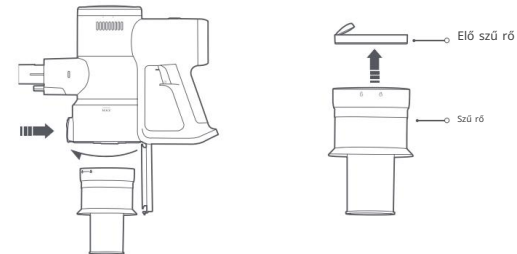


2. Forgassa el a végső szűrőt az ábra szerint, és vegye ki.

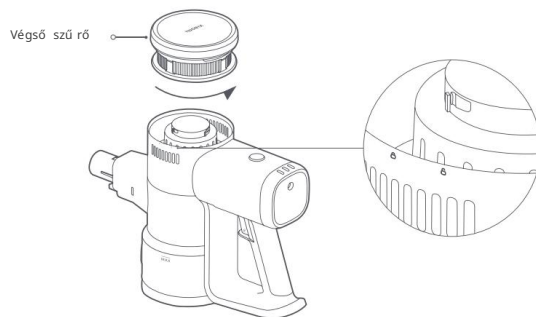

3. Őlí tse le a szűrőt, az előszűrőt és a végső szűrőt folyó víz alatt, amíg tiszta nem lesz, majd tegye félre legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjon.


Megjegyzés:

- Soha ne merítse vízbe a szűrőt, az előszűrőt és a végső szűrőt.
- A végső szűrőt tisztító tása során öblítse át többször, és csak enyhén öblítse le a szélét, hogy eltávolítsa az összes port és szennyeződést, amíg tiszta nem lesz.
- Ne tisztítsa az előszűrőt és a végső szűrőt kézzel, kefével vagy éles tárggyal, nehogy megsérüljenek.
- Ha a szivóerő az előszűrő és a végső szűrőtisztító tása után is jelentősen kisebb, akkor megpróbálhatja cserélni, de csak vásárolt eredeti alkatrészekkel.

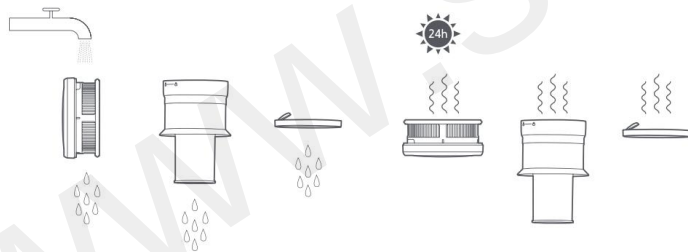


Az elektromos kefe rúd tisztító tása

1. Helyezze fejével lefelé a kefe rudat, és nyomja meg a gombot a görgős kefe kioldásához, meggláztani és kivethetnéd.

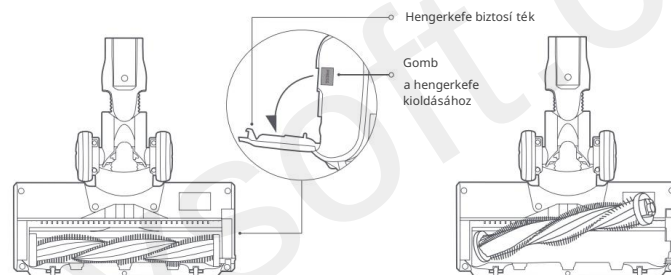


2. Száraz ruhával vagy papírtörölközővel törölje le a port és a szennyeződést a szivóvonyásról és az átlátszó burkolatról.

Megjegyzés: Ne tisztítsa az elektromos kefe rudat vízzel, mert beépített motorral rendelkezik.

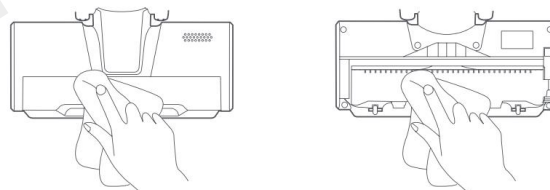

3. Helyezze vissza a hengerkét a helyére, és nyomja meg a zárat.

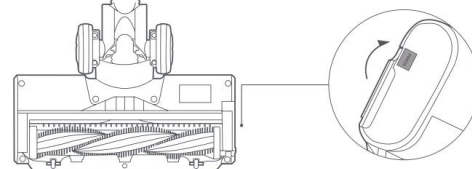


Gyakori problémák

Gyakori probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik.	Lemerült az akkumulátor.	Használat előtt töltse fel a porszívót.
	A szűrőváltás, a levegő ellátás, az előszűrő vagy a végső szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg őket.
	A szűrő, előszűrő vagy végső szűrő nincs beszerelve helyesen a helyén.	Ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze őket megfelelően a helyükre.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme aktiválva van.	Mielőtt folytatná a használatot, várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre.
A szűrőerő csökken.	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a végső szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg őket.
	A kefe rúd eltömődött. Tisztítsa meg a kefe rudat.	
Alacsony akkumulátor-élettartam.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.	Használat előtt töltse fel a porszívót.
	A portartály megtelt, vagy az előszűrő vagy a végső szűrő eltömődött.	Azonnal ellenőrizze és tisztítsa meg őket.
	A kefe rúd eltömődött. Tisztítsa meg a kefe rudat.	
A hengerkefe nem forog.	A görgős kefe megakadt néhány idegen tárgyon.	Távolítsa el az idegen tárgyat, és folytassa a használatát.
	A kefe motor magas hőmérséklet elleni védelme aktiválva van.	Használat előtt várja meg, amíg a kefe motor hőmérséklete visszatér a normál értékre.
	A vezető érintkezők szennyezettek.	Törölje le az érintkezőket puha, száraz ruhával, és próbálja újra.
	A használt tápegység nem eredeti.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme aktiválva van.	Mielőtt folytatná a használatot, várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre.

Megjegyzés: Ha a fenti megoldások nem segítenek a probléma elhárításában, forduljon a jótállási szervizhez.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, az akkumulátor töltésszélő jén hibaüzenet jelenik meg. A hibaelhárítási információkért tekintse meg az alábbi táblázatot.

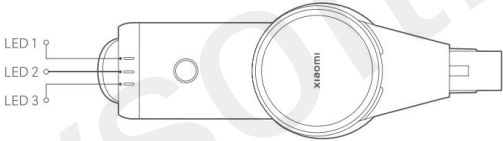

Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás
A LED 1, LED 2 és LED 3 egyszerre háromszor felvillan.	Áramszünet.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.
	Az akkumulátor hőmérsékletének védelme aktiválva van.	Használat előtt várja meg, amíg a kefe motor hőmérséklete visszatér a normál értékre.
	Akkumulátor cella hiba.	Lépijen kapcsolatba a jótállási szervizzel.
	Hőmérséklet-érzékelő hiba.	
Az 1. LED tísszer felvillan. Lemerült akkumulátor.	Motor hiba.	A porszívó töltéséhez csak az eredeti tápegységet használja.

Műszaki adatok

Xiaomi porszívó G20 Lite			
Név	Vezeték nélküli porszívó	Modell	C203
Névleges feszültség	22,2 V ~	Névleges teljesítmény	215 W
Töltési feszültség	27,0 ~	Nettó tömeg	2,4 kg
Elektromos kefe rúd			
Modell	C203-DS	Névleges feszültség	22,2 V ~
Névleges teljesítmény	15 W		
Tápegység			
Gyártó	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ15WJ270050P-V	Átlagos aktív hatásfok	85,9%
Névleges bemenet	100-240V 50/60Hz 0,5A	Hatékonyág alacsony terhelés mellett (10%)	73,2%
Névleges teljesítmény	27,0V 0,5A 13,5W	Áramfelvétel terhelés nélkül	0,09 W
Gyártó	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Modell	AD-D0752700050EU01	Átlagos aktív hatásfok	84,5%
Névleges bemenet	100-240V 50/60Hz 0,8A	Hatékonyág alacsony terhelés mellett (10%)	75,5%
Névleges teljesítmény	27,0V 0,8A 13,5W	Áramfelvétel terhelés nélkül	0,09 W

Megjegyzés: A BLJ15J270050P-V és AD-D0752700050EU01 modellek használhatók ezzel a porszívóval, de ezek közül csak az egyiket tartalmazza a csomag.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz