

Sunny Blaster AKM, vízigél golyószóró pisztoly tartozékokkal, kék színű



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma



1x pisztoly

1x kézikönyv

1x lítium
akkumulátor

1x USB
töltőkábel



1x védőszemüveg



1x gél golyók




1x tálcacsatlakozó




1x tálca

Leírás

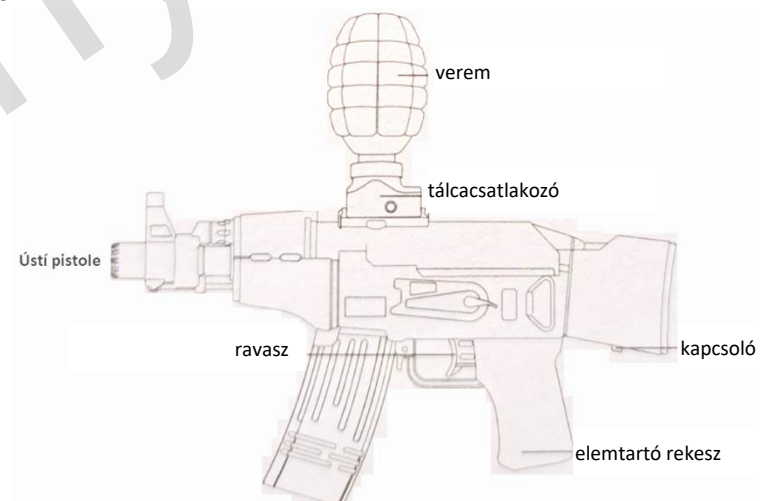

Az akkumulátor töltése

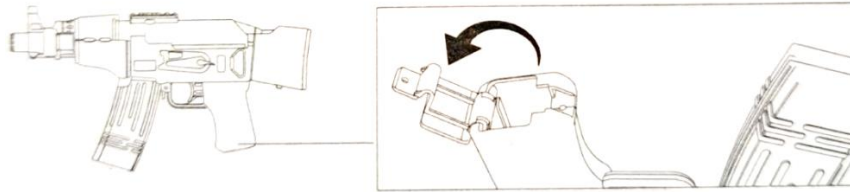

1. Nyissa ki az elemtartót (a készülék alján), és vegye ki a lítiumelemet.



2. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját az USB töltőkábelhez. 3. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét egy áramforráshoz ($\leq 2\text{ A}$). A LED a töltés alatt világít, és a LED kialszik, amikor az akkumulátor feltöltődött. A töltési idő kb. 90 perc.
3. Kérjük, a töltéshez használja az eredeti USB töltőkábelt.
4. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki a kapcsolóval. A készülék kikapcsolása energiát takarít meg, és megvédi az akkumulátort az esetleges károsodástól.
5. Az akkumulátor töltés közben felmelegedhet. Ez az állapot normális.

Értesítés

1. Töltés közben ne tegye ki az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletnek vagy olyan helyeknek, amelyek hőt adnak le. Védje az akkumulátort a tűztől, ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
2. Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Védje az akkumulátort a víztől.
3. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne babrálja meg.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben.


Az akkumulátor beszerelése

1. Nyissa ki az elemtartót (a készülék alján).

2. Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátort és a készülék kábelcsatlakozóját.

3. Fogja meg vízszintesen az akkumulátort, és helyezze be az akkumulátortartó rekeszbe, majd helyezze be a kábeleket.

4. Zárja be az akkumulátortartályt.

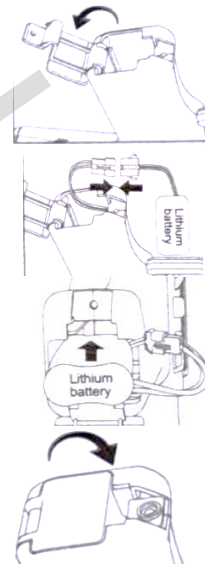


Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.


Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg vizet használunk, hagyjuk a golyókat 180 percig duzzadni. A duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ.

A tálcacsatlakozó csatlakoztatása

1. Helyezze a tárcsatlakozót a pisztoly tetejére a képen látható módon. Csúsztassa a csatlakozót a csúszkán lévő nyíl irányába.

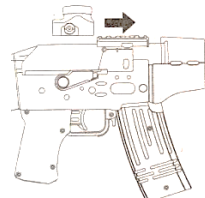

2. Helyezze a csatlakozót a megfelelő pozícióba, majd rögzítse a csavarral.

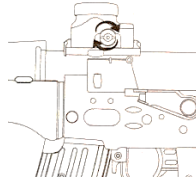


A tartály feltöltése gélgyöngyökkel


1. Nyissa ki a gyöngytálca fedelét.



2. Öntse a megduzzadt gyöngyöket a tálcába.

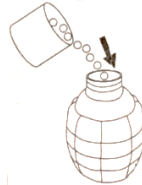


3. Helyezze a tálcát a csatlakozóra. Ezután rögzítse és húzza meg a tálcát.

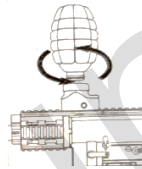

A készülék használata

1. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval.

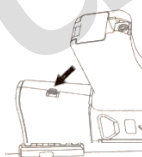

2. Húzza meg a ravaszt, és kezdje el a tüzelést.



Hibaelhárítás

Probléma

A golyó nem
lőhető ki

Megoldás

Egy kellően nagy edényben, elegendő vízzel duzzassa fel a golyókat. Ha a megduzzadt golyó nem megfelelő méretű, a készülék nem fog megfelelően működni.

Először egy feltöltött akkumulátort kell beszerezni. Ezután a kapcsolót bekapcsolt állásba kell állítani. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

Először egy feltöltött akkumulátort kell beszerezni. Az akkumulátornak stabil feszültséggel kell rendelkeznie. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

A ravasz beragadt

A lövés
rendellenes

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgyöngyöket gyermekek elől elzárva. Ne egye meg a gélgyöngyöket. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gyöngyöket kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz