


Sunny Blaster 808, vízigél golyószóró pisztoly tartozékokkal




Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A készülék leírása

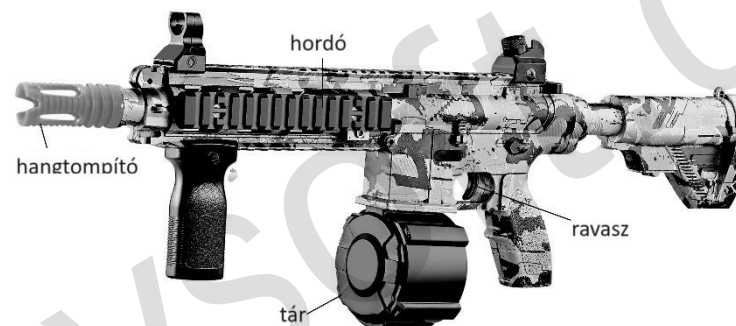

A csomag tartalma

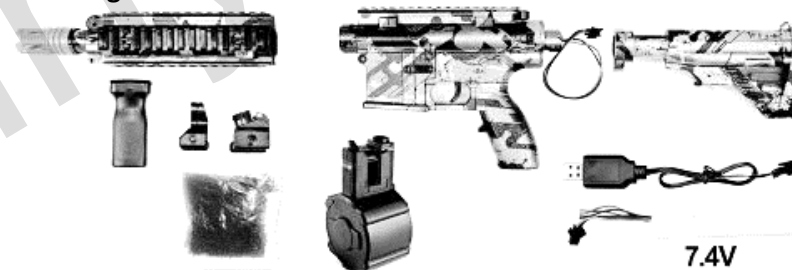


Hangtompító csővel, markolattal, célzókészülékkel, tárral, pisztolytesttel,
akkutartóval, USB töltőkábellel és 7,4 V-os újratölthető akkumulátorral.

Használati utasítás

Gél golyók

1. Tegyük a golyókat egy pohár vízbe, és hagyjuk őket 20-35 °C-on legalább 3-4 órán át duzzadni (minél jobban duzzadnak, annál jobb). Ezután töltsse meg a tartályba (lásd: A gélyöngyök előkészítése és behelyezése).

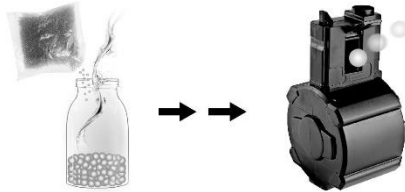

Értesítés

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg róla, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hub elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.



Helyezze a tárat a fegyverbe. Nyomja meg a gombot, és helyezze be/szedje ki a tölténytárolót.


Fogantyú

Nyomja meg a gombot, és helyezze be/szedje ki a fogantyút a készülék aljába.




Töltés

Csatlakoztassa az akkumulátort, majd töltsse fel az akkumulátort az USB-kábel segítségével. Soha ne töltsse az akkumulátort a készülékhez csatlakoztatva. Ne kezelje az akkumulátort nem megfelelő módon. Védje a tűztől. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Csak 2-3 órán keresztül töltsse az akkumulátort, ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a túltöltés miatt lerövidül az élettartama.

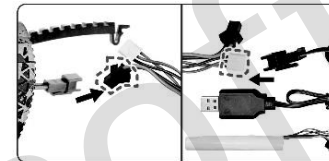

Célkereszt és távcső beállítások

Állítsa be a távcső helyzetét a csavar meghúzásával.

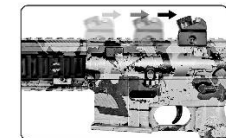

Az akkumulátor beszerelése




Fűzze át a drótot a csövön a szár belsejében.

Rögzítse az állományt a készülék csövéhez.



Kapcsolódjon a barázdához.

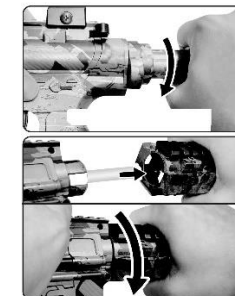

A gyöngyök előkészítése és behelyezése

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti hőmérsékletű helyiségben. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie.
2. A megfelelően megduzzadt golyó simán áthalad az égetőberendezésen.
3. Megfelelő megfelelő edény a golyók felduzzasztásához:



csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 2000 golyó

tartály: mérőedény

kb. 900 ml víz

10/2 golyó

6-8 g gyöngyök

kb. 10000 golyó

tartály: vödör

kb. 10 l víz

Tálca előkészítés

1. Puffassza fel a golyókat.
 2. Nyomja meg a gombot, amíg egy golyó meg nem jelenik.
 3. Ezután töltsse meg az egész tálcát.
 4. Ezután helyezze a tálcát a készülékre. Ha nincsenek BB-k telepítve, a készülék nem fog tüzelni.
- Megjegyzés: körülbelül 40 BB + további 40 BB szükséges a fegyver feltöltéséhez.



Megjegyzés: A készülék használata után távolítsa el a megmaradt gyöngyöket a tálcából.



1. Idővel a golyók összezsugorodnak, ami elakadást okoz.
2. Helyezze be a megfelelő méretű golyókat.
3. Nyomja meg többször a gombot a tálca kiürítéséhez.

Telepítés



Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 lábig, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közlelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elöl elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

A csomag tartalma



Célzókészülék, védőszemüveg, USB töltőkábel, tár, gélgyöngyök, akkumulátor, kézikönyv

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz