

Sunny Blaster MP5K, vízzel-gél BB pisztoly, tartozékokkal




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Használja a címet.


Hordó

Helyezze a hordót a nyíl irányába a készüléktest elejébe.

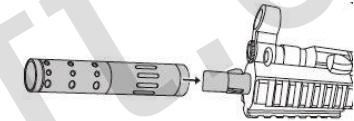


A készlet feloldása

Nyissa ki a zárat, majd húzza vissza.

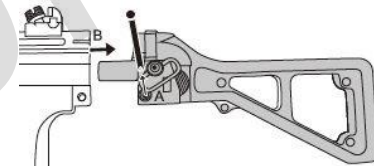


Fogantyú

Helyezze be a fogantyút a képen látható módon. Csúsztassa az A helyzetből a B helyzetbe.

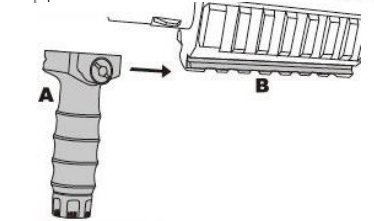


Cső

Nyomja meg a gombot, és kopogtassa/döntse meg (kövesse a nyilakat).

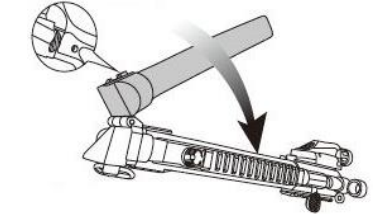

Zseblámpa

Szerelje be/szedje ki a zseblámpát a képen látható módon.

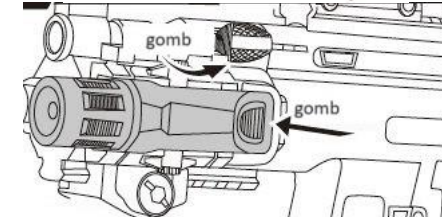

Tartozékok és telepítés


Az illusztrációk és képek modellenként eltérőek lehetnek.

1. Mód

Automatikus, kézi kikapcsolás.


2. Kereső

Vegye ki/szerelje be a keresőt a mellékelt nyilaknak megfelelően. Zöld fény/piros nézet.

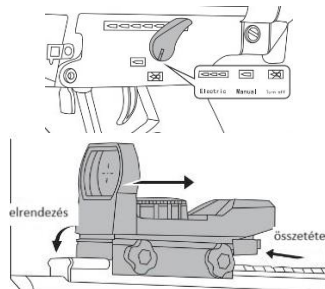


3. Infravörös fény

Kapcsolja be a kapcsolóval.

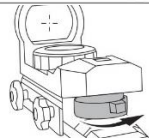


4. Akkumulátor

Szerelje be az újratölthető lítium akkumulátort (a nyíl irányába). Megjegyzés: oldja ki a zárat, majd húzza vissza.

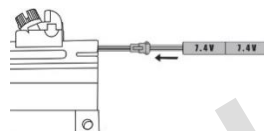


5. A kar

Húzza a kart az A pontból a B pontba.




6. A tartozékok beszerelése a tálcára

Az A irányból a B irányba szerelje fel a tartozékokat az ábrának megfelelően.

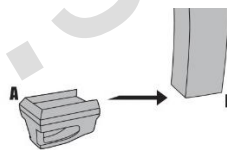

7. A dupla tálcá beszerelése

Rögzítse a tálcát mindkét oldalát, helyezze be a csavart a furatba, húzza meg az anyát, és fejezze be a telepítést. alulról felfelé halmozza a tálcát a készülékbe, majd rögzítse.

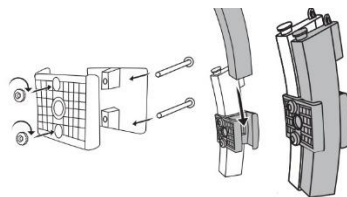

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótereken, strandokon stb. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Gél golyók

Értesítés

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg róla, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hub elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérhetnek.

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti szobahőmérsékleten. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie. Ne melegítse vagy fagyassza le a gyöngyöket. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől.
2. A megfelelően megduzzadt golyó a kilövéskor simán áthalad a készüléken.



3. Gyöngyök felfújására alkalmas tartály: csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)


kb. 1000 golyó
tartály: bögre
kb. 600 ml víz
10/1 golyó
3-5 g gyöngyök

kb. 2000 golyó
tartály: mérőedény
kb. 900 ml víz
10/2 golyó
6-8 g gyöngyök

kb. 10000 golyó
tartály: vödör
kb. 10 l víz

A golyók beszerelése


Nyissa ki a tálca fedelét, és töltsd meg a megduzzadt golyókkal.

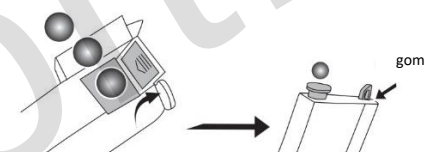

Megjegyzés: A golyó behelyezése után nyomja meg a gombot, mielőtt a következőt betáplálná. A játék végeztével vegye ki és ürítse ki a tálcát. Ellenkező esetben fennáll a készülék tárolásakor a kioldás és a későbbi sérülés veszélye.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltéséhez használja az USB töltőkábelt. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült meg a töltés előtt. Ha sérült, ne használja a kábelt töltéshez. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Tartsa távol a gyermekektől. Az akkumulátor töltési ideje körülbelül 3 óra. Ne töltse túl az akkumulátort szükségtelenül.

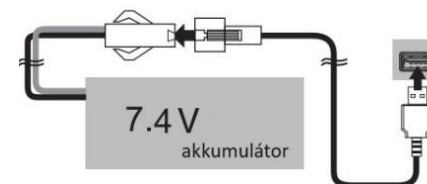

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz