

Sunny Blaster, Scorpion, vízigél golyószóró pisztoly tartozékokkal



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma

1. fegyverek
2. golyók
3. tár
4. függőleges fogantyú
5. hangtompító
6. védőszemüveg
7. elemek
8. USB kábel
9. kézikönyv



3in1 modellek



1. fegyverek
2. célzópisztoly
3. mesterlövész

Márványok

1. Öntsön vizet a tartályba.

2. Helyezzük a golyókat a vízbe.

3. Hagyjuk a golyókat 4-5 órán át duzzadni.



Megjegyzés: Ha a készülék nem működik megfelelően a kis megduzzadt golyók miatt, akkor a golyók nem eléggé duzzadtak.

Áztassa a golyókat melegebb vízben. Nem ajánlott más gyártók golyóit keverni.


Lövés előtt először meg kell nyomni a tárkilövő gombot, amíg a gélgolyó ki nem ürül a kilövőnyílásból, hogy elkerülhető legyen az üres patron.

Használja a címet.

1. Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a megduzzadt golyókat.

2. Helyezze a tárat a pisztolytestre. Szétszerelés esetén nyomja meg a gombot, és vegye ki a tálcát.

3. Csúsztassa le a fedelet az elemtartóról. Csatlakoztassa az akkumulátort.

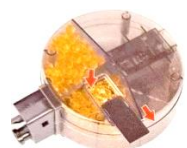

4. Kapcsológomb, megnyomása után megkezdheti a fényképezést.

5. Húzza meg megfelelően a fogantyúcsavart.



Figyelmeztetés

Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve és teljesen feltöltve. Nyomja meg a kapcsológombot, majd indítsa el a tüzelést.

Figyelmeztetés - akkumulátor

1. A készüléket lítium akkumulátor (7,2 V) táplálja.
2. Az akkumulátor kivehető a készülékből és feltölthető. Kérjük, tartsa be a helyes polaritást és az ajánlott feszültséget (lásd az akkumulátor címkéjét). Ne zárja rövidre az akkumulátort (az akkumulátor pólusait).
3. Ne töltsön olyan akkumulátort, amelyet nem töltésre szántak.
4. Ne keverje össze a használt, régi és új akkumulátorokat.
5. Vegye ki a lemerült akkumulátort. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
6. A csere után csak azonos típusú és specifikációjú elemeket használjon.
7. Az akkumulátort csak a megadott feszültséggel és árammal töltsse. Soha ne lépje túl a megadott feszültség- és áramértékeket.

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz