

SUNNY BLASTER GELLETY GÉL GOLYÓK PISZTOLYHOZ



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

Mielőtt a tálcát gyöngyökkel tölti meg, győződjön meg arról, hogy a gyöngyök szárazak, és nincs víz a felületükön. Használjon például konyharuhát vagy törölközőt a golyók megszáritásához. Ellenkező esetben fennáll a készülék sérülésének, az akkumulátor károsodásának vagy a hub elakadásának veszélye a készülékben. Ne tegye ki a golyókat közvetlen napfénynek. Ha ez megtörténik, és a golyók kiszáradnak, tegye őket újra vízbe, és hagyja őket megduzzadni.

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarnak vagy nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly megjelenését, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne fogyassza el a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.


9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

A gyöngyök előkészítése és behelyezése

A bemutatott képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérőek lehetnek.

1. Áztassa a gyöngyöket vízben 3-4 órán át 25-30 °C közötti szobahőmérsékleten. A megduzzadt gyöngyök ideális mérete körülbelül 7-8 mm. A 7 mm-nél kisebb gyöngyök nem megfelelően duzzadtak. A vízszintnek mindig a gyöngyök felett kell lennie. 8. Ne melegítse vagy fagyassza le a gyöngyöket. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől.

2. A megfelelően megduzzadt gyöngyök simán áthaladnak a készüléken, amikor kiégetik őket.

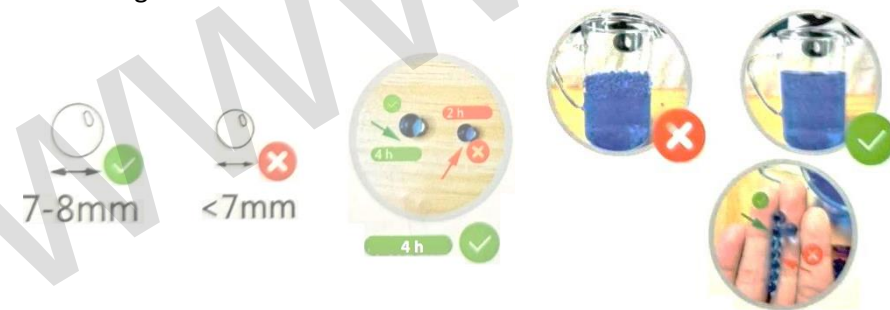

A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:

csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

Tálca előkészítés

1. Puffassa fel a golyókat.

2. Nyomja meg a gombot, amíg egy golyó meg nem jelenik.

3. Ezután töltsen meg az egész tálcát.

4. Ezután helyezze a tálcát a készülékre. Ha nincsenek BB-k telepítve, a készülék nem fog tüzelni.

Megjegyzés: körülbelül 40 BB + további 40 BB szükséges a fegyver feltöltéséhez.



Megjegyzés: A készülék használata után távolítsa el a megmaradt gyöngyöket a tálcából.

1. Idővel a golyók összezsugorodnak, ami elakadást okoz.
2. Helyezze be a megfelelő méretű golyókat.
3. Nyomja meg többször a gombot a tálca kiürítéséhez.



Telepítés

A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérhetnek.



Példa a befőttesüvegben történő duzzadásra:



Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz