

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Utasítások


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma

- fegyverek
- tár
- dobos magazin
- hosszú tár
- rövid tár
- védőszemüveg
- elemek
- töltőkábel
- 1000 golyó

Telepítés

1. Csatlakoztassa a hangtompítót a fegyver csövéhez.

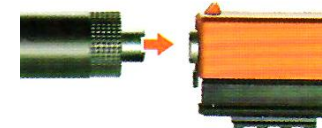

2. Szerelje be a tárat.



Bal oldali hosszú tálcá (a),
jobb oldali rövid tálcá (b).



3. Üzemódváltás.

Elektromos üzemmód felfelé,
le kézi üzemmód.

Az üzemmódok közötti váltást
helyesen kell elvégezni, a végállásig, a
termék károsodásának elkerülése
érdekében.

Kézi üzemmód

Váltson manuális üzemmódra,
Töltés visszahúzással,
húzza meg a ravaszt és tüzeljen.

Elektromos üzemmód


Váltson elektromos üzemmódra,
húzza meg a ravaszt és tüzeljen.



Az akkumulátor beszerelése


1. Csatlakoztassa az akkumulátor
csatlakozóját a pisztoly alján lévő
tápkábelhez.

2. Először helyezze be a csatlakoztatott
kábelt és az akkumulátort, majd a
kábel csatlakozó végét.

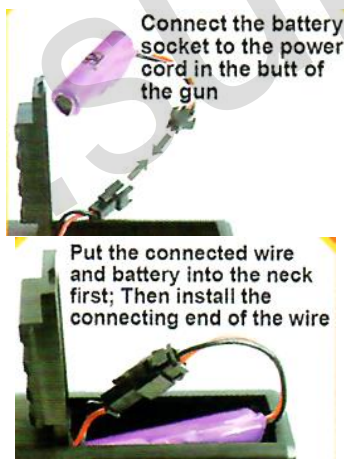

3. Zárja be az elemtartó fedelet, és
tolja vissza.


Close the battery cover
and push it back

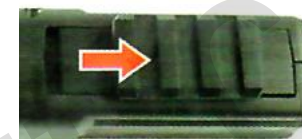

Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.

Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg
vizet használunk, hagyjuk a golyókat legalább 100 percig duzzadni. A
duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ. Ezután szárítsa meg
a golyókat. A megduzzadt golyók mérete kb. 7-8 mm.

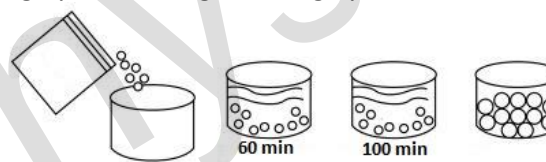

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen
védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye.
Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem
viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 lábig,
kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára.
Ne lőjön emberekre vagy állatokra közlelő. Ne lőjön olyan tárgyakra,
amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket
1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig
hűlni.

3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótereken, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gélgyöngyöket kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz