

SUNNY BLASTER UZI M10 GÉPPISZTOLY VÍZGÉL GYÖNGYÖKHÖZ



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és tartozékaik a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől függően eltérhetnek.

A csomag tartalma

Gélgolyók 1x, védőszemüveg 1x, USB töltő 1x, tártartó 1x, pisztoly 1x, akkumulátor 1x, csavarhúzó 1x, zsinór 1x, palackos tár 1x, hosszanti tár 1x, cső 1x.

Labdák/csapágyak

A gélgöngyök megfelelő mérete: 7-8 mm (3-4 órás duzzadás). Egy idő után a golyók ismét összezsugorodnak. Ha a golyók mérete nem megfelelő, fennáll a veszélye, hogy az eszköz nem működik megfelelően. Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), helyezze bele a golyókat, és adjon hozzá vizet. A göngyök minőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A víz elpárolgása a tartályból szintén befolyásolja a göngyök méretét.



A dehidratált göngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:

csomag kb. 10000 göngy (40 g)

kb. 1000 golyó
tartály: bögre
kb. 600 ml víz
10/1 golyó
3-5 g göngyök



kb. 1000 golyó
tartály: bögre
kb. 600 ml víz
10/1 golyó
3-5 g göngyök

kb. 1000 golyó
tartály: bögre
kb. 600 ml víz
10/1 golyó
3-5 g göngyök

Használja a címet.

1. A golyókat duzzassza fel a kívánt edényben.
2. Öntse le a vizet, és szárítsa meg a golyókat.

3. Öntse a gyöngyöket a tálcába.
4. Szerelje fel a tárat a pisztolytestre.
5. Ha 2 óránál hosszabb ideig nem használja a gyöngyöket, öntse vissza a gyöngyöket a vízbe, és hagyja megduzzadni.

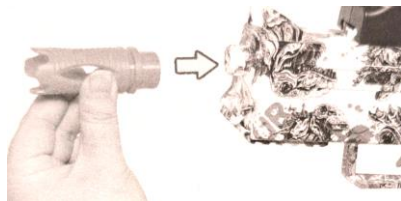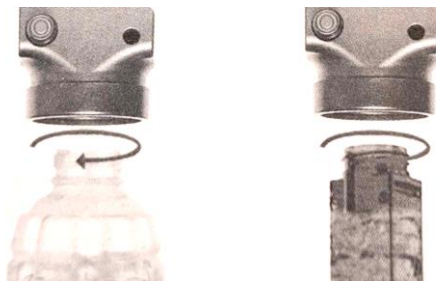

Szerelje be a csövet.



Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be egy feltöltött akkumulátort.




Szerelje fel a tártartót a fegyvertestre.




Kapcsolja be a fegyvert a gombbal, majd húzza meg a ravaszt és lőjön.

Nyújtsa ki az állományt a képen látható módon.

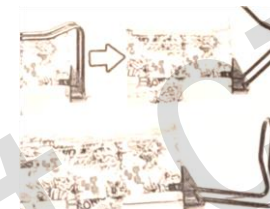


Megjegyzés: Ha a lövés során a lövedékek elakadnak, győződjön meg arról, hogy megfelelő méretűek és megfelelően megszáradtak.

A tárolótartályok elhelyezkedése

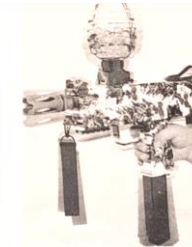

Akkumulátorok

Töltse az akkumulátort 2 órán keresztül, Ni-Cd AA 7,4 V-os újratölthető akkumulátor. Csatlakoztassa a töltőcsatlakozót a töltőkábelhez.

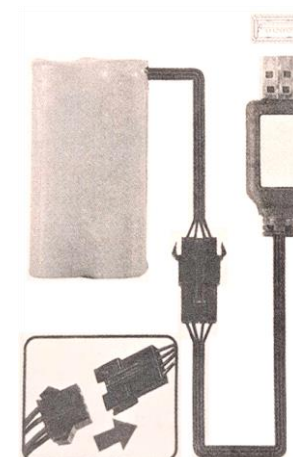

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 8-14 év feletti gyermekek használhatják (a fegyver modelljétől függően). Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egyezze meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében. A gyöngyök nem hagynak színes foltokat a ruházaton a kilövés után.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.
10. Használat vagy játék közben viseljen/viseljen biztonsági védőfelszerelést (hosszú ujjú ruhát vagy nadrágot, védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést).
11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg azt.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz