

SUNNY BLASTER AK-47 VÍZZSELÉS BB TÁMADÓ PUSKA



Használati utasítás

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és tartozékaik a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől függően eltérhetnek.

Telepítés


1. A tálcák beszerelése



2. Látvány és készlet telepítése



3. Csatlakoztassa a készüléket a 3,7 V-os lítium akkumulátorhoz. Ezután helyezze be az akkumulátort a készülék akkumulátorrekeszébe.

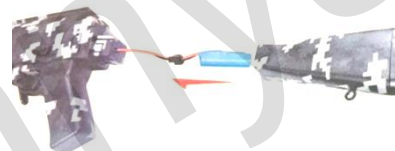

4. Helyezze a gombot a kívánt pozícióba a kézi vagy elektromos üzemmódhoz.

M - kézi

E - elektromos



5. Kézi üzemmódban nyomja meg egyszer a ravaszt, és lőjön ki egy lövedéket.




Figyelmeztetés

Nyissa ki a tálcát, és helyezze be a duzzadt gyöngyöket.

A gomb megnyomásával töltse meg a tálcát.

Nyissa meg a címet

Előzetes készletezés

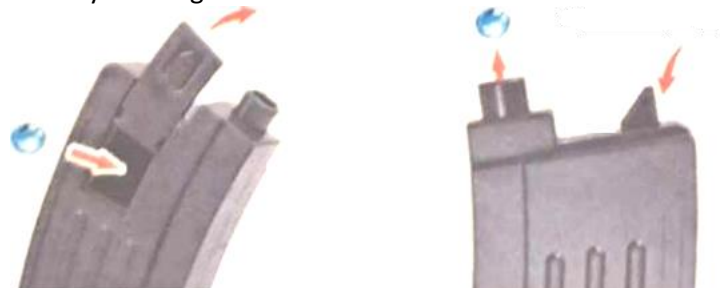

Labdák/csapágyak

A gélgyöngyök megfelelő mérete: 7-8 mm (3-4 órás duzzadás). Egy idő után a golyók ismét összezsugorodnak. Ha a golyók mérete nem megfelelő, fennáll a veszélye, hogy az eszköz nem működik megfelelően.

Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), helyezze bele a golyókat, és adjon hozzá vizet.

A gyöngyök minőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A víz elpárolgása a tartályból szintén befolyásolja a gyöngyök méretét.



A dehidratált gyöngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:
csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó

tartály: bögre

kb. 600 ml víz

10/1 golyó

3-5 g gyöngyök

kb. 2000 golyó

tartály: mérőedény

kb. 900 ml víz

10/2 golyó

6-8 g gyöngyök

kb. 10000 golyó

tartály: vödör

kb. 10 l víz

kb. 40 g gyöngyök

Megjegyzés: a golyókat három különböző keménységben (lágy, közepes és kemény) áruljuk. A labdák és egyéb kiegészítők (vödrök, maszkok, céltáblák, tálcák stb.) megvásárolhatók webáruházunkban (www.sunnysoft.cz).

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 8-14 év feletti gyermekek használhatják (a fegyver modelljétől függően). Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében. A gyöngyök nem hagynak színes foltokat a ruházaton a kilövés után.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.
10. Használat vagy játék közben viseljen/viseljen biztonsági védőfelszerelést (hosszú ujjú ruhát vagy nadrágot, védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést).
11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg azt.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz