

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Utasítások

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

A csomag tartalma


- fegyver
- csőhosszabbítás
- elemek
- USB töltőkábel
- tárcsatlakozó
- 1000 gélgyöngy
- védőszemüveg
- tálca

Telepítés


1. Csatlakoztassa a tartozékot a fegyver csővéhez.

2. Helyezze a tárhosszabbítót a pisztolytestre.

3. Helyezze a duzzasztott gyöngyöket a tárbá.

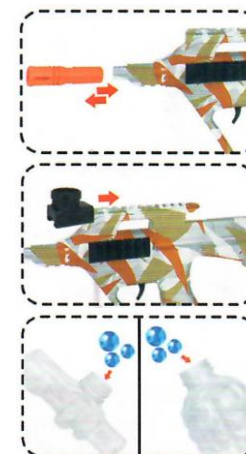

4. Szerelje fel a lövedéktárat a pisztolytestre.

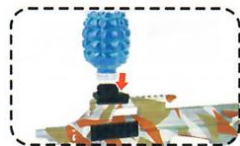


5. Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be az elemet a készülékbe. (a)



Nyomja meg a gombot az akkumulátor eltávolításához. (b)

6. Fordítsa meg a kapcsolót.

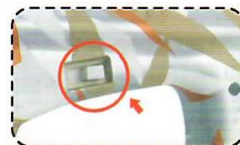

Az akkumulátor töltése


Csatlakoztassa az akkumulátort (500 mAh-7,4 V) az USB-kábelhez, amely az adapterhez csatlakozik.



Gél golyók

Helyezze a golyókat a tartályba. Ezután adjunk hozzá vizet.

Ha 50 °C-os vizet használ, hagyja a golyókat 60 percig duzzadni. Ha hideg vizet használunk, hagyjuk a golyókat legalább 100 percig duzzadni. A duzzadási idő a felhasznált víz hőmérsékletétől függ. Ezután szárítsa meg a golyókat. A megduzzadt golyók mérete kb. 7-8 mm.

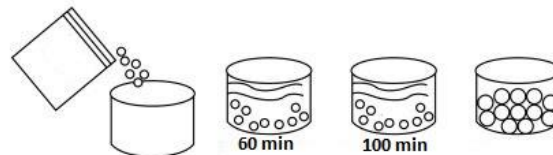

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közelről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek.
3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. A pisztolyt ne mutogassa nyilvánosan (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.
5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa az eszközt és a gélgyöngyöket kisgyermekek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat más modellekkel.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz